SAMSUNG

SM-R800
SM-R805F
SM-R810
SM-R815F

Manual de usuario

Spanish. 08/2018. Rev.1.0

www.samsung.com

Contenido

Introducción

6 **Acerca del Galaxy Watch**

7 **Lea la siguiente información antes de empezar**

11 **Diseño del dispositivo**

- 11 Contenido de la caja
- 12 Galaxy Watch
- 15 Base de carga inalámbrica

15 **Batería**

- 15 Cargar la batería
- 17 Consejos y precauciones sobre la carga de la batería
- 18 Modo Ahorro de energía

19 **Llevar puesto el Galaxy Watch**

- 19 Ponerse el Galaxy Watch
- 20 Consejos y precauciones relativos a la correa
- 20 Sustituir la correa

23 **Encender y apagar el Galaxy Watch**

24 **Conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil**

- 24 Instalar la aplicación Galaxy Wearable
- 24 Conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil mediante Bluetooth
- 27 Conexión remota

28 **Usar el Galaxy Watch sin un dispositivo móvil**

29 **Controlar la pantalla**

- 29 Composición de la pantalla
- 30 Encender y apagar la pantalla
- 30 Cambiar la pantalla
- 32 Usar el bisel
- 34 Pantalla táctil
- 37 Panel rápido
- 45 Pantalla Bloqueo

46 **Reloj**

- 46 Pantalla Reloj
- 46 Cambiar la esfera del reloj
- 47 Utilizar la función Reloj siempre activado
- 48 Modo Solo reloj

48 **Notificaciones**

- 48 Panel de notificaciones
- 49 Ver las notificaciones recibidas
- 50 Seleccionar las aplicaciones de las que desee recibir notificaciones

50 **Introducir texto**

- 50 Introducción
- 51 Usar la entrada por voz
- 52 Utilizar emoticonos
- 52 Utilizar el modo de escritura a mano o el teclado

Aplicaciones y funciones

54 Mensajes

56 Teléfono

56 Introducción
56 Recibir llamadas
58 Llamar
58 Opciones durante las llamadas

59 Contactos

61 Samsung Health

61 Introducción
64 Calorías
65 Pasos
66 Pisos
68 Ejercicio
74 Sueño
75 Frecuencia cardiaca (FC)
77 Estrés
79 Comida
81 Agua
82 Cafeína
83 Retos
83 Ajustes
84 Información adicional

85 GPS

85 Altímetro y barómetro

88 Música

88 Introducción
88 Reproducir música
88 Importar música
89 Reproducir música con el Galaxy Watch
89 Reproducir la música de su dispositivo móvil
90 Reproducir música sin conectarse a un dispositivo móvil

90 Reminder

91 Calendario

92 Tiempo

92 Alarma

93 Reloj mundial

94 Galería

94 Importar y exportar imágenes
95 Ver imágenes
95 Eliminar imágenes

96 Resumen noticias

97 Buscar mi teléfono

97 Buscar mi reloj

98 Mensajes de socorro

100 Correo

100 Controlador PPT

100 Introducción

100 Conectar el Galaxy Watch a un ordenador mediante Bluetooth

102 Configurar las funciones de alarma

103 Samsung Flow

103 Introducción

103 Conectar dispositivos mediante Bluetooth

104 Desbloquear el ordenador o la tableta

105 Galaxy Apps

105 Ajustes

105 Introducción

105 Esferas de reloj

106 Sonido y vibración

107 Pantalla

107 Avanzado

109 Conexiones

114 Aplicaciones

116 Seguridad

117 Cuenta y copia de seguridad (Cuenta)

117 Accesibilidad

118 General

119 Batería

120 Acerca del reloj

120 Conectar a teléfono nuevo

121 Conectar al teléfono

Aplicación Galaxy Wearable

122 Introducción

123 INFO

124 ESFERAS DE RELOJ

125 AJUSTES

125 Notificaciones

126 Aplicaciones

127 Widgets

127 Sonido y vibración

128 Pantalla

128 Avanzado

129 Añadir contenido al reloj

130 Enviar solicitudes de auxilio

130 Buscar mi reloj

131 Conexión del reloj

131 Galaxy Apps

131 Samsung Health

132 SmartThings

132 Redes móviles

132 Acerca del reloj

134 Acerca de Galaxy Wearable

Usar el Galaxy Watch

135 Introducción

135 Utilizarlo como un planificador

135 Consultar la información de hoy

137 Gestionar mi día a día

139 Usar el reloj dual mientras está en el extranjero

140 Usar un recordatorio práctico

141 Usarlo como entrenador personal

141 Gestionar el estrés y la calidad del sueño

142 Lograr su objetivo de calorías diarias

143 Disfrutar de ejercicios mejorados

144 Usarlo como un dispositivo de desbloqueo sencillo

144 Desbloquear el ordenador de forma rápida y sencilla

Apéndice

145 Solución de problemas

150 Extracción de la batería

Introducción

Acerca del Galaxy Watch

El Galaxy Watch es un smartwatch capaz de analizar su patrón de ejercicio, controlar su salud y permitirle utilizar una amplia variedad de útiles aplicaciones para realizar llamadas telefónicas y reproducir música. Podrá acceder a sus prácticas funciones de un modo rápido y sencillo girando el bisel. Asimismo, podrá cambiar la esfera del reloj según sus gustos.

Conecte el Galaxy Watch a su dispositivo móvil para mejorar su experiencia con este último o utilice el Galaxy Watch sin necesidad de conectarlo a ningún dispositivo móvil.

Lea la siguiente información antes de empezar

Lea este manual antes de usar este dispositivo para garantizar un uso correcto y seguro.

- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que los contenidos difieran del dispositivo en función de la región, el proveedor de servicios, las especificaciones del modelo o el software del dispositivo.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso de la CPU y la memoria RAM afectará al rendimiento general del dispositivo. Es posible que las aplicaciones relacionadas con el contenido no funcionen correctamente y varíen en función de las especificaciones del dispositivo y del entorno en que lo use.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento causados por aplicaciones de cualquier proveedor distinto de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades causados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el Galaxy Watch o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia incluidos en el Galaxy Watch tienen una licencia de uso limitado. La extracción y uso de estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituyen una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los contenidos multimedia.
- Es posible que, en función de su plan de datos, incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para la transferencia de grandes cantidades de datos, se recomienda usar una conexión Wi-Fi.
- Las aplicaciones predeterminadas incluidas en el Galaxy Watch están sujetas a actualizaciones y puede que dejen de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el Galaxy Watch, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario, póngase en contacto con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del Galaxy Watch o instalas software de fuentes no oficiales, podrías provocar el mal funcionamiento del Galaxy Watch y daños y pérdidas de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.
- Las imágenes de este manual están basadas en los modelos SM-R800 y SM-R805F.
- Es posible que algunas funciones no presenten el comportamiento descrito en este manual, en función del fabricante y el modelo del dispositivo móvil que conecte al Galaxy Watch.

Mantener la resistencia al polvo y al agua

Su dispositivo es resistente al polvo y al agua. Siga detenidamente estos consejos para mantener dicha resistencia. De lo contrario, el dispositivo podría estropearse.

- No someta al dispositivo a **corrientes fuertes de agua**.
- No utilice el dispositivo cuando se sumerja en el agua, practique buceo de superficie o cualquier deporte en aguas con un caudal rápido.
- Si el dispositivo se moja o tiene las manos mojadas, seque todo bien antes de manipularlo.
- Si el dispositivo entra en contacto con agua dulce, séquelo bien con un paño limpio y suave. Si el dispositivo entra en contacto con otros líquidos, como agua salada, agua de piscina, agua jabonosa, aceite, perfume, protector solar, limpiador de manos, o con productos químicos como cosméticos, enjuáguelo con agua dulce y séquelo bien con un paño limpio y suave. Si no sigue estas instrucciones, el rendimiento y el aspecto del dispositivo podrían verse afectados.
- **Si el dispositivo se cae o recibe un impacto**, las características de resistencia al agua y al polvo podrían verse afectadas.
- No desmonte el dispositivo. Las características de resistencia al agua y al polvo del dispositivo podrían deteriorarse.
- No exponga el dispositivo a cambios bruscos de temperatura en el aire ni en el agua.
- No seque el dispositivo con un aparato que emita calor, como por ejemplo, un secador de pelo.
- La característica de resistencia al agua del dispositivo podría estropearse en una sauna.
- **Si usa el dispositivo en el agua**, puede que funciones como la pantalla táctil no se ejecuten correctamente.
- **El dispositivo ha sido sometido a pruebas en un entorno controlado y se ha certificado su resistencia al agua y al polvo en situaciones y condiciones concretas. Cumple los requisitos de resistencia al agua con una profundidad de 50 m, según se describe en la norma internacional ISO 22810:2010 y el dispositivo se puede usar en aguas poco profundas. Cumple los requisitos de resistencia al polvo descritos por la clasificación IEC 60529 IP6X.**

Iconos instructivos

Advertencia: situaciones que podrían causarle lesiones a usted o a otras personas.

Precaución: situaciones que podrían causar daños al dispositivo o a otros equipos.

Aviso: notas, consejos de uso o información adicional.

Limpiar y mantener el Galaxy Watch

Siga los puntos que se indican a continuación para asegurarse de que el Galaxy Watch funciona correctamente y mantiene su apariencia, de lo contrario este podría sufrir daños y provocar irritación en la piel.

- Evite la exposición del dispositivo a polvo, sudor, tinta, aceite y a productos químicos como cosméticos, pulverizadores antibacterianos, limpiadores de manos, detergentes e insecticidas. Los componentes exteriores e interiores del Galaxy Watch pueden verse dañados u ofrecer un rendimiento deficiente. Si su Galaxy Watch se expone a alguna de las sustancias mencionadas anteriormente, utilice un paño suave sin pelusa para limpiarlo.
- No utilice jabón, productos de limpieza, materiales abrasivos ni aire comprimido para limpiar el Galaxy Watch, ni lo limpie con ondas ultrasónicas ni fuentes de calor externas. Si lo hace, podría dañarlo. El jabón, los detergentes, los desinfectantes de manos o los productos de limpieza que queden en el Galaxy Watch podrían provocar irritación en la piel.
- Límpiese la muñeca y la correa después de hacer ejercicio o de sudar. Lave el Galaxy Watch con agua dulce, límpielo con un poco de alcohol para uso tópico y séquelo bien.
- Cuando retire restos de protector solar, loción o aceite, utilice detergente sin jabón y, a continuación, enjuague y seque bien el Galaxy Watch.
- Si el Galaxy Watch se mancha o le cae alguna sustancia, límpielo con un cepillo de dientes de cerdas suaves humedecido.

Tenga cuidado si es alérgico a los materiales del Galaxy Watch

- Samsung ha sometido a pruebas los materiales tóxicos del Galaxy Watch con la ayuda de autoridades de certificación internas y externas, incluidas la prueba para todos los materiales que entran en contacto con la piel, la prueba de toxicidad cutánea y la prueba de uso del Galaxy Watch.
- El Galaxy Watch incluye níquel. Tome las precauciones necesarias si su piel es hipersensible o tiene alergia a alguno de los materiales del Galaxy Watch.
  - **Níquel**: el Galaxy Watch contiene una pequeña cantidad de níquel situada por debajo del punto de referencia limitado por el reglamento REACH europeo. No estará expuesto al níquel que contiene el Galaxy Watch y este ha superado la prueba certificada internacional. Sin embargo, si es sensible al níquel, tenga cuidado cuando utilice el Galaxy Watch.
- Para fabricar el Galaxy Watch solo se han utilizado materiales que cumplen las normas de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos (CPSC), las normas de los países europeos y otros estándares internacionales.
- Para obtener más información sobre cómo Samsung controla los productos químicos, consulte el sitio web de Samsung (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).

Diseño del dispositivo

Contenido de la caja

Consulte la Guía de inicio rápido para obtener información sobre el contenido del paquete.

- Las correas disponibles pueden variar en función del modelo. Utilice una correa adecuada para el tamaño de cada modelo.
- Los elementos incluidos con el Galaxy Watch y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este Galaxy Watch y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones del dispositivo están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el Galaxy Watch antes de comprarlos.
- Excepto el Galaxy Watch, es posible que algunos accesorios, como los dispositivos de acoplamiento, no tengan el mismo certificado de resistencia al agua o al polvo.
- Utilice solo accesorios aprobados por Samsung. En caso de no hacerlo, podría causar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentren cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios según los fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Galaxy Watch

▶ **SM-R800, SM-R805F**

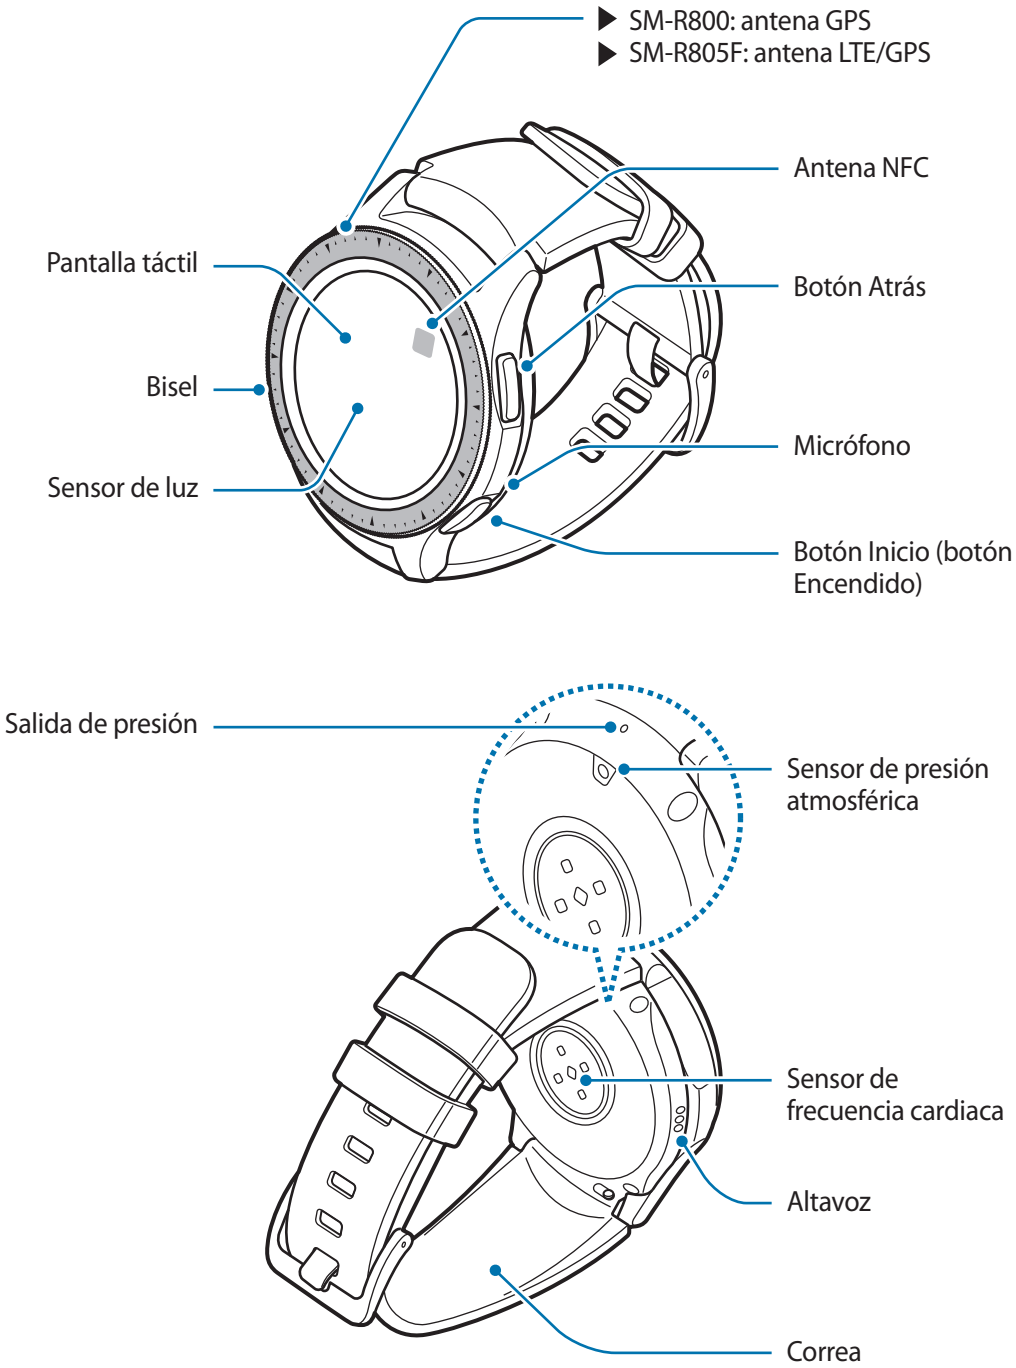

▶ SM-R810, SM-R815F

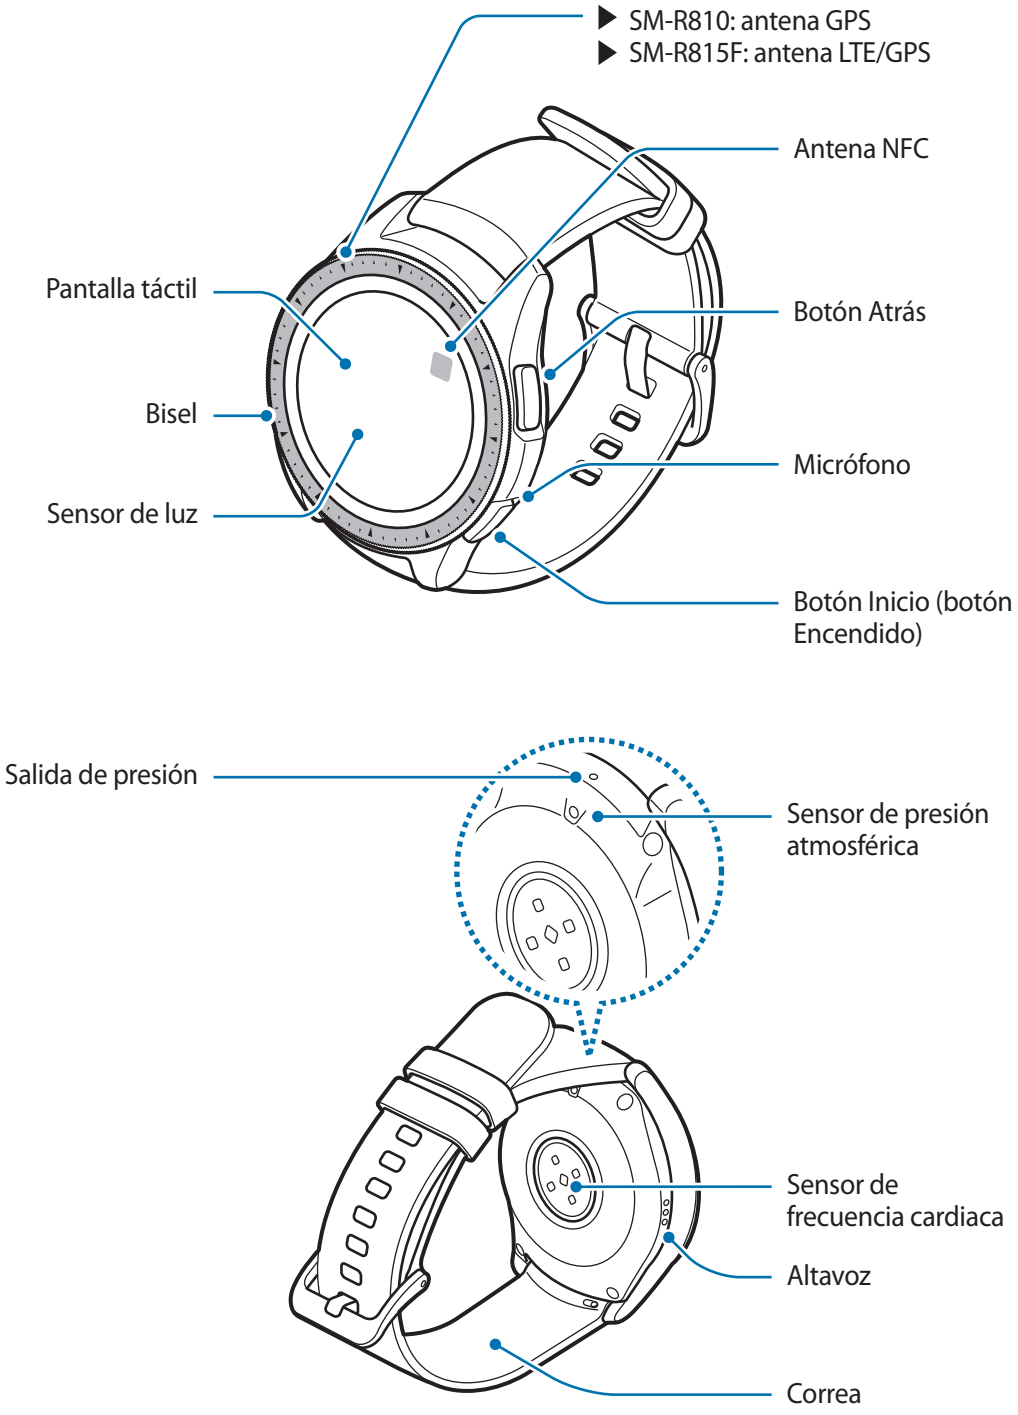

- Asegúrese de mantener la correa limpia. El contacto con materiales contaminantes, como el polvo o la tinta, podría provocar manchas en la correa y es posible que no se eliminen por completo.
- No introduzca objetos afilados en el sensor de presión atmosférica, la salida de presión, el altavoz o el micrófono. Los componentes internos del Galaxy Watch, junto con la función de resistencia al agua, podrían estropearse.

- En las siguientes situaciones podrían producirse problemas de conectividad o la batería podría descargarse:
  - Si coloca adhesivos metálicos en el área de la antena del Galaxy Watch
  - Si cubre el área de la antena del Galaxy Watch con las manos o con otros objetos mientras utiliza determinadas funciones, como las llamadas o la conexión de datos móviles
- Asegúrese de que el micrófono del Galaxy Watch no esté obstruido cuando hable.
- La salida de presión garantiza que las piezas y los sensores internos del Galaxy Watch funcionan correctamente cuando utiliza el Galaxy Watch en un entorno en el que existen cambios de presión.

Botones

Botones		Función
	Inicio/ Encendido	• Manténgalo pulsado para encender o apagar el Galaxy Watch. • Púlselo para encender la pantalla. • Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para reiniciar el Galaxy Watch. • Púlselo para abrir la pantalla Aplicaciones mientras está en la pantalla Reloj. • Púlselo para abrir la pantalla Reloj mientras está en cualquier otra pantalla.
	Atrás	• Púlselo para volver a la pantalla anterior.

Base de carga inalámbrica

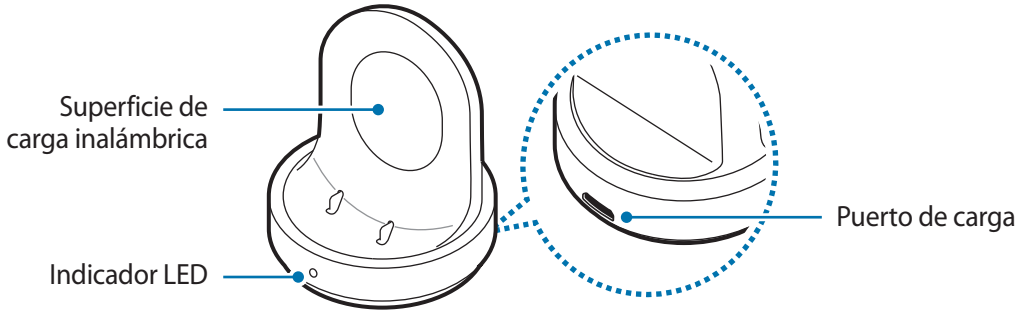

No exponga la base de carga inalámbrica al agua, pues esta no tiene la misma certificación de resistencia al polvo y al agua que el Galaxy Watch.

Batería

Cargar la batería

Cargue la batería antes de usar el dispositivo por primera vez o cuando no lo haya utilizado durante mucho tiempo.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden hacer que la batería explote o pueden estropear el Galaxy Watch.

- Utilice la base de carga inalámbrica y el cargador incluidos. El Galaxy Watch no se puede cargar correctamente con un cargador de terceros.
- Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría causar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño causado por mal uso.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener la entrada de corriente eléctrica, el usuario debe desenchufarlo de la red. Además, cuando esté conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

1 Conecte el extremo pequeño del cargador al puerto de carga de la base de carga inalámbrica y conecte el extremo grande del cargador a una toma eléctrica.

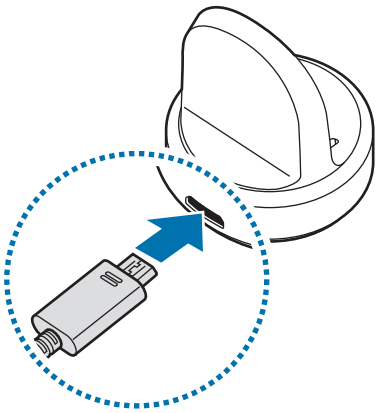

2 Coloque el Galaxy Watch en la base de carga inalámbrica alineando el centro del lado posterior del Galaxy Watch con el centro de la base de carga inalámbrica.

Cuando utilice el Galaxy Watch con la correa metálica (se vende por separado), presione la sección inferior del Galaxy Watch en la dirección de la flecha mostrada en la ilustración que aparece a continuación antes de colocarlo en la base de carga inalámbrica, para conectarlos correctamente. Si el Galaxy Watch y la base de carga inalámbrica no se conectan correctamente, puede que el Galaxy Watch no se cargue bien.

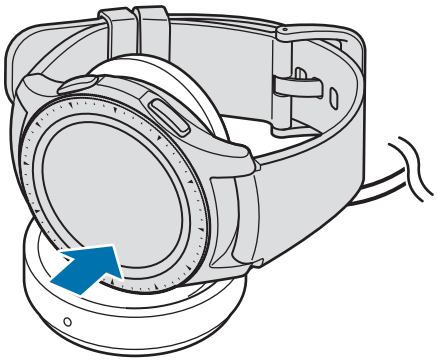

Comprobar el estado de carga

Cuando conecta el Galaxy Watch a la base de carga inalámbrica, el indicador LED de la base de carga inalámbrica parpadea en determinados colores para indicar el estado de carga.

Color	Estado de carga
Rojo	Está cargando
Verde	Carga completa
Naranja	Conectado a un adaptador de baja potencia

Si se produce un error en la base de carga inalámbrica, el indicador LED parpadeará en color rojo. Desconecte el Galaxy Watch de la base de carga inalámbrica, espere a que el indicador LED deje de parpadear y vuelva a conectar el Galaxy Watch a la base de carga inalámbrica. Si el error se produce de nuevo, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para que le preste asistencia técnica.

Consejos y precauciones sobre la carga de la batería

- Si existen obstrucciones entre el Galaxy Watch y la base de carga inalámbrica, es posible que el Galaxy Watch no se cargue correctamente. Evite que el Galaxy Watch y el cargador inalámbrico entren en contacto con sudor, líquidos o polvo.
- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el Galaxy Watch inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería se cargue durante algunos minutos antes de encenderlo.
- Si usa varias aplicaciones al mismo tiempo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar quedarse sin carga en la batería durante la transferencia de datos, use las aplicaciones cuando haya cargado la batería por completo.
- El uso de una fuente de energía distinta del cargador, como un ordenador, puede hacer que la carga sea más lenta, ya que la corriente eléctrica es menor.
- Si el Galaxy Watch se carga con otros dispositivos mediante un cargador múltiple, el proceso de carga podría tardar más tiempo.
- El Galaxy Watch se puede utilizar mientras se está cargando, pero la batería tardará más en cargarse por completo.

- Si el Galaxy Watch recibe una alimentación inestable mientras se carga, puede que la pantalla táctil no funcione. Si esto ocurre, desconecte el Galaxy Watch de la base de carga inalámbrica.
- Es posible que el Galaxy Watch se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no debería afectar la vida útil o el rendimiento del Galaxy Watch. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el Galaxy Watch no se carga correctamente, llévelo a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- Evite usar un cable USB doblado o dañado. Si el cable USB está dañado, no lo utilice.

Modo Ahorro de energía

Active el modo Ahorro de energía para prolongar el tiempo de uso de la batería.

- Muestra los colores de la pantalla en tonos grises.
- Desactiva todas las funciones salvo la llamada de emergencia (al usar el modelo con red móvil) y solo podrán estar disponibles las notificaciones de aplicaciones que no necesitan una conexión de red móvil. Sin embargo, el teléfono, la mensajería y las notificaciones estarán disponibles mientras el Galaxy Watch esté conectado a un dispositivo móvil mediante Bluetooth.
- Desactiva la red Wi-Fi y la red de datos móviles.
- Limita el rendimiento de la CPU del Galaxy Watch.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Batería** → **Ahorro de energía** → . También puede pulsar → en el panel rápido para activar el modo Ahorro de energía. Si desea obtener más información sobre cómo abrir el panel rápido, consulte Panel rápido.

Para desactivar este modo, pulse **DESACTIVAR** en la parte inferior de la pantalla del modo Ahorro de energía y, a continuación, pulse . También puede pulsar → en el panel rápido para desactivar el modo Ahorro de energía.

Llevar puesto el Galaxy Watch

Ponerse el Galaxy Watch

Abra la hebilla y colóquese la correa alrededor de la muñeca. Ajústese la correa en la muñeca, inserte el pasador en uno de los orificios de ajuste y, a continuación, fije la hebilla para cerrarla.

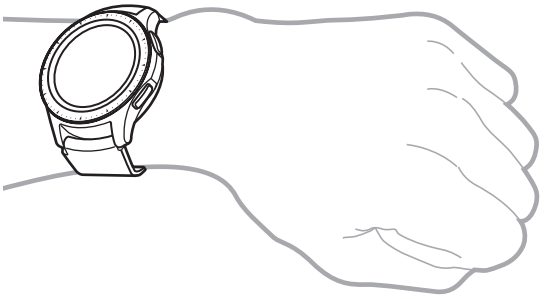

No doble la correa excesivamente. Si lo hace, podría dañar el Galaxy Watch.

- Para medir su frecuencia cardiaca de forma más precisa con el Galaxy Watch, colóqueselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte Llevar puesto el Galaxy Watch correctamente para obtener más detalles.
- Si determinados materiales entran en contacto con la parte trasera del Galaxy Watch, este podría reconocer que lo lleva en la muñeca.
- Si el Galaxy Watch no registra ningún movimiento durante más de 10 minutos, su Galaxy Watch podría reconocer que no lo lleva en la muñeca.

Consejos y precauciones relativos a la correa

- Si lleva el Galaxy Watch puesto durante mucho tiempo o realiza un ejercicio de alta intensidad mientras lo lleva, podría sufrir irritación en la piel debido a la fricción y la presión. Si ha llevado el Galaxy Watch puesto durante mucho tiempo, quíteselo de la muñeca y no se lo ponga durante varias horas.
- La irritación en la piel puede estar provocada por alergias, factores medioambientales, factores de diversa índole o si la piel se expone a jabón o sudor durante largos periodos de tiempo. En este caso, deje de utilizar el Galaxy Watch y espere 2 o 3 días hasta que los síntomas disminuyan. Si los síntomas persisten o empeoran, llame a un médico inmediatamente.
- Asegúrese de que la piel esté seca antes de ponerse el Galaxy Watch. Si lo lleva puesto durante mucho tiempo mientras está mojado, la piel podría resultar afectada.
- Si utiliza el Galaxy Watch en el agua, elimine sustancias extrañas de la piel y del Galaxy Watch, y séquelos bien para evitar que la piel se irrite.
- No utilice en el agua accesorios que no sean el Galaxy Watch.

Sustituir la correa

Quite la correa del Galaxy Watch para cambiarla por una nueva.

El aspecto de la correa puede ser diferente según el modelo.

1 Presione hacia dentro el extremo retráctil del pasador de la correa.

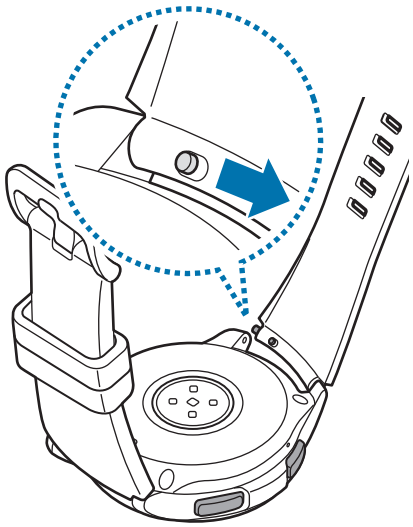

2 Extraiga la correa del Galaxy Watch.

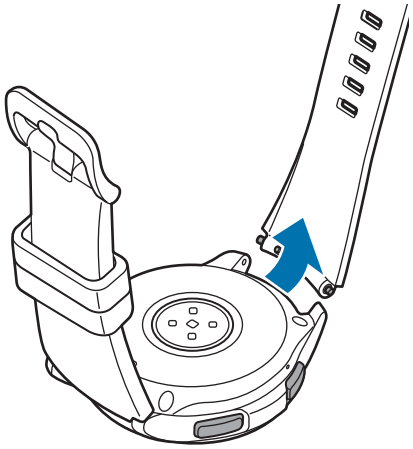

3 Inserte el extremo retráctil del pasador en el saliente del Galaxy Watch.

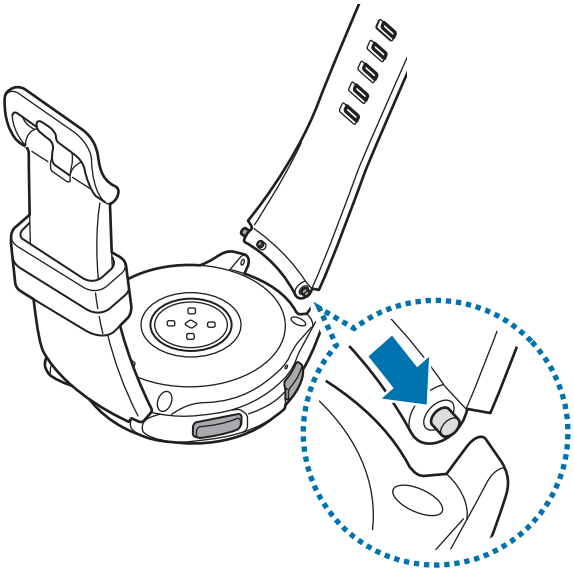

4 Presione hacia dentro el extremo retráctil del pasador y conecte la correa.

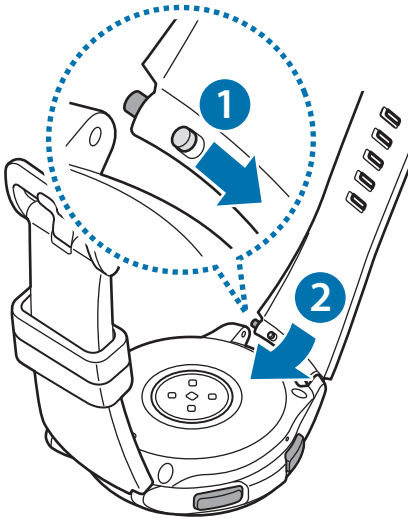

Encender y apagar el Galaxy Watch

Mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) durante unos segundos para encender el Galaxy Watch.

Cuando encienda el Galaxy Watch por primera vez o lo restablezca, en la pantalla aparecerán las instrucciones para descargar e instalar la aplicación Galaxy Wearable en su dispositivo móvil. Consulte Conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil para obtener más detalles.

Para apagar el Galaxy Watch, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) y, a continuación, pulse **Apagar**.

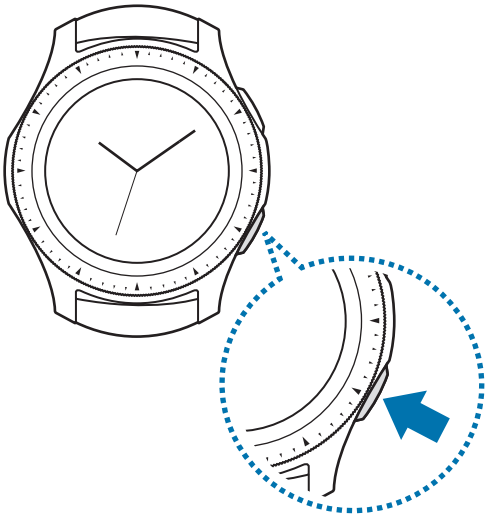

Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.

Reiniciar el Galaxy Watch

Si el Galaxy Watch se bloquea y no responde, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil

Instalar la aplicación Galaxy Wearable

Tras conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil puede usar otras funciones. Para conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil, instale la aplicación Galaxy Wearable en dicho dispositivo.

En función de cuál sea su dispositivo móvil podrá descargar la aplicación Galaxy Wearable de las siguientes plataformas:

- Dispositivos Android de Samsung: **Galaxy Apps**, **Play Store**
- Otros dispositivos Android: **Play Store**

No podrá instalar la aplicación Galaxy Wearable en los dispositivos móviles que no admitan la sincronización con un Galaxy Watch. Asegúrese antes de que sea compatible con un Galaxy Watch.

Conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil mediante Bluetooth

Galaxy Watch

1 Encienda el Galaxy Watch.

Aparecerá una pantalla sobre la descarga e instalación de la aplicación Galaxy Wearable.

2 Pulse y seleccione el idioma que quiera usar.

Si desea utilizar el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil, consulte Usar el Galaxy Watch sin un dispositivo móvil.

Dispositivo móvil

3 Abra **Galaxy Wearable**.

Si es necesario, actualice la aplicación Galaxy Wearable a la versión más reciente.

4 Pulse **INICIAR EL VIAJE**.

5 Seleccione su dispositivo en la pantalla.

Si no lo encuentra, pulse **EL MÍO NO ESTÁ AQUÍ**.

6 Pulse **ACTIVAR** cuando aparezca la ventana de solicitud de activación de la conexión Bluetooth.

7 Siga las instrucciones de la pantalla para completar la conexión.

Una vez establecida, aparecerá un tutorial en la pantalla del Galaxy Watch y en la del dispositivo móvil. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para aprender los controles básicos del Galaxy Watch.

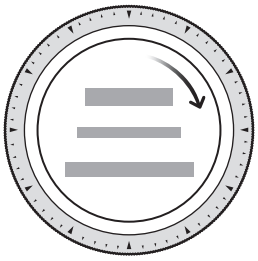

- Los métodos de conexión y la pantalla podrían variar dependiendo del dispositivo móvil y la versión del software.
- El Galaxy Watch es más pequeño que los dispositivos móviles normales, por lo que la calidad de la red podría reducirse, especialmente en zonas con señales débiles o problemas de recepción. Al usar el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil o cuando no haya una conexión Bluetooth disponible, su conexión a la red móvil o a Internet podría ser deficiente o desconectarse.
- La primera vez que conecte el Galaxy Watch a un dispositivo móvil después de restablecerlo, es posible que la batería del Galaxy Watch se agote más rápidamente debido a que sincronizará datos, como contactos.
- Los dispositivos móviles y las funciones compatibles podrían variar dependiendo de la zona geográfica, el proveedor de servicios y el fabricante del dispositivo.

Activar la red móvil del Galaxy Watch

Puede recibir llamadas y mensajes en el Galaxy Watch sin necesidad de usar el dispositivo móvil, y también utilizar otros servicios a través de la red móvil después de activarla.

Conecte primero el Galaxy Watch al dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte Conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil.

- Compruebe que el proveedor de servicios del Galaxy Watch y del dispositivo móvil es el mismo. El método de conexión puede variar según el proveedor de servicios y la región.
- El dispositivo deberá estar conectado a una red Wi-Fi o de datos móviles.
- Puede activar la red móvil solo cuando usa un dispositivo móvil que utiliza el sistema operativo Android 5.0 o versiones posteriores y que tiene 1,5 GB o más de RAM.
- Si la red móvil no puede activarse correctamente, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- Mientras conecta el Galaxy Watch al dispositivo móvil, active la red móvil en la pantalla **Servicio móvil para el reloj**.
- En la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch, pulse (**Ajustes**) → **Conexiones** → **Redes móviles** y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para establecer la conexión.
- Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Redes móviles** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para establecer la conexión.

Conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil nuevo

Cuando conecte el Galaxy Watch al nuevo dispositivo móvil, las instrucciones de la pantalla le indicarán que restablezca el Galaxy Watch. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes que tenga almacenados en el Galaxy Watch antes de conectar el Galaxy Watch a un nuevo dispositivo móvil. Si desea obtener más información sobre cómo realizar una copia de seguridad del Galaxy Watch, consulte Realizar copias de seguridad y restaurar datos.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Conectar a teléfono nuevo** → ✓.

Finalizará la conexión entre el Galaxy Watch y el dispositivo móvil. Tras un restablecimiento parcial, accederá automáticamente al modo de asociación Bluetooth.

2 En el nuevo dispositivo móvil, abra **Galaxy Wearable** para establecer la conexión con su Galaxy Watch.

Si el dispositivo móvil al que quiere conectarse ya está conectado a a otro, abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse ⋮ → **Conectar dispositivo nuevo** para conectarse a un dispositivo nuevo.

Conexión remota

El Galaxy Watch y el dispositivo móvil se conectan mediante la función Bluetooth. Si no hay ninguna conexión Bluetooth disponible, podrá conectar el Galaxy Watch a su dispositivo móvil de forma remota utilizando su Samsung account mediante la red de datos móviles o la red Wi-Fi. Esto le permitirá seguir recibiendo notificaciones desde su dispositivo móvil.

Esta función se activa automáticamente al conectarse a su dispositivo móvil mediante Bluetooth por primera vez.

Si no se activa esta función, abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Conexión del reloj** y, a continuación, pulse el interruptor **Conexión remota**.

Usar el Galaxy Watch sin un dispositivo móvil

Puede utilizar el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil. Utilice su Galaxy Watch cómodamente sin conectarlo a un dispositivo móvil mientras realiza actividades al aire libre, como escalar una montaña o hacer ejercicio. Puede configurar el Galaxy Watch para utilizarlo sin un dispositivo móvil al encenderlo por primera vez o al restablecerlo.

- Algunas funciones no están disponibles cuando se utiliza el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil.
- Visite www.samsung.com para consultar los avisos legales que deben tenerse en cuenta a la hora de configurar el modo Sin conexión de teléfono por primera vez.

1 Encienda el Galaxy Watch.

2 Pulse y seleccione el idioma que quiera usar.

3 Pulse , deslice la pantalla hacia abajo y pulse **aquí**.

4 Compruebe el aviso y pulse **Continuar** >.

5 Lea los términos y condiciones y pulse **SIGUIENTE** para aceptarlos.

6 Inicie sesión con su Samsung account.

7 Si tiene que restaurar datos, restaure los datos de otro Galaxy Watch guardados en su Samsung account.

8 Conéctese a la red móvil.

Este paso no aparece si utiliza el modelo Bluetooth.

9 Establezca una zona horaria.

10 Establezca un PIN para realizar una copia de seguridad de los datos o restaurarlos.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Conectar al teléfono** → e introduzca el PIN para conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil mientras lo utiliza sin un dispositivo móvil.

Controlar la pantalla

Composición de la pantalla

La pantalla Reloj es el punto de partida para acceder a todas las pantallas del Galaxy Watch.

Puede ver otras pantallas pulsando el botón, girando el bisel o deslizando el dedo por la pantalla.

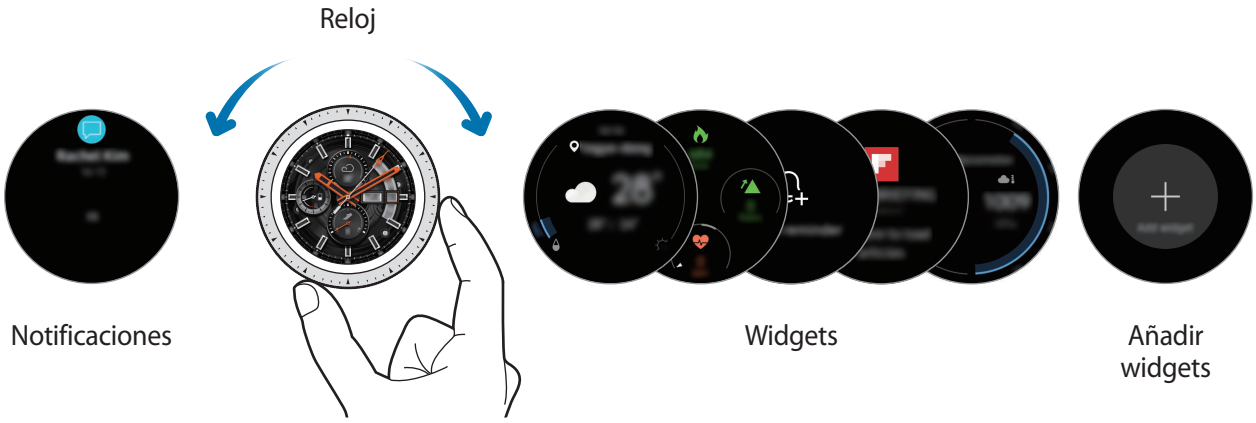

Es posible que los widgets disponibles, las notificaciones y la organización de los elementos varíen en función de la versión del software.

Añadir widgets

Puede añadir más widgets en la pantalla Inicio.

Desplace hacia la izquierda por la pantalla, pulse ⊕ y seleccione un widget. El widget seleccionado aparecerá en un panel nuevo.

Mover widgets

Mantenga pulsado un widget y, a continuación, desplácelo hasta el lugar deseado.

Quitar widgets

Mantenga pulsado un widget y, a continuación, pulse ⊖.

Encender y apagar la pantalla

Para encender la pantalla, gire el bisel. También puede pulsar el botón Inicio o el botón Atrás.

Si la pantalla no se enciende después de girar el bisel, pulse primero (**Ajustes**) en la pantalla Aplicaciones, después **Avanzado** → **Activación mediante bisel** y, a continuación, deslice el interruptor **Activación mediante bisel** para activar la función.

Para apagar la pantalla, cúbrala con la palma de la mano. Además, la pantalla se apagará automáticamente si no usa el Galaxy Watch durante un tiempo específico.

También puede encender la pantalla con la función de gesto de activación. En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Avanzado** → **Gesto para despertar** y, a continuación, pulse el interruptor **Gesto para despertar** para activarlo.

Cambiar la pantalla

Cambiar entre la pantalla Reloj y la pantalla Aplicaciones

Para abrir la pantalla Aplicaciones, pulse el botón Inicio en la pantalla Reloj.

Para volver a la pantalla Reloj, pulse el botón Inicio.

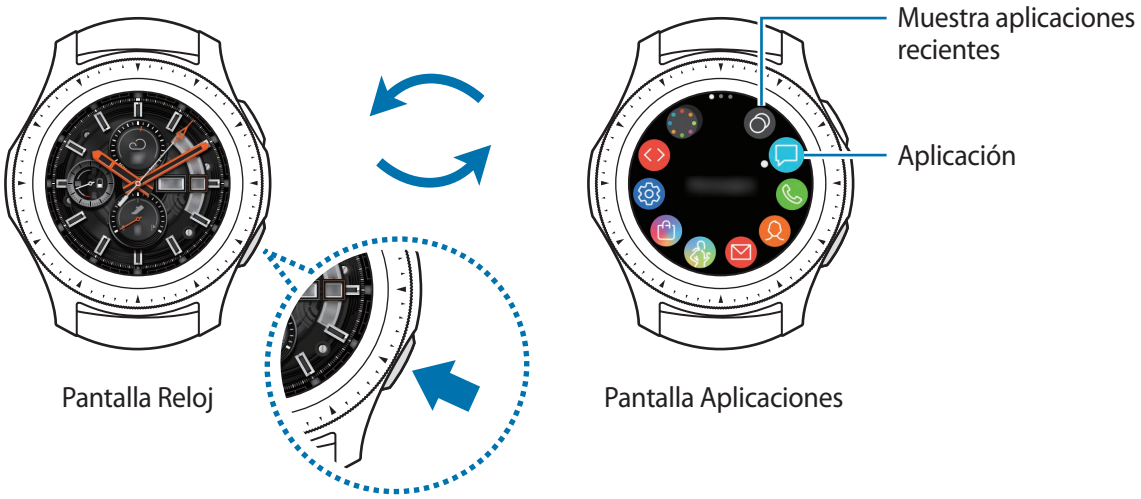

Pantalla Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones muestra iconos de todas las aplicaciones.

Para ver otros paneles, gire el bisel o deslice el dedo por la pantalla hacia la derecha o la izquierda.

Las aplicaciones disponibles pueden variar según la versión del software.

Abrir aplicaciones

En la pantalla Aplicaciones, pulse el icono de una aplicación para abrirla.

Para abrir una aplicación de la lista de aplicaciones utilizadas recientemente, pulse (**Apps recientes**) en la pantalla Aplicaciones.

Puede abrir aplicaciones directamente si añade aplicaciones usadas con frecuencia al widget **Atajos Apps**. Pulse y añada la aplicación que desee. Si no hay espacio para añadir la aplicación usada con frecuencia, mantenga pulsada la pantalla, pulse **EDITAR** y, a continuación, pulse en la aplicación añadida anteriormente para añadir otra aplicación.

Cerrar aplicaciones

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Apps recientes**).

2 Gire el bisel o deslice el dedo por la pantalla hacia la derecha o la izquierda para seleccionar la aplicación que quiera cerrar.

3 Pulse .

Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **CERRAR TODO**.

Volver a la pantalla anterior

Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón Atrás.

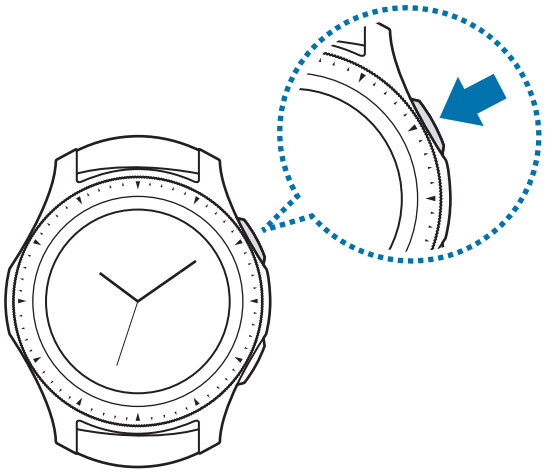

Usar el bisel

Gire el bisel para controlar fácilmente las distintas funciones del Galaxy Watch.

- Asegúrese de que en el área del bisel no haya sustancias extrañas como polvo o arena.
- No utilice el bisel cerca de campos magnéticos, ya que podrían interferir con los imanes internos del bisel y provocar fallos de funcionamiento.

Si el bisel no gira, lleve el Galaxy Watch a un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung sin desmontarlo.

Pasar de una pantalla a otra

Gire el bisel para ver otras pantallas. En la pantalla Reloj, gire el bisel hacia la izquierda para ver las notificaciones.

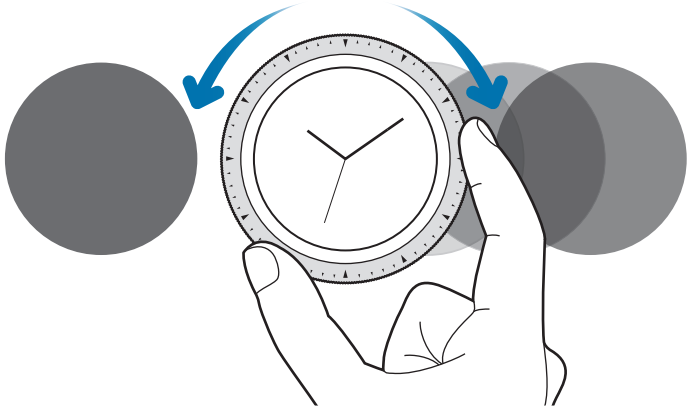

Seleccionar un elemento

Gire el bisel para moverse de un elemento a otro. Cuando gire el bisel, el indicador de selección se moverá en la misma dirección y se seleccionará un elemento.

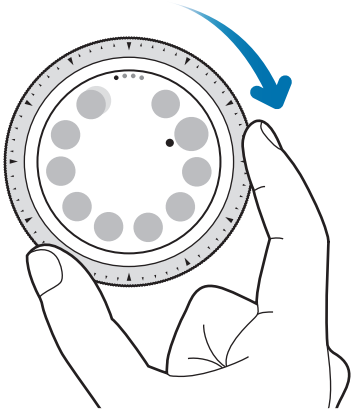

Ajustar el valor de entrada

Gire el bisel para ajustar el volumen o el brillo. Cuando ajuste el brillo, gire el bisel hacia la derecha para aumentar el brillo de la pantalla.

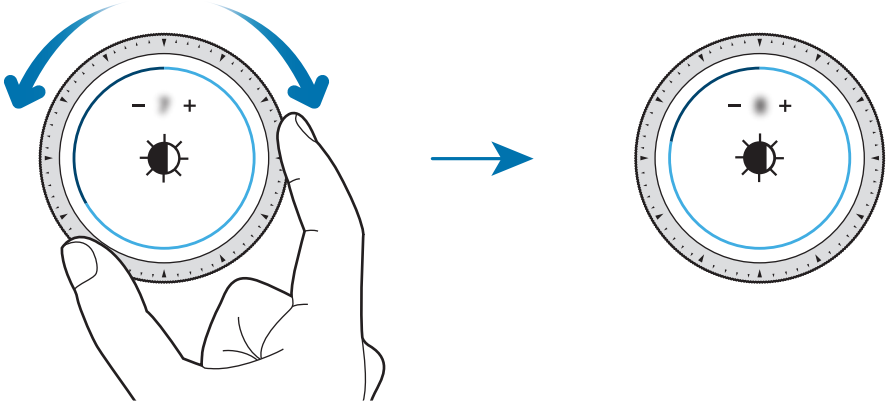

Usar la función de teléfono o alarma

Gire el bisel hacia la derecha para recibir una llamada entrante o ignorar una alarma. Gire el bisel hacia la izquierda para rechazar una llamada entrante o activar la función de repetición de una alarma.

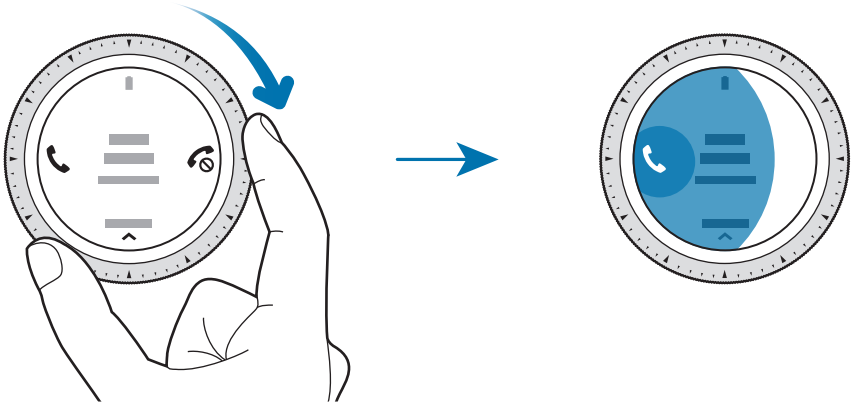

Pantalla táctil

- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar estropear la pantalla táctil, no la toque ni la pulse con objetos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.

- El Galaxy Watch podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Se recomienda utilizar los dedos al usar la pantalla táctil.
- Puede que la pantalla táctil no esté disponible si el modo Bloqueo de agua está activado.

Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú o pulsar un botón de la pantalla, púlselo con el dedo.

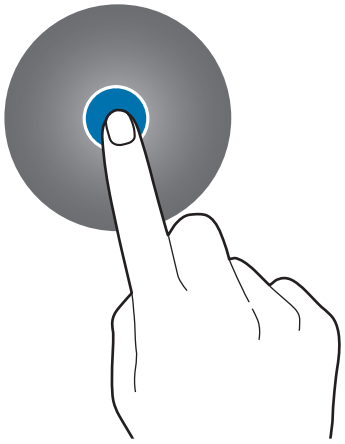

Pulsación larga

Mantenga pulsada la pantalla durante dos o más segundos para acceder al modo de edición o para ver las opciones disponibles.

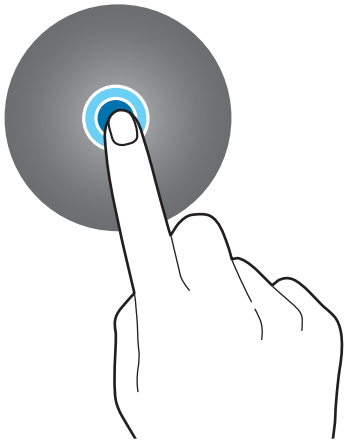

Mover

Para mover un elemento, manténgalo pulsado y muévalo hasta la ubicación que desee.

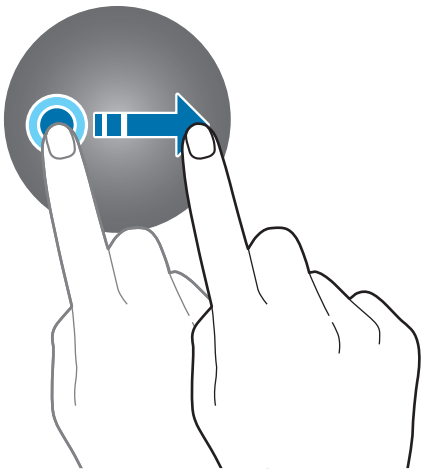

Pulsar dos veces

Pulse dos veces una imagen para ampliarla. Pulse dos veces de nuevo para volver al tamaño original.

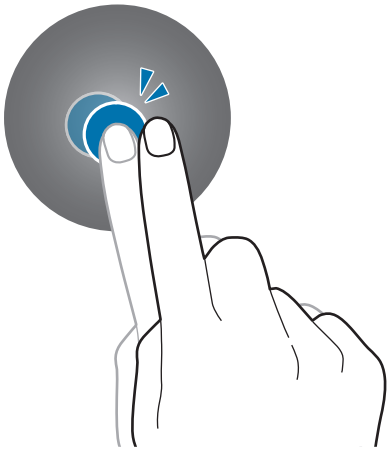

Deslizar

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otros paneles.

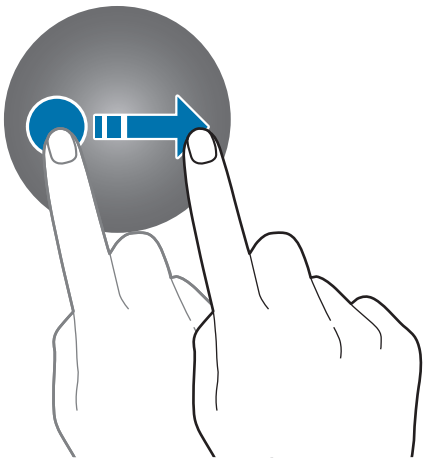

Panel rápido

Este panel le permite ver el estado actual del Galaxy Watch y configurar ajustes básicos.

Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla.

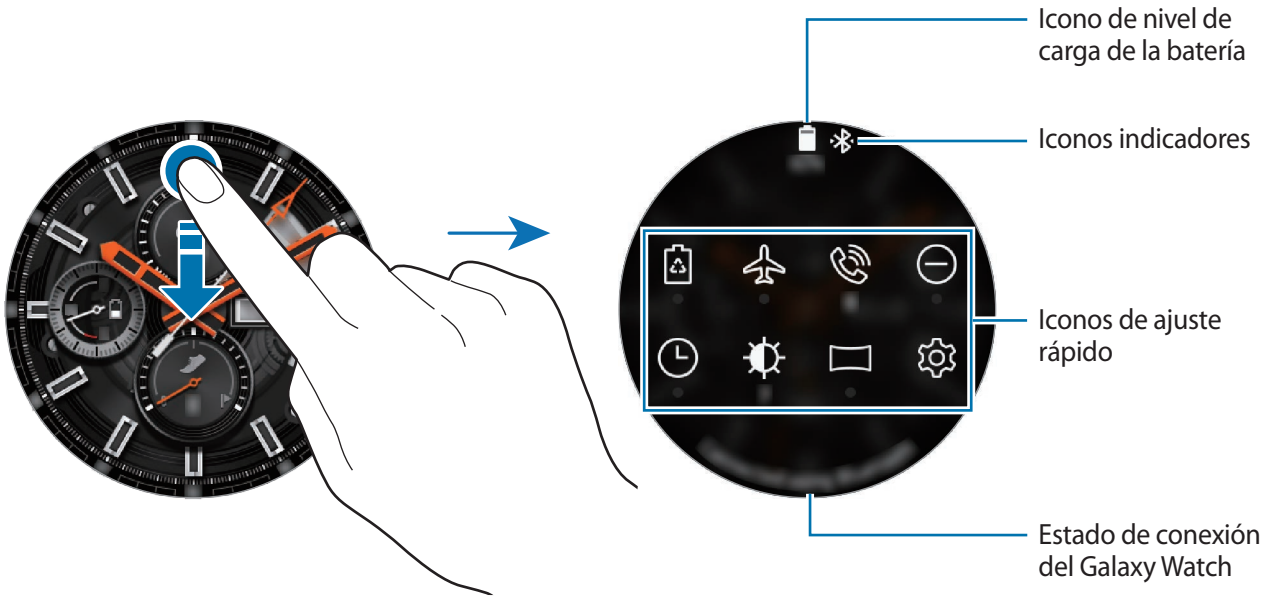

Comprobar los iconos indicadores

En la parte superior del panel rápido aparecerán iconos indicadores que le permitirán conocer el estado actual del Galaxy Watch. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Es posible que los indicadores varíen en determinadas regiones.

Icono	Significado
	Bluetooth conectado
	Bluetooth desconectado
	Potencia de la señal (solo en modelos con red móvil)
	Auricular Bluetooth conectado
3G	Red 3G conectada (solo en modelos con red móvil)
LTE	Red LTE conectada (solo en modelos con red móvil)
	Wi-Fi conectado
	Transferir la llamada al Galaxy Watch
	Nivel de carga de la batería

Comprobar los iconos de ajuste rápido

Los iconos de ajuste rápido aparecen en el panel rápido. Pulse el icono para cambiar los ajustes básicos o ejecutar la función cómodamente. En el panel rápido se muestran hasta ocho iconos.

Para añadir iconos nuevos al panel rápido, consulte Editar los iconos de ajuste rápido.

Icono	Significado
	Activa el modo Ahorro de energía
	Activa el modo Avión
	Abre el menú de volumen
	Activa el modo No molestar

Icono	Significado
	Activa la función Reloj siempre activado
	Ajusta el brillo
/	Conecta la red Wi-Fi o conecta la red Wi-Fi automáticamente
	Abre la pantalla de Ajustes
	Activa la función NFC
	Abre la aplicación **Buscar mi tfno**
	Conecta la red móvil
	Abre el menú Gestión de batería
	Conecta los auriculares Bluetooth
/ /	Activa los modos Sonido, Vibración o Silencio
	Activa el modo Cine
	Activa el modo Bloqueo de agua
	Activa la función de información de ubicación
/	Reproduce o pausa música
	Activa el modo Buenas noches
	Activa la función Sensibilidad táctil

Editar los iconos de ajuste rápido

Puede editar los iconos del panel rápido y añadir hasta ocho iconos. Si ya tiene ocho iconos, deberá eliminar alguno de ellos para poder añadir uno nuevo.

Eliminar un icono de ajuste rápido

Mantenga pulsado el icono que quiera eliminar del panel rápido y pulse .

El icono de ajuste rápido se eliminará.

Añadir un icono de ajuste rápido

Mantenga pulsado un icono de ajuste rápido, pulse ⊕ y, a continuación, seleccione la función que quiera añadir al panel rápido.

El icono de la función seleccionada se añadirá al panel rápido.

También puede editar el panel rápido si pulsa ⚙ (**Ajustes**) → **Avanzado** → **Editar ajustes rápidos**.

Activar el modo Ahorro de energía

Active el modo Ahorro de energía para restringir algunas funciones del Galaxy Watch y reducir el uso de la batería.

Pulse en el panel rápido.

Una vez habilitado este modo, los colores aparecerán en tonos grises.

Consulte Modo Ahorro de energía para obtener más información.

Activar el modo Avión

Puede activar el modo Avión cuando embarque en un avión. Al activar esta función se restringirán las aplicaciones que necesiten conexión de red, pero podrá utilizar otras aplicaciones y funciones del modo habitual.

Pulse en el panel rápido.

Aparecerá el icono en la parte superior de la pantalla Reloj.

Abrir el menú de volumen

Ajuste los niveles de volumen del tono de llamada, el contenido multimedia, las notificaciones y el sistema.

Pulse en el panel rápido.

Para ajustar el volumen, gire el bisel o pulse + o —.

- La pantalla del tono de llamada no aparece cuando se utiliza el modelo Bluetooth sin conectarlo a un dispositivo móvil.
- Cuando está activada la función Voice Assistant, también puede ajustar el volumen de accesibilidad.

Activar el modo No molestar

Puede configurar el Galaxy Watch para que no vibre ni encienda la pantalla al recibir notificaciones que no sean alarmas.

En el panel rápido, pulse ⊖ y configure el modo No molestar.

Aparecerá el icono ⊖ en la parte superior de la pantalla Reloj.

Activar la función Reloj siempre activado

Cuando lleve el Galaxy Watch, puede configurar la pantalla para que se encienda aunque no lo esté utilizando.

Pulse ◷ en el panel rápido.

Si activa esta función, la batería se agotará más rápidamente de lo normal.

Ajustar el brillo

Puede ajustar el brillo de la pantalla del Galaxy Watch para adaptarlo al entorno.

En el panel rápido, pulse ☀ y ajuste el brillo girando el bisel, o pulse + o —.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conéctese a una red Wi-Fi manualmente o configure la red Wi-Fi para que se conecte de forma automática.

Pulse Wi-Fi o Wi-Fi A en el panel rápido.

La red Wi-Fi se conectará o desconectará. Si desea configurar la red Wi-Fi para que se conecte de forma automática, pulse el icono de la red Wi-Fi hasta que aparezca Wi-Fi A.

Wi-Fi A no aparece y la red Wi-Fi no conecta automáticamente cuando usa el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Abrir la pantalla de Ajustes

Abra la pantalla de Ajustes para configurar las diferentes funciones y aplicaciones del Galaxy Watch.

Pulse ⚙ en el panel rápido.

Aparecerá la pantalla de Ajustes.

Activar la función NFC

Activar de la función NFC.

Pulse en el panel rápido.

La función se puede usar cómodamente gracias a la antena NFC. Para obtener más información, consulte NFC.

Abrir la aplicación Buscar mi teléfono

Abra la aplicación **Buscar mi tfno** para encontrar su dispositivo móvil cuando no sepa dónde está.

Pulse en el panel rápido.

El dispositivo móvil emitirá sonido y encenderá la pantalla. Para obtener más información, consulte Buscar mi reloj.

Esta función no aparece cuando se utiliza el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Conectarse a una red móvil

Conéctese a la red móvil o desconéctese de ella.

Pulse en el panel rápido.

La red móvil está conectada y puede recibir llamadas telefónicas y mensajes.

Esta función no se muestra en el modelo Bluetooth.

Abrir el menú Gestión de batería

Abra el menú Gestión de batería para gestionar fácilmente el consumo de batería.

Pulse en el panel rápido.

Aparecerá el menú Gestión de batería.

Conectar los auriculares Bluetooth

Conecte los auriculares Bluetooth para escuchar música y mantener conversaciones telefónicas a través de ellos.

Pulse en el panel rápido.

La función Bluetooth se activará y se buscará la lista de todos los auriculares Bluetooth disponibles. Si el dispositivo Bluetooth anteriormente utilizado está disponible, se conectará automáticamente.

Activar los modos Sonido, Vibración o Silencio

Activa los modos Sonido, Vibración o Silencio.

Pulse , o en el panel rápido.

Activar el modo Cine

Active el modo Cine cuando vea películas.

Pulse en el panel rápido.

Aparecerá el icono en la parte superior de la pantalla Reloj. La pantalla permanecerá apagada, el sonido se silenciará y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.

Activar el modo Bloqueo de agua

Puede activar el modo Bloqueo de agua cuando haga ejercicio en el agua.

Pulse en el panel rápido.

La pantalla táctil y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán.

Para desactivar el modo Bloqueo de agua, mantenga pulsado el botón Inicio hasta que desaparezca el círculo.

Activar la función de información de ubicación

Active la información de ubicación para utilizar datos del GPS y de ubicación con determinadas aplicaciones.

Pulse en el panel rápido.

Reproducir o pausar música

Reproduzca o pause música.

Pulse ▷ o ▯▯ en el panel rápido.

La música se reproduce o pausa en el Galaxy Watch y en el dispositivo móvil conectado. Puede escuchar la música tras conectar los auriculares Bluetooth.

Activar el modo Buenas noches

Active el modo Buenas noches para irse a dormir.

Pulse en el panel rápido.

Aparecerá el icono en la parte superior de la pantalla Reloj. Todos los sonidos, salvo los sonidos táctiles y las alarmas, se silenciarán y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.

Activar la función Sensibilidad táctil

Active la función Sensibilidad táctil para utilizar la pantalla táctil cuando lleve guantes.

Pulse en el panel rápido.

Dependiendo del tipo de guantes, es posible que la pantalla táctil no reconozca el contacto y que la función no se active.

Pantalla Bloqueo

Utilice la función pantalla Bloqueo para proteger su información personal al evitar que otras personas accedan a su Galaxy Watch. Tras activar la función Pantalla Bloqueo, el Galaxy Watch necesitará un código de desbloqueo.

Configurar el bloqueo de pantalla

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Seguridad** → **Bloquear** → **Tipo** y seleccione el método de bloqueo.

- **Patrón**: dibuje un patrón con cuatro puntos o más para desbloquear la pantalla.
- **PIN**: introduzca un PIN con un mínimo de cuatro números para desbloquear la pantalla.

Puede introducir el PIN con el bisel. Gire el bisel para desplazarse al número que quiera introducir. Cuando el color del número cambie, se introducirá el número.

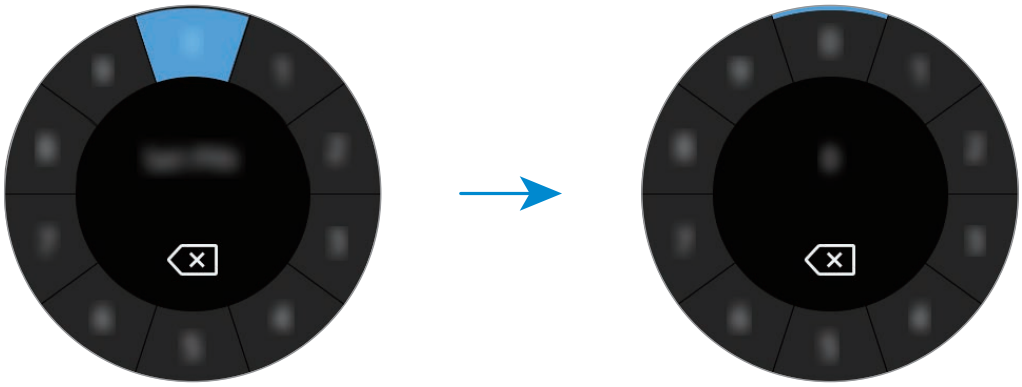

Reloj

Pantalla Reloj

Muestra la hora actual. Cuando no esté en la pantalla Reloj, pulse el botón Inicio para volver a esta pantalla.

Cambiar la esfera del reloj

Mantenga pulsada la pantalla Reloj y gire el bisel, o deslice el dedo por la pantalla hacia la derecha o la izquierda y, a continuación, seleccione una esfera del reloj. Puede personalizar el reloj pulsando **PERSONAL**. Para descargar más esferas de la aplicación **Galaxy Apps**, pulse **Galaxy Apps**.

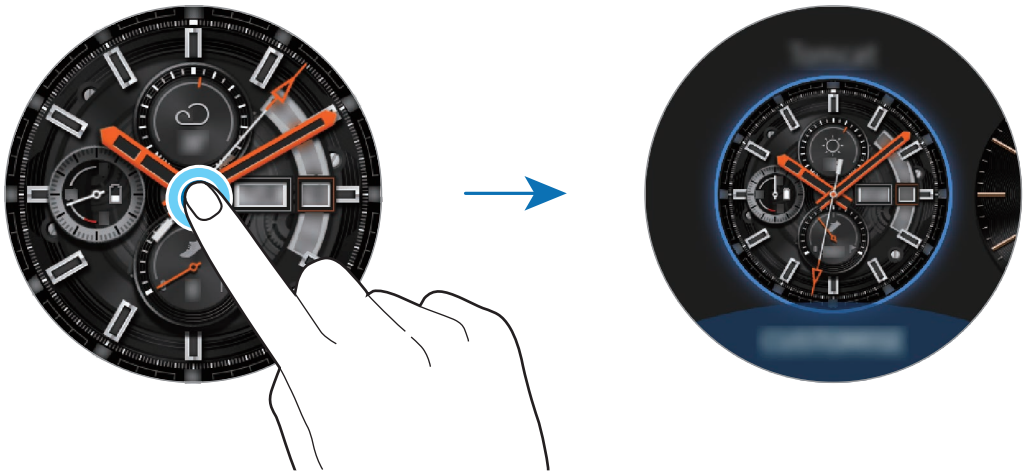

Mantenga pulsada la pantalla Reloj y gire el bisel rápidamente. Las esferas de reloj disponibles aparecerán en la pantalla para que pueda seleccionarlas fácilmente. Sin embargo, la función **PERSONAL** no estará disponible.

También puede cambiar la esfera del reloj del Galaxy Watch desde su dispositivo móvil. Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **ESFERAS DE RELOJ**. Para descargar más esferas de reloj de **Galaxy Apps**, abra **Galaxy Wearable** y pulse **INFO** → **VER MÁS** en la tarjeta **ESFERAS DE RELOJ DESTACADAS**.

Personalizar una esfera de reloj con una foto

Utilice una foto como esfera de reloj después de importarla desde el dispositivo móvil. Para obtener más información sobre cómo importar fotos desde un dispositivo móvil, consulte Importar imágenes desde el dispositivo móvil.

1 Mantenga pulsada la pantalla Reloj y gire el bisel, o deslice el dedo por la pantalla hacia la izquierda o la derecha y pulse **PERSONAL** en la esfera de reloj **Mi foto+**.

2 Pulse la pantalla y pulse **Añadir foto**.

3 Seleccione la foto que desee aplicar como esfera de reloj y pulse **Aceptar** → **ACEPTAR**.

Puede girar el bisel para acercar o alejar la foto. Cuando la acerque, deslice la pantalla para ver una parte de la foto.

Para añadir fotos adicionales, gire el bisel hacia la derecha o deslice el dedo por la pantalla hacia la izquierda y seleccione **Añadir foto**. Es posible añadir hasta veinte fotos como esfera de reloj. Las fotos que añada se irán alternando en orden continuo.

4 Deslice la pantalla para cambiar el color de la fuente y pulse **ACEPTAR**.

Algunas esferas de reloj analógicas permiten activar un sonido de manecilla de reloj. Mientras está en la pantalla **Sonido de tictac**, gire el bisel para activar o desactivar el sonido de manecilla.

Utilizar la función Reloj siempre activado

Cuando lleve el Galaxy Watch, puede configurarlo para que muestre la hora cuando la pantalla esté apagada.

Pulse en el panel rápido. Otra opción es, en la pantalla Aplicaciones, pulsar (**Ajustes**) → **Esferas de reloj** y, a continuación, pulsar el interruptor **Reloj siempre activado** para activarlo.

Modo Solo reloj

Active el modo Solo reloj para que únicamente aparezca el reloj y el resto de funciones se desactiven.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Batería** → **Solo reloj**.

Notificaciones

Panel de notificaciones

Consulte notificaciones como las de nuevos mensajes o llamadas perdidas en el panel de notificaciones. En la pantalla Reloj, gire el bisel hacia la izquierda o deslice el dedo hacia la derecha para abrir el panel de notificaciones. Cuando haya notificaciones sin comprobar se mostrará un punto naranja en la pantalla Reloj.

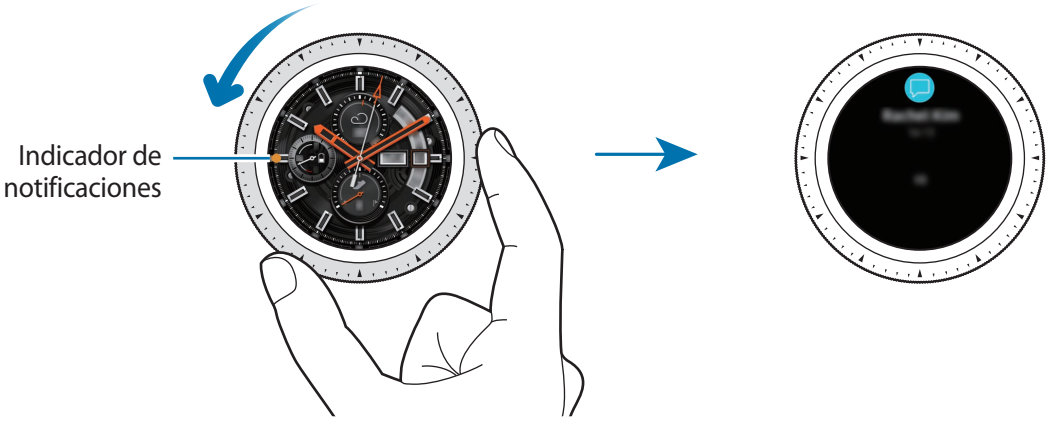

Ver las notificaciones recibidas

Cuando reciba una notificación, aparecerá en la pantalla información de esta como, por ejemplo, el tipo de notificación o la hora a la que la recibió. Si se han recibido más de dos notificaciones, gire el bisel para verlas.

Púlsela para ver los detalles.

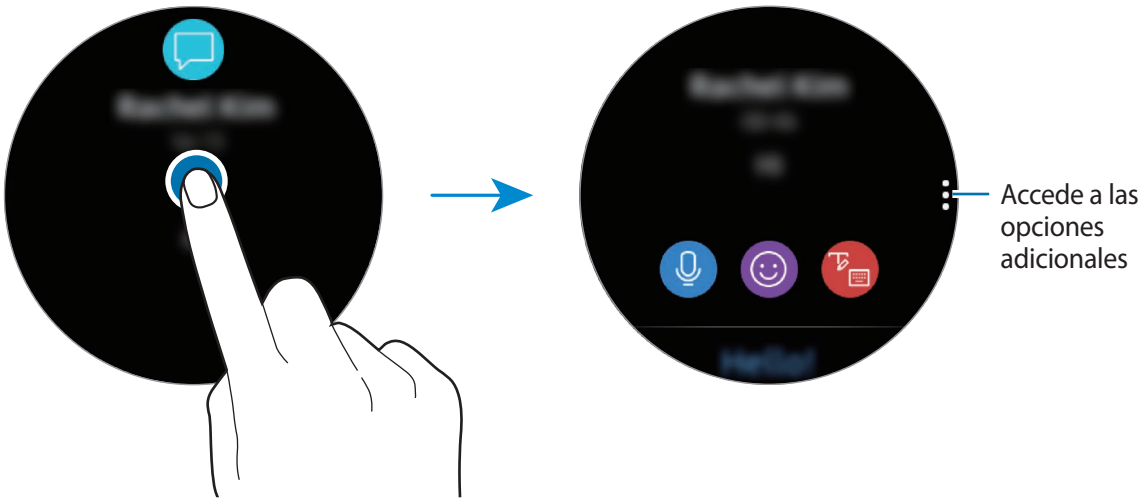

Eliminar notificaciones

Elimine una notificación deslizando hacia arriba en la pantalla mientras visualiza una notificación.

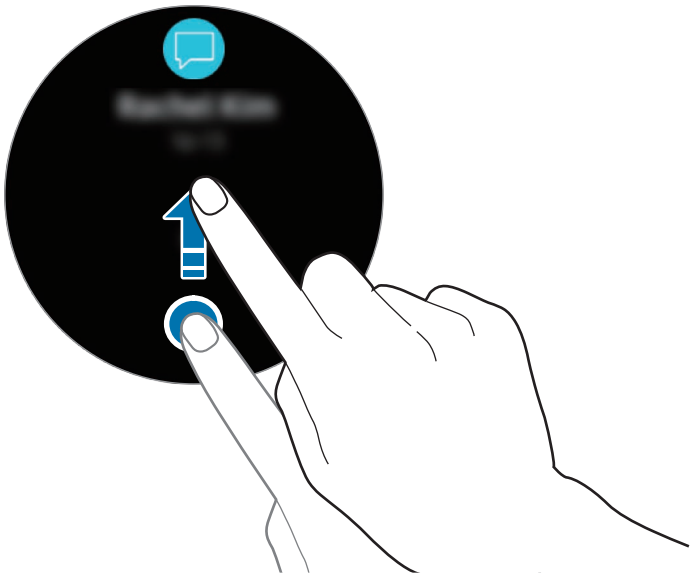

Seleccionar las aplicaciones de las que desee recibir notificaciones

Seleccione una aplicación de su dispositivo móvil para recibir notificaciones.

1 Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Notificaciones** y, a continuación, pulse el interruptor.

2 Pulse **Administrar notificaciones** y, a continuación, el interruptor situado junto a las aplicaciones de las que desea recibir notificaciones en el Galaxy Watch.

Introducir texto

Introducción

La pantalla de introducción de texto aparecerá cuando pueda escribir texto.

- El diseño de la pantalla puede ser distinto en función de la aplicación que inicie.
- Cuando el Galaxy Watch esté conectado con un dispositivo móvil mediante Bluetooth, los ajustes de idioma del dispositivo móvil se aplicarán al Galaxy Watch.

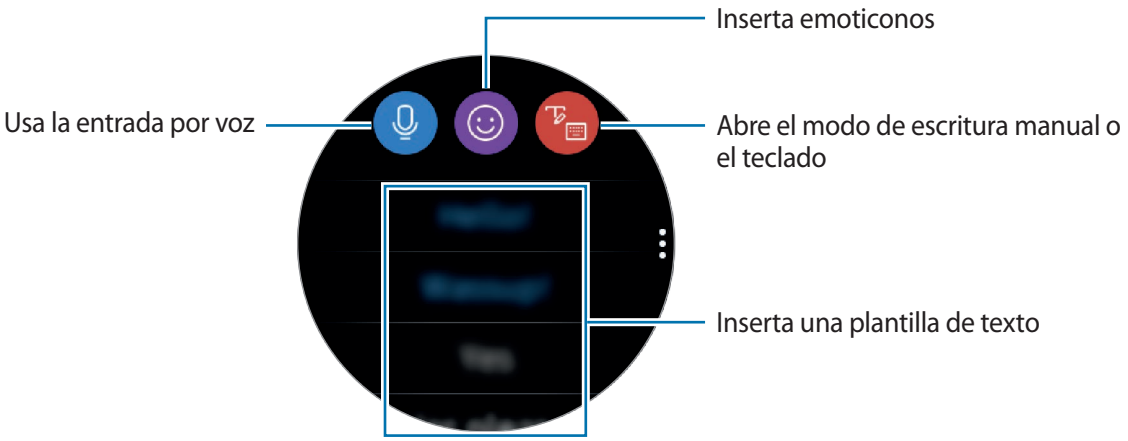

Usar la entrada por voz

Pulse y hable para escribir su mensaje.

Para cambar el idioma reconocido, pulse → **Idiomas**.

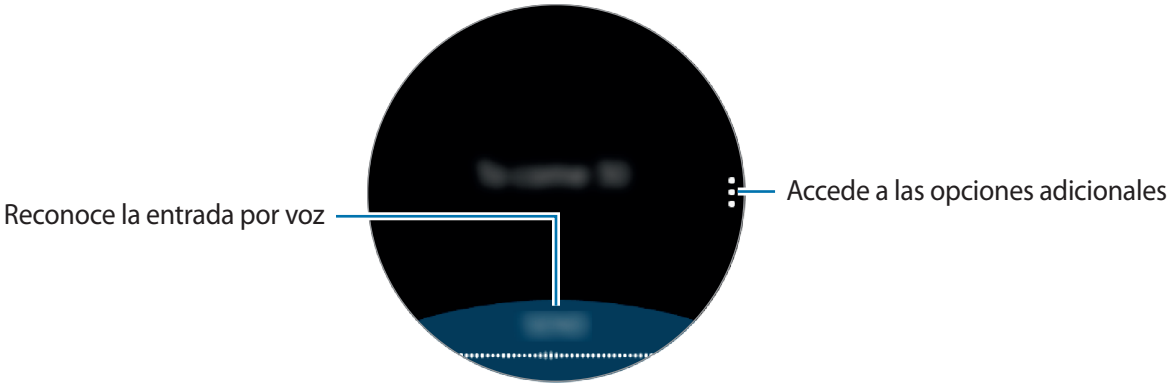

- Algunos idiomas no admiten este modo.
- **Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz**
  - Hable con claridad.
  - Hable en lugares silenciosos.
  - No use palabras ofensivas o jerga.
  - Utilice un castellano estándar.

  Es posible que el Galaxy Watch no reconozca el mensaje hablado en determinados entornos o formas en las que se hable.

Utilizar emoticonos

Pulse y seleccione la categoría. Aparecerá la lista de emoticonos de la categoría seleccionada.

Para realizar un dibujo, pulse **Dibujo** en la parte superior de la pantalla y dibuje su mensaje.

Gire el bisel hacia la izquierda para eliminar su entrada trazo por trazo. Para recuperar un trazo, gire el bisel hacia la derecha.

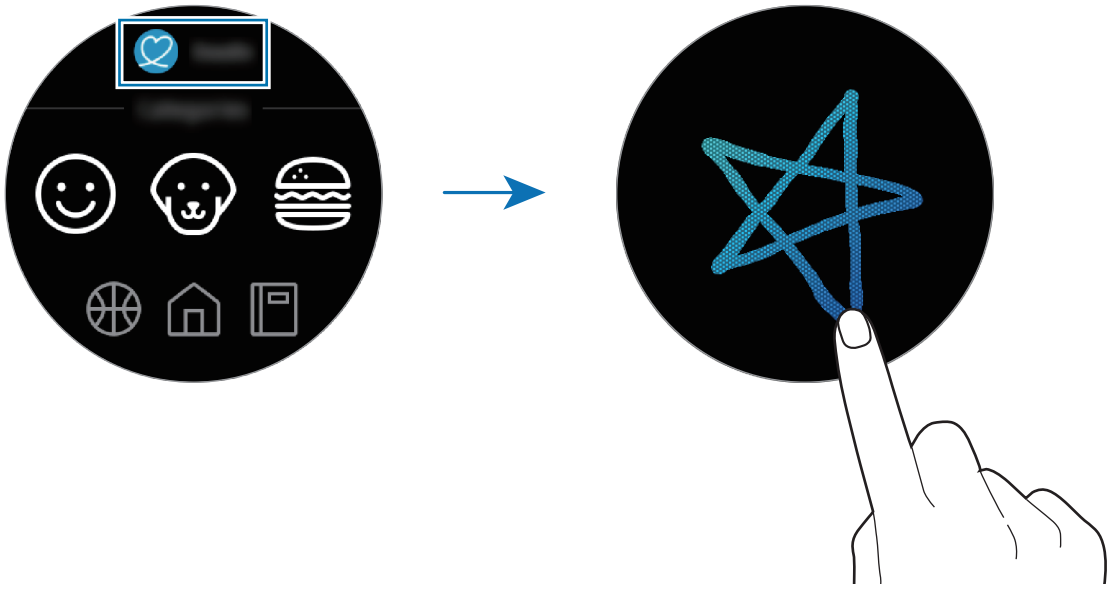

Utilizar el modo de escritura a mano o el teclado

Pulse para abrir el modo de escritura manual y escriba en la pantalla.

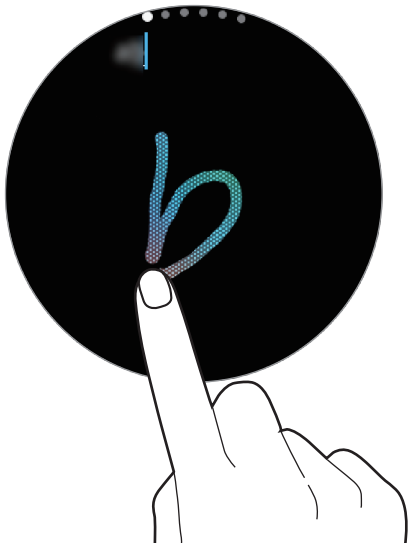

Es posible que esta función no esté disponible según su región.

Cambiar el modo de entrada

Gire el bisel para cambiar el modo de escritura en la pantalla de introducción de texto. Puede cambiar entre el modo de escritura manual, el modo de caracteres, el modo de números, el modo de puntuación, el modo de emoticonos y el modo de entrada por voz.

Cambia el idioma de entrada

Deslice la tecla de espacio hacia la izquierda o hacia la derecha mientras la mantiene pulsada para cambiar el idioma de entrada.

Para añadir más idiomas, cambie al modo de números, al modo de puntuación o al modo de emoticonos. A continuación, pulse ⚙ → **Idiomas de entrada** y elija el idioma que quiera añadir. Puede usar hasta dos idiomas.

Usar el teclado

Gire el bisel para introducir texto utilizando el teclado.

- La introducción de texto por voz no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.
- La disposición del teclado puede ser diferente dependiendo de la región.

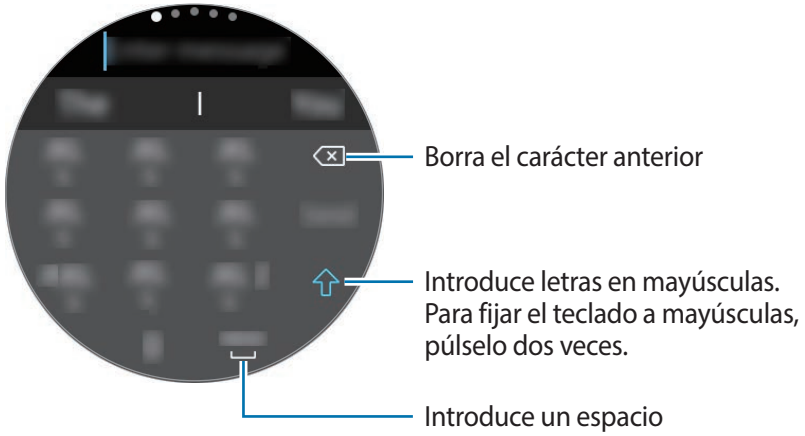
Borra el carácter anterior
Introduce letras en mayúsculas. Para fijar el teclado a mayúsculas, púlselo dos veces.
Introduce un espacio

Aplicaciones y funciones

Mensajes

Vea mensajes y responda con el Galaxy Watch.

Ver mensajes

Es posible que incurra en gastos adicionales por recibir mensajes mientras se encuentra en el extranjero.

1 Pulse (**Mensajes**) en la pantalla Aplicaciones.

Como alternativa, desplácese hacia la derecha en la pantalla Reloj o gire el bisel hacia la izquierda cuando reciba la notificación de un nuevo mensaje.

2 Recorra la lista de mensajes y, a continuación, seleccione un contacto para ver sus conversaciones.

Para ver un mensaje en su dispositivo móvil, pulse , gire el bisel y pulse **Mostrar**.

Para responder a un mensaje, seleccione un modo de entrada e introduzca su mensaje.

Enviar mensajes

Es posible que incurra en gastos adicionales por enviar mensajes mientras se encuentra en el extranjero.

1 Pulse (**Mensajes**) en la pantalla Aplicaciones.

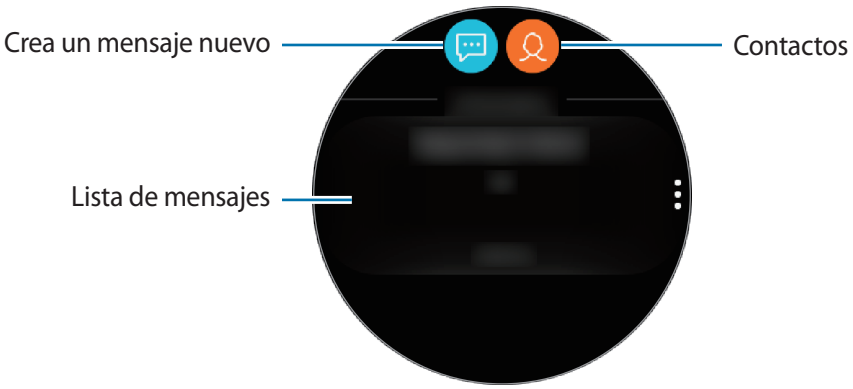

2 Pulse .

También puede elegir el destinatario de un mensaje pulsando en la lista de contactos.

3 Añada un destinatario y pulse **SIGUIENTE**.

4 Introduzca texto utilizando uno de los métodos disponibles y pulse **ENVIAR** o **Enviar**.

Si selecciona una plantilla de texto o un emoticono, el mensaje se enviará automáticamente a los destinatarios.

Cuando introduzca texto mediante la voz, podrá seleccionar entre texto y audio para el formato de los mensajes. Si la pantalla de selección del formato de los mensajes no aparece, abra la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Aplicaciones** → **Mensajes** y pulse el interruptor **Enviar como audio** para activarlo.

Teléfono

Introducción

Realice o reciba llamadas en su Galaxy Watch. Podrá mantener conversaciones telefónicas mediante el micrófono interno, el altavoz o los auriculares Bluetooth conectados.

Con el modelo con red móvil puede efectuar llamadas sin necesidad de estar conectado a un dispositivo móvil.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, gire el bisel hacia la derecha. También puede arrastrar fuera del círculo grande.

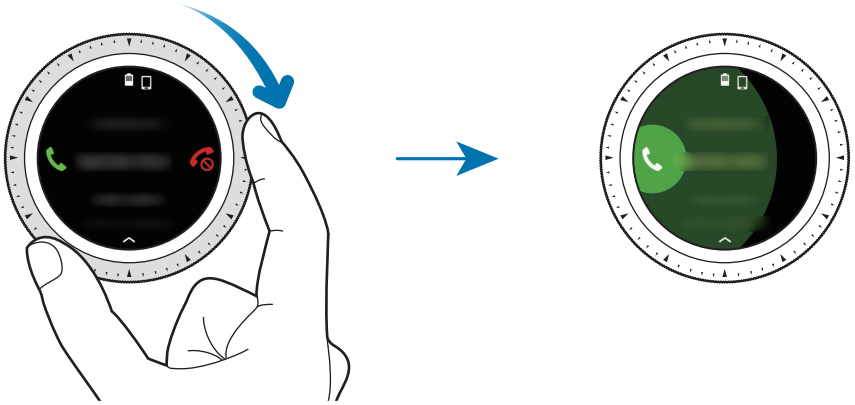

Podrá tener conversaciones telefónicas mediante el micrófono interno, el altavoz o unos auriculares Bluetooth conectados.

Si contrata el servicio de llamada en espera, podrá recibir llamadas mientras habla por teléfono. Cuando responda la segunda llamada, puede poner la segunda llamada en espera o finalizarla. Los modelos con red móvil pueden recibir llamadas tanto del número de teléfono del Galaxy Watch como del dispositivo móvil conectado. Sin embargo, al recibir una segunda llamada en un número distinto del que está usando, no podrá poner esa llamada en espera mientras responde la segunda llamada. La llamada simplemente finalizará.

Rechazar una llamada

Rechaza una llamada entrante y envía un mensaje de rechazo al interlocutor.

Cuando reciba una llamada, gire el bisel hacia la izquierda. También puede deslizar fuera del círculo grande.

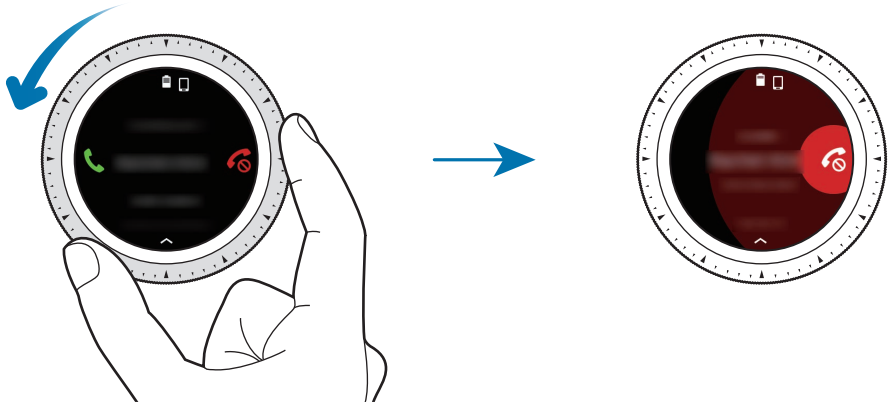

Para enviar un mensaje al rechazar una llamada entrante, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.

Llamadas perdidas

Si tiene una llamada perdida, aparecerá una notificación en la pantalla. En la pantalla Reloj, deslice el dedo por la pantalla hacia la derecha o gire el bisel hacia la izquierda para ver las notificaciones de las llamadas perdidas. También puede pulsar (**Teléfono**) en la pantalla Aplicaciones para ver las llamadas perdidas.

Llamar

Pulse (**Teléfono**) en la pantalla Aplicaciones.

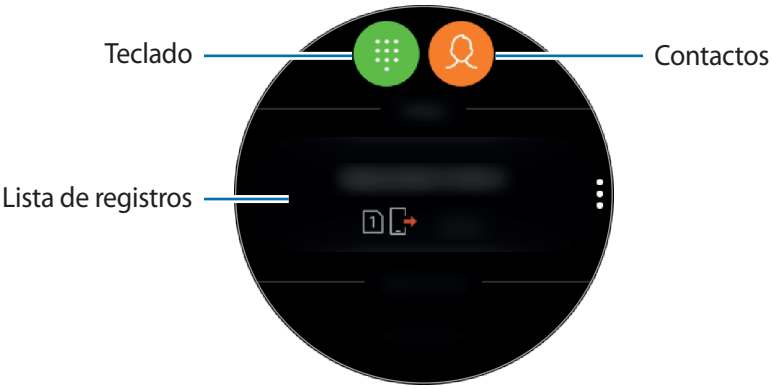

Use uno de los siguientes métodos:

- Pulse , introduzca un número con el teclado y, a continuación, pulse .
- Pulse , busque o seleccione un contacto y, a continuación, pulse .
- Desplácese por la lista de registros, seleccione una entrada de registro y, a continuación, pulse .

Opciones durante las llamadas

Usar la pantalla de llamadas

Podrá realizar las siguientes acciones:

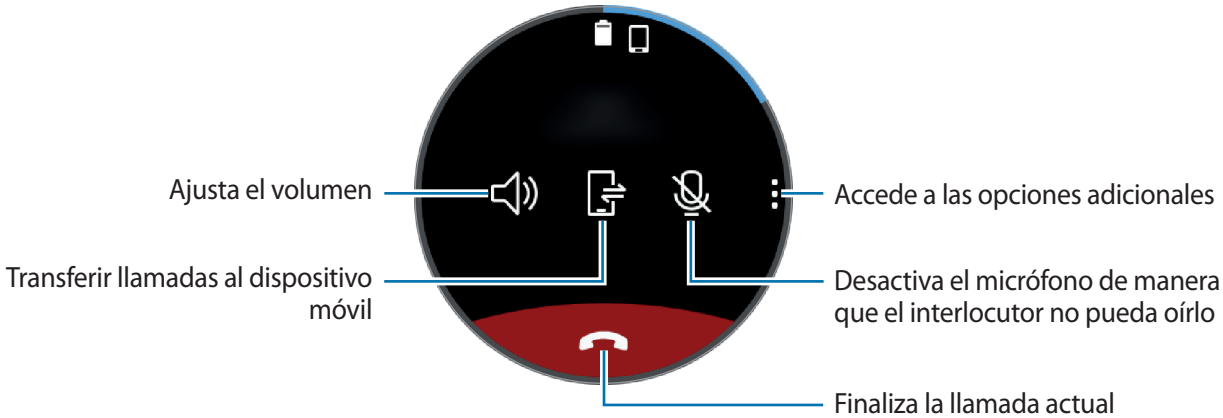
Ajusta el volumen
Transferir llamadas al dispositivo móvil
Accede a las opciones adicionales
Desactiva el micrófono de manera que el interlocutor no pueda oírlo
Finaliza la llamada actual

Pasar a un auricular Bluetooth

Pase del Galaxy Watch a unos auriculares Bluetooth para continuar la llamada desde los auriculares Bluetooth.

Cuando tenga unos auriculares Bluetooth conectados al Galaxy Watch, pulse en la pantalla de llamada para hacer una llamada con los auriculares Bluetooth.

Si no hay unos auriculares Bluetooth conectados al Galaxy Watch, en la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Auricular BT**. Cuando aparezca la lista de auriculares Bluetooth disponibles, seleccione los auriculares Bluetooth que desee utilizar.

Esta función solo está disponible cuando se utiliza el modelo con red móvil sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Abrir el teclado

Pulse → **Teclado**.

Contactos

Vea la lista de contactos de su dispositivo móvil después de conectar el Galaxy Watch al mismo. Puede realizar una llamada o enviar un mensaje a un contacto.

Pulse (**Contactos**) en la pantalla Aplicaciones.

Los contactos de la lista de favoritos del dispositivo móvil aparecerán en la parte superior de la lista de contactos.

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Pulse e introduzca los criterios de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos.
- Desplácese por la lista de contactos.
- Gire el bisel. Si gira el bisel rápidamente, la lista se desplazará en orden alfabético según la primera letra.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : haga una llamada de voz.
- : redacte un mensaje.

Añadir contactos

1 Pulse (**Contactos**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse en la parte superior de la lista de contactos e introduzca la información de contacto.

3 Pulse **GUARDAR**.

Seleccionar los contactos utilizados frecuentemente en el widget

Después de añadir el widget **Contactos**, añada los contactos utilizados frecuentemente para ponerse en contacto con ellos de una forma sencilla a través de un mensaje de texto o una llamada telefónica. Pulse **Añadir contactos**, seleccione el contacto y, a continuación, pulse **HECHO**. Si desea obtener más información sobre cómo añadir widgets, consulte Añadir widgets.

Pueden añadirse al widget hasta cuatro contactos.

Añadir información médica a su perfil

Añada información médica a su perfil para que la persona que le asista pueda verla rápidamente en caso de emergencia.

En su dispositivo móvil, abra **Contactos**, seleccione su perfil e introduzca su información médica. Para ver su información médica en el Galaxy Watch, en la pantalla Aplicaciones, pulse (**Contactos**) → su perfil y desplácese hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.

En caso de emergencia, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) del Galaxy Watch y pulse **Información médica de emergencia**.

Es posible que no pueda utilizar esta función según el dispositivo móvil que conecte al Galaxy Watch.

Samsung Health

Introducción

Samsung Health registra y gestiona la actividad y el patrón de sueño de las 24 horas del día y le anima a adoptar hábitos saludables. Cuando conecte el Galaxy Watch a sus dispositivos móviles, podrá guardar y gestionar los datos relacionados con la salud, así como recibir información útil sobre su salud día tras día.

Si hace ejercicio durante más de 10 minutos con el Galaxy Watch puesto, este le mostrará un mensaje de ánimo. Si el Galaxy Watch reconoce que no hay actividad durante más de una hora, le informará y le mostrará algunos movimientos de estiramiento. Si el Galaxy Watch reconoce que está conduciendo, es posible que no muestre mensajes de ánimo ni estiramientos.

Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

- Las funciones de Samsung Health solo están destinadas al ocio, al bienestar y a la actividad física, no para un uso médico. Antes de usar estas funciones, lea atentamente las instrucciones.
- Es posible que la información obtenida mediante el uso del Galaxy Watch, el software del Fit o cualquier aplicación precargada en el mismo no sea adecuada, precisa, completa o fiable.

Llevar puesto el Galaxy Watch correctamente

- Si activa la función de control automático de la frecuencia cardiaca o si el Galaxy Watch reconoce su ejercicio, este controlará automáticamente su frecuencia cardíaca. Para medir su frecuencia cardiaca, póngase el Galaxy Watch cómodamente en el brazo sobre la muñeca, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
- Si se ajusta demasiado el Galaxy Watch, la piel podría irritarse, pero si se lo deja muy suelto, podría producirse fricción.

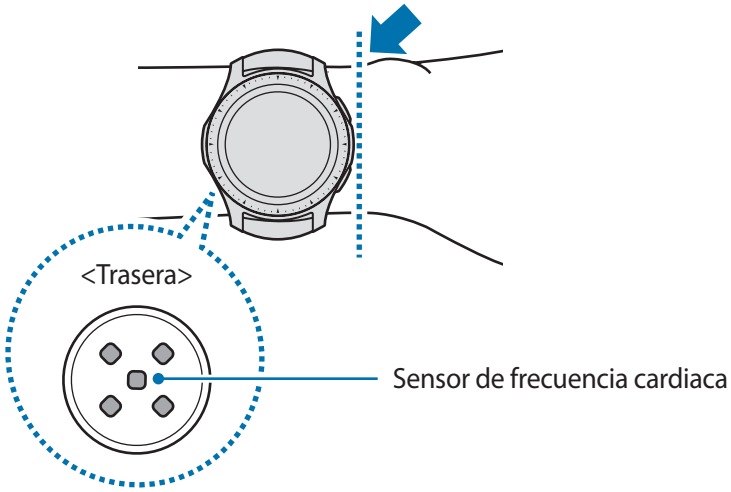

- Es posible que la precisión del sensor de frecuencia cardiaca se reduzca dependiendo de las condiciones de medición y el entorno.
- Use la función de frecuencia cardiaca para medir su frecuencia cardiaca.
- No mire directamente las luces del sensor de frecuencia cardiaca. Si lo hace, podría sufrir daños en la vista. Asegúrese de que los niños no miren directamente a la luz.
- Las temperaturas frías pueden afectar a la medición. Durante el invierno o en lugares fríos, mantenga una temperatura agradable mientras mide su frecuencia cardiaca.
- Para medir su frecuencia cardiaca, deberá estar sentado y relajado. No se mueva mientras realice la medición. Si lo hace, el dispositivo podría realizar un registro incorrecto.
- Si obtiene un valor que difiere mucho de la frecuencia cardiaca esperada, descanse durante 30 minutos y vuelva a medirla.

- Si fuma o toma bebidas alcohólicas antes de medirla, su frecuencia cardiaca podría ser diferente de la normal.
- Evite hablar, bostezar o respirar profundamente mientras se esté midiendo la frecuencia cardiaca. Si lo hace, el dispositivo podría realizar un registro incorrecto.
- Dado que el sensor de frecuencia cardiaca usa la luz para calcularla, la precisión podría variar por factores físicos que afectan a la absorción y al reflejo de la luz, como la circulación de la sangre, la presión arterial, el estado de la piel, el lugar y la concentración de vasos sanguíneos. Además, si su frecuencia cardiaca es demasiado alta o demasiado baja, los resultados podrían ser imprecisos.
- Los usuarios con muñecas pequeñas podrían obtener resultados imprecisos si el dispositivo queda suelto, lo que provoca el reflejo desigual de la luz. Si la medición de la frecuencia cardiaca no funciona correctamente, ajuste la posición del sensor de frecuencia cardiaca del dispositivo hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo sobre su muñeca, o gire el dispositivo de manera que el sensor quede apoyado firmemente sobre la parte interna de su muñeca.
- Si el sensor de frecuencia cardiaca se ensucia, límpielo y vuelva a intentarlo. Las obstrucciones entre la correa del dispositivo y su muñeca, como el vello corporal, el polvo u otros objetos, podrían impedir que la luz se refleje de manera uniforme. Asegúrese de retirar estas obstrucciones antes de usar el sensor.
- Si el dispositivo se calienta, retírelo hasta que se enfríe. Si su piel permanece en contacto con la superficie caliente del dispositivo durante mucho tiempo, podría quemarse.

Calorías

Puede controlar las calorías que quema al día o la semana.

Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones y abra la pantalla de calorías. También puede girar el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj, seleccionar el widget **Resumen salud** y, a continuación, pulsar el menú de calorías.

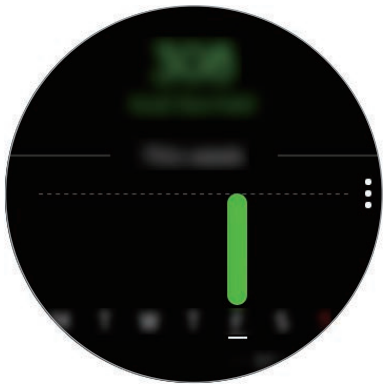

Para ver registros diarios, pulse **Ver cada fecha**.

- En las calorías quemadas se incluye el metabolismo basal, calculado a partir del perfil registrado. Cuando abra la aplicación **Samsung Health** por primera vez, el metabolismo basal invertido hasta el momento de abrir la aplicación se mostrará como calorías quemadas.
- Active la función de control de peso en la aplicación Samsung Health de su dispositivo móvil para comprobar su peso en la pantalla de balance de calorías. Puede controlar las calorías quemadas y el consumo de calorías diarios y semanales en función del objetivo de peso que defina.

Pasos

El Galaxy Watch cuenta el número pasos que da y mide la distancia recorrida.

Medir el recuento de pasos y la distancia que camina

Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones y gire el bisel hacia la derecha para abrir la pantalla de registro de pasos. También puede girar el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj, seleccionar el widget **Resumen salud** y, a continuación, pulsar el menú del contador de pasos.

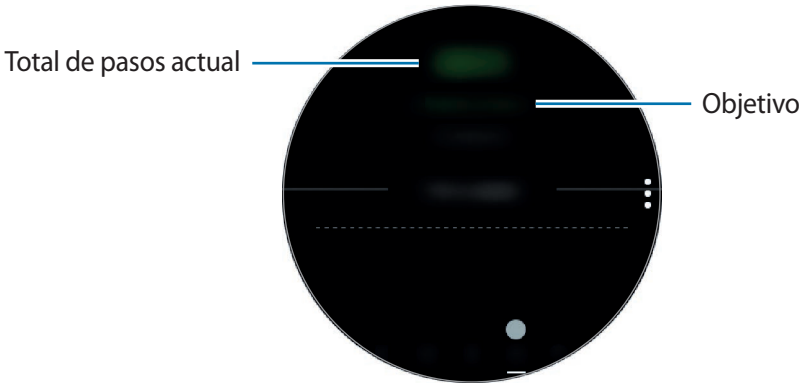

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. Para ver registros diarios, pulse **Ver cada fecha**.

- Cuando empieza a medir sus pasos, el monitor de pasos registra sus pasos y muestra el recuento total tras un breve periodo, porque el Galaxy Watch reconoce de forma precisa su movimiento después de que camine durante algún tiempo. Además, para que el recuento de pasos sea preciso, podría producirse un breve retraso antes de que la ventana emergente indique que ha alcanzado un determinado objetivo.
- Si usa el monitor de pasos mientras viaja en automóvil o tren, la vibración podría afectar al recuento total.

Establecer el objetivo de pasos

1 Pulse ⋮ → **Ajustes**.

2 Pulse **Objetivo pasos**.

3 Gire el bisel para establecer el objetivo y pulse **HECHO**.

Configurar la alarma

Si desea recibir una alarma cuando consiga un objetivo, pulse ⋮ → **Ajustes** y, a continuación, el interruptor **Notificaciones** para activarla.

Pisos

Registre y controle cuántos pisos sube.

Medir los pisos que sube

Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones y gire el bisel hacia la derecha para abrir la pantalla de registro de pisos. También puede girar el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj, seleccionar el widget **Resumen salud** y, a continuación, pulsar el menú del monitor de plantas.

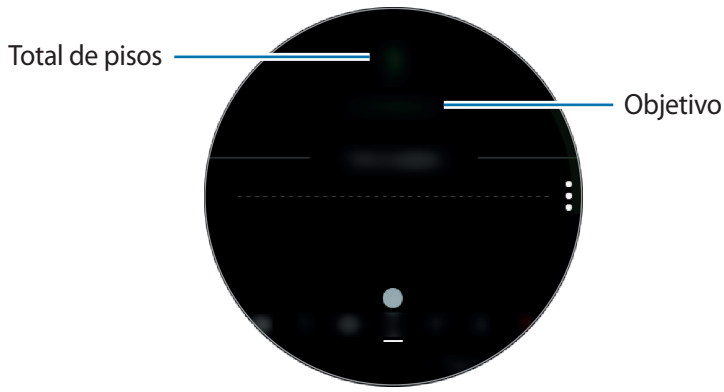

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. Para ver registros diarios, pulse **Ver cada fecha**.

- Un piso se calcula como aproximadamente 3 metros. Puede que los pisos medidos no coincidan con los pisos que realmente sube.
- Es posible que los pisos medidos no sean precisos en función del entorno, los movimientos del usuario y el estado de los edificios.
- Si hay agua (al realizar actividades acuáticas o en la ducha) o materiales extraños en el sensor de presión atmosférica, puede que el número de pisos calculado no sea preciso. Si el Galaxy Watch entra en contacto con detergente, sudor o gotas de lluvia, aclárelo con agua limpia y seque bien el sensor de presión atmosférica antes de utilizarlo.

Establecer el objetivo de pisos subidos

1 Pulse ⋮ → **Ajustes**.

2 Pulse **Objetivo pisos**.

3 Gire el bisel para establecer el objetivo y pulse **HECHO**.

Configurar la alarma

Si desea recibir una alarma cuando consiga un objetivo, pulse ⋮ → **Ajustes** y, a continuación, el interruptor **Notificaciones** para activarla.

Ejercicio

Registre sus datos de ejercicio y las calorías quemadas con la función de ejercicio de Samsung Health.

- Antes de usar esta función, las mujeres embarazadas, las personas mayores, los niños pequeños y los usuarios que sufran problemas, como enfermedades cardiacas crónicas o presión arterial alta, deberán solicitar el asesoramiento de un profesional médico cualificado.
- Si se siente mareado, sufre dolor o tiene dificultad para respirar al hacer ejercicio, interrumpa el uso de esta función y solicite el asesoramiento de un profesional médico cualificado.
- Si acaba de comprar o ha restablecido el Galaxy Watch, cree su perfil.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones antes de hacer ejercicio en épocas de frío:

- Evite usar el dispositivo en época de frío. Si es posible, use el dispositivo en interiores.
- Si usa el dispositivo al aire libre cuando hace frío, cubra el Galaxy Watch con las mangas de la ropa antes de usarlo.

Comenzar a hacer ejercicio

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha para abrir la pantalla del monitor de ejercicio.

3 Pulse **ENTRENAR** y seleccione el tipo de ejercicio. Para añadir otro tipo de ejercicio, pulse ⊕.

Gire el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj para medir su frecuencia cardiaca directamente en el **Multiejercicio**. Pulse **Añadir accesos a entrenamientos** para añadir hasta cuatro tipos de ejercicio distintos.

4 Pulse **Objetivo** para seleccionar un tipo de objetivo y fijarlo.

Si selecciona **Básico** como objetivo, podrá realizar tanto ejercicio físico como desee sin límite de tiempo o distancia.

5 Pulse **Pantalla ejercicio** para personalizar la pantalla de información del ejercicio.

- Para obtener más información, consulte Personalizar la pantalla de información del ejercicio.
- La pantalla de información del ejercicio no se puede cambiar durante el entrenamiento.

6 Configure las distintas opciones de cada tipo de ejercicio.

- **Ubicación**: configure la antena GPS del Galaxy Watch para que se realice un seguimiento de su ubicación mientras entrena al aire libre.
- **Pausa auto**: configure la función de ejercicio del Galaxy Watch para que se pause automáticamente cuando detenga el entrenamiento.
- **Frecuencia de la guía**: configure esta opción para recibir la guía siempre que cumpla la distancia o el tiempo que haya establecido.
- **Largo piscina**: ajuste la longitud de la piscina.

7 Pulse ▶ para comenzar a hacer ejercicio.

- Indique si desea utilizar su información de ubicación la primera vez que utilice el Galaxy Watch tras adquirirlo o restablecerlo. La información sobre la ubicación está habilitada de forma predeterminada.
- Cuando empiece a hacer ejercicio se le medirá la frecuencia cardiaca en segundos. Para medir su frecuencia cardiaca en de forma más precisa con el Galaxy Watch, colóqueselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca.
- No se mueva hasta que la frecuencia cardiaca aparezca en la pantalla para que la medición sea más precisa.
- Es posible que la frecuencia cardiaca no esté visible de manera temporal debido a diversas condiciones, como el entorno, su estado físico o cómo lleva puesto el Galaxy Watch.
- Si selecciona **Natación**, el modo Bloqueo de agua se activará automáticamente.

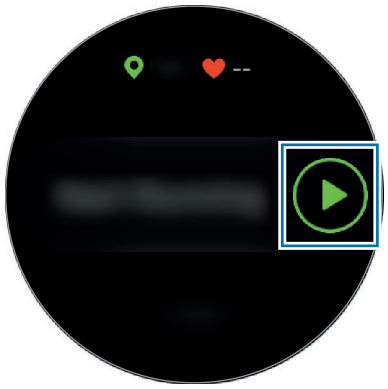

8 En la pantalla de información del ejercicio podrá ver información sobre el ejercicio, como su frecuencia cardiaca, la distancia o el tiempo cuando gire el bisel o deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha por la pantalla.

Cuando nade, podrá consultar información adicional sobre el ejercicio, como la brazada y el ritmo anteriores.

Para escuchar música, gire el bisel hacia la izquierda.

- Cuando seleccione **Natación**, se activará automáticamente el modo Bloqueo de agua y la pantalla táctil se deshabilitará. La pantalla cambiará automáticamente y podrá consultar la información sobre el ejercicio.
- Cuando seleccione **Natación**, es posible que el valor registrado no sea preciso en los siguientes casos:
  - Si deja de nadar antes de llegar al final de la calle
  - Si cambia de brazada a mitad de recorrido
  - Si deja de mover los brazos antes de llegar al final de la calle
  - Si impacta con sus piernas en una tabla flotadora o nada sin mover los brazos
  - Si no pausa o reinicia el ejercicio pulsando el botón Atrás, sino que lo finaliza pulsando el botón Atrás y **FINALIZAR**

9 Para pausar o reiniciar el ejercicio, pulse el botón Atrás.

Para finalizar el ejercicio, pulse **FINALIZAR** → ✓ después de pausarlo.

Para dejar de nadar, mantenga pulsado el botón Encendido para desactivar el modo Bloqueo de agua y después pulse **FINALIZAR** → ✓.

10 Para ver datos sobre su ejercicio, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla una vez finalizado el ejercicio.

- La música seguirá reproduciéndose aunque termine de hacer ejercicio. Para detener la reproducción de música, detenga la música antes de finalizar el ejercicio o abra (**Música**) para detener la reproducción de música.
- Si el Galaxy Watch no emite sonido correctamente, puede eliminar el agua presente en el interior del altavoz con un sonido potente. En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Avanzado** → **Bloqueo en agua** → **Expulsar agua** → **Emitir sonido**.

Realizar varios ejercicios

Puede registrar varios ejercicios y realizar una rutina completa al iniciar un ejercicio nuevo inmediatamente después de finalizar el ejercicio actual.

1 Pulse la tecla Atrás para poner el ejercicio actual en pausa.

2 Pulse **FINALIZAR** → **PRÓXIMO EJERCICIO**.

3 Seleccione el ejercicio e inicie el siguiente ejercicio.

Iniciar ejercicios repetitivos

Puede realizar ejercicios repetitivos, como sentadillas o peso muerto. El Galaxy Watch contará cuántas veces repite el movimiento con pitidos.

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha para abrir la pantalla del monitor de ejercicio.

3 Pulse **ENTRENAR** y seleccione el tipo de ejercicio repetitivo.

4 Pulse **ACEPTAR** cuando aparezca la guía para el ejercicio seleccionado.

Puede que no haya guías para algunos ejercicios.

5 Pulse **Objetivo** para seleccionar un tipo de objetivo y fijarlo.

- Si selecciona **Básico** como objetivo, podrá realizar tanto ejercicio físico como desee sin límite de tiempo o repeticiones.
- Para que se cuente un ejercicio, el número de repeticiones se debe establecer en cinco como mínimo.

6 Configure las distintas opciones de cada tipo de ejercicio.

- **Contador**: cuenta el número de repeticiones con pitidos.
- **Puesto en muñeca**: seleccione la muñeca en la que lleva puesto el Galaxy Watch para mejorar la precisión de recuento.

7 Pulse ▶ para comenzar a hacer ejercicio.

El ejercicio comenzará una vez que adopte la postura correcta de inicio que se muestra en la pantalla.

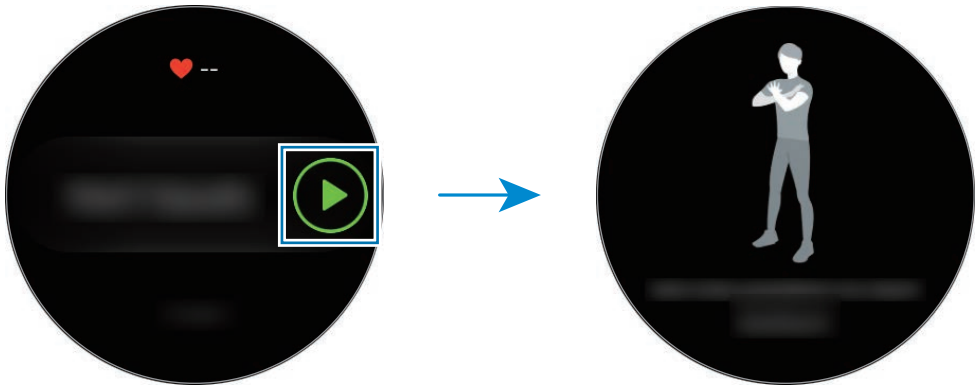

8 Se empezará a contar con el pitido.

Tras finalizar una serie, tómese un descanso o, si desea avanzar a la siguiente serie, pulse **OMITIR**. El ejercicio comenzará una vez que adopte la postura correcta de inicio que se muestra en la pantalla.

9 Para pausar o reiniciar el ejercicio, pulse la tecla Atrás.

Para finalizar el ejercicio, pulse **FINALIZAR** → ✓ después de pausarlo.

10 Para ver datos sobre su ejercicio, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla una vez finalizado el ejercicio.

Personalizar la pantalla de información del ejercicio

Personalice la pantalla de información del ejercicio que aparece mientras practica ejercicio con la información que desea previsualizar.

La pantalla de información del ejercicio no se puede cambiar durante el entrenamiento.

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha para abrir la pantalla del monitor de ejercicio.

3 Pulse **ENTRENAR** y seleccione el tipo de ejercicio.

4 Pulse **Pantalla ejercicio**, seleccione el tipo de pantalla de información de ejercicio y, a continuación, elija la información que desea mostrar en la pantalla.

Reconocimiento automático de ejercicios

Cuando lleve más de diez minutos realizando una actividad con el Galaxy Watch, este reconocerá automáticamente que está haciendo ejercicio y registrará la información, como el tipo, la duración y las calorías quemadas.

Cuando deje de hacer ejercicio durante más de un minuto, el Galaxy Watch reconocerá automáticamente que se ha detenido y se desactivará esta función.

- Puede consultar la lista de ejercicios compatibles con la función de reconocimiento automático de ejercicios si pulsa **Ajustes** → **Detectar ejercicio** → **Actividades a detectar**.
- La función de reconocimiento automático de ejercicios calcula la distancia recorrida y las calorías quemadas utilizando el sensor de aceleración. Es posible que las mediciones no sean precisas en función de su manera de caminar, las rutinas de ejercicio y el estilo de vida.

Sueño

Analice su patrón de sueño y regístrelo al medir su frecuencia cardiaca mientras duerme.

- Se analizarán los cuatro estados del patrón de sueño (Despierto, REM, Ligero, Profundo) mediante sus movimientos y los cambios que se produzcan en su frecuencia cardiaca mientras duerme. No obstante, la opción **Ajustes FC automática** debe estar establecida en **Siempre** para medir su frecuencia cardiaca de forma continua mientras duerme. Para obtener más información, consulte Controlar la frecuencia cardiaca.
- Si su frecuencia cardiaca es irregular, si su Galaxy Watch no puede reconocerla correctamente o si no ajusta el valor de **Ajustes FC automática** en **Siempre**, el patrón de sueño se analizará en tres estados (Sin descanso, Ligero, Sin movimiento).
- Para medir su frecuencia cardiaca en de forma más precisa con el Galaxy Watch, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte Llevar puesto el Galaxy Watch correctamente para obtener más detalles.

Medir su patrón de sueño

1. Duerma con el Galaxy Watch puesto.

   El Galaxy Watch empezará a medir su patrón de sueño.

2. Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones cuando se levante.
3. Gire el bisel hacia la derecha para abrir la pantalla del monitor de sueño.
4. Consulte su patrón de sueño y otra información.

Establecer la notificación del informe de sueño

1 Pulse ⋮ → **Notificaciones**.

2 Pulse el interruptor **Notificaciones informe de sueño** para activarlo.

La notificación aparecerá una vez analizado su patrón de sueño.

Frecuencia cardiaca (FC)

Mida y registre su frecuencia cardiaca.

- La función de monitor de frecuencia cardiaca del Galaxy Watch está diseñada para propósitos de bienestar y consulta, y no deberá usarla para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.
- Para medir su frecuencia cardiaca en de forma más precisa con el Galaxy Watch, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte Llevar puesto el Galaxy Watch correctamente para obtener más detalles.
- Si acaba de comprar el Galaxy Watch o lo ha restablecido, lea los datos de la pantalla sobre la aplicación y cree su perfil.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones antes de medir su frecuencia cardiaca:

- Descanse durante 5 minutos antes de empezar a tomar mediciones.
- Si el valor difiere mucho de la frecuencia cardiaca esperada, descanse durante 30 minutos y vuelva a medirla.
- Durante el invierno o en épocas de bajas temperaturas, mantenga una temperatura agradable al medir su frecuencia cardiaca.
- Si fuma o toma bebidas alcohólicas antes de medirla, su frecuencia cardiaca podría ser diferente de la normal.
- Evite hablar, bostezar o respirar profundamente mientras se esté midiendo la frecuencia cardiaca. Si lo hace, el dispositivo podría realizar un registro incorrecto.
- Los resultados de la frecuencia cardiaca podrían variar en función del método de medición y el entorno en la que se mida.
- Si el sensor de frecuencia cardiaca no funciona, revise la posición del Galaxy Watch en su muñeca y asegúrese de que nada esté obstruyendo el sensor. Si el sensor de frecuencia cardiaca continúa teniendo el mismo problema, visite un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Medir la frecuencia cardiaca

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha para abrir la pantalla del monitor de frecuencia cardiaca.

3 Pulse **MEDIR** para comenzar a medir la frecuencia cardiaca.

Tras un breve periodo de tiempo, aparecerá su frecuencia cardiaca en la pantalla.

El Galaxy Watch muestra información sobre su frecuencia cardiaca. Esta se mide teniendo en cuenta la edad y el sexo introducidos en su perfil y muestra si está dentro o fuera del intervalo medio de frecuencia cardiaca.

Puede medir su frecuencia cardiaca directamente. Para ello, gire el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj, seleccione el widget **Resumen salud** y, a continuación, pulse el menú del monitor de frecuencia cardiaca.

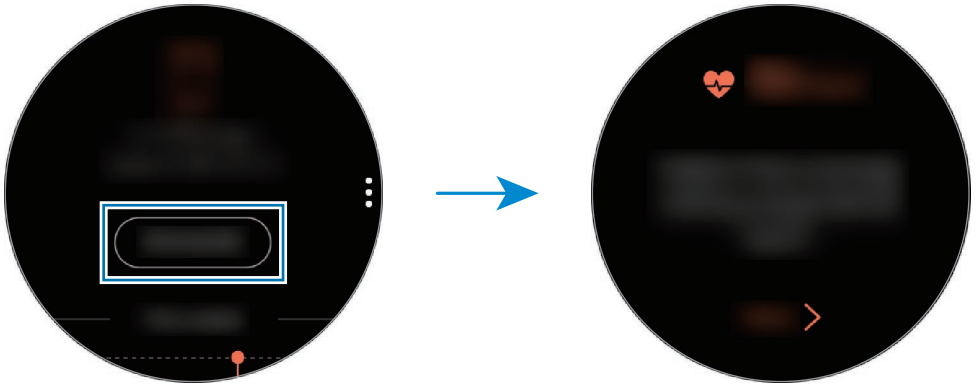

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. Para ver registros diarios, pulse **Ver cada fecha**.

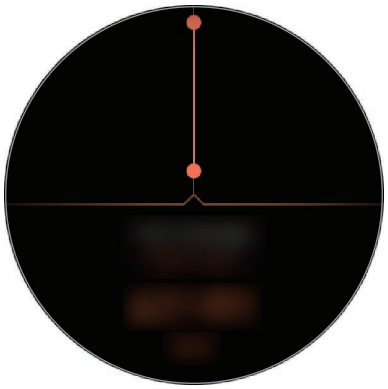

Controlar la frecuencia cardiaca

El Galaxy Watch puede medir y registrar automáticamente su frecuencia cardiaca a intervalos regulares durante su vida diaria cuando no utilice monitores de ejercicio.

Pulse ⋮ en la pantalla del monitor de frecuencia cardiaca, gire el bisel para seleccionar **Ajustes FC automática** y, a continuación, seleccione la opción que desee.

- **Siempre**: la frecuencia cardiaca se medirá automáticamente de forma continua, independientemente de su movimiento.
- **Frecuente**: el Galaxy Watch intentará medir la frecuencia cardiaca con un intervalo de 10 minutos cuando no se mueva.
- **Nunca**: la frecuencia cardiaca no se medirá automáticamente.

Mientras realice ejercicio físico se medirá su frecuencia cardiaca sea cual sea la Configuración de frecuencia cardiaca automática.

Estrés

Calcule y registre su nivel de estrés mediante los cambios que se producen en su frecuencia cardiaca, y siga las instrucciones de respiración que proporciona el Galaxy Watch para reducir su estrés.

- La repetición de las mediciones proporcionará el resultado más preciso posible.
- Al medir su nivel de estrés no se tienen en cuenta sus emociones personales.
- Para medir su frecuencia cardiaca en de forma más precisa con el Galaxy Watch, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte Llevar puesto el Galaxy Watch correctamente para obtener más detalles.

Medición de su nivel de estrés

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha para abrir la pantalla del monitor de estrés.

3 Pulse **MEDIR** para comenzar a medir el nivel de estrés.

Tras un breve periodo de tiempo, aparecerá su nivel de estrés en la pantalla.

Gire el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj para medir su nivel de estrés directamente en el widget **Estrés**.

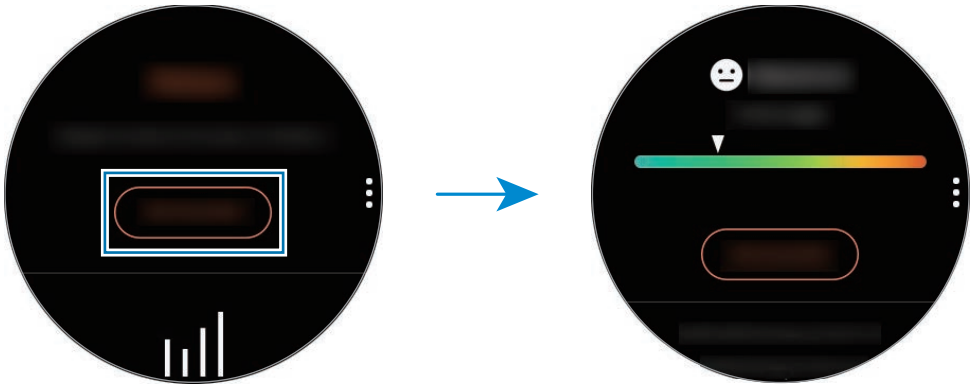

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. Para ver registros diarios, pulse **Ver cada fecha**.

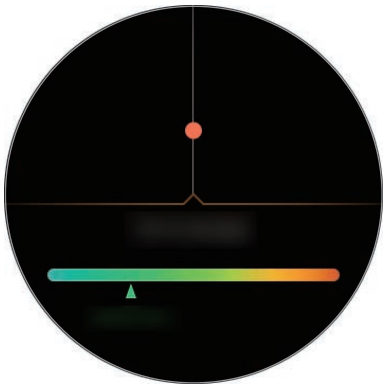

Reducir el estrés

Para reducir su nivel de estrés, respire de forma profunda y pausada siguiendo las indicaciones del Galaxy Watch.

1 Pulse **RESPIRAR** > tras medir el estrés.

2 Pulse **Objetivo**, gire el bisel para configurar el objetivo y, a continuación, pulse **ESTABLECER**.

3 Pulse **Inspira/Espira** para establecer durante cuánto tiempo inhalará y exhalará.

4 Pulse ▶ y empiece respirar siguiendo el sonido.

5 Pulse ■ para parar.

Controlar su nivel de estrés

El Galaxy Watch puede medir y registrar automáticamente su nivel de estrés a intervalos regulares durante su vida diaria.

Pulse ⋮ en la pantalla del monitor de estrés, gire el bisel para seleccionar **Ajustes estrés auto** y, a continuación, seleccione el interruptor **Siempre** para activarlo.

El nivel de estrés no se mide automáticamente mientras duerme o si se mueve mucho.

Comida

Registre las calorías que come al día y compárelas con su objetivo o con las calorías diarias recomendadas para obtener ayuda de control del peso.

Si acaba de comprar o ha restablecido el Galaxy Watch, cree su perfil. El Galaxy Watch le indicará sus calorías recomendadas diarias según la edad, el sexo y el estado físico que introdujo en su perfil.

Registrar las calorías

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha para abrir la pantalla de comida.

3 Pulse **AÑADIR**, gire el bisel para introducir las calorías y, a continuación, pulse **HECHO**.

Para cambiar el tipo de comida, pulse el tipo de comida en la parte superior de la pantalla y seleccione una opción.

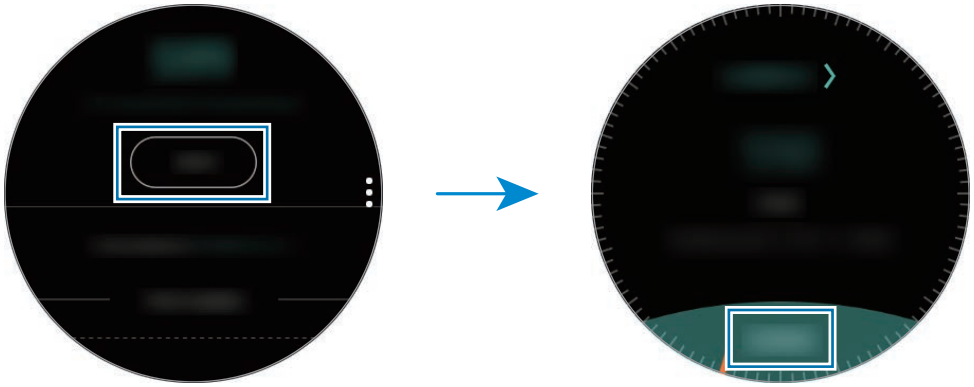

Para quitar el registro, pulse ⋮ en la pantalla de comida, gire el bisel para seleccionar **Eliminar registro de hoy**, seleccione los datos y, a continuación, pulse **ELIMINAR**.

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. Para ver registros diarios, pulse **Ver cada fecha**.

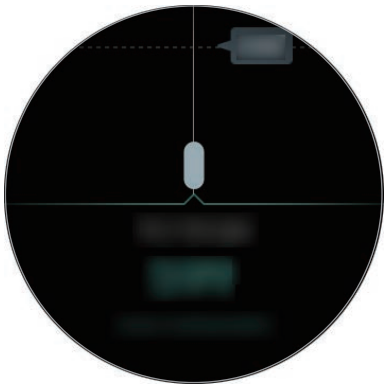

Establecer su objetivo de calorías

1 Pulse ⋮ en la pantalla Comida y gire el bisel para seleccionar **Objetivo**.

2 Establezca el objetivo de calorías diarias y pulse **HECHO**.

Podrá modificar el objetivo de calorías diarias desde la aplicación Samsung Health instalada en el dispositivo móvil conectado.

Agua

Registre y controle cuántos vasos de agua bebe.

Registrar el consumo de agua

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha para abrir la pantalla del monitor de agua.

3 Pulse cuando beba un vaso de agua.

Si añade un valor incorrecto por error, puede corregirlo pulsando .

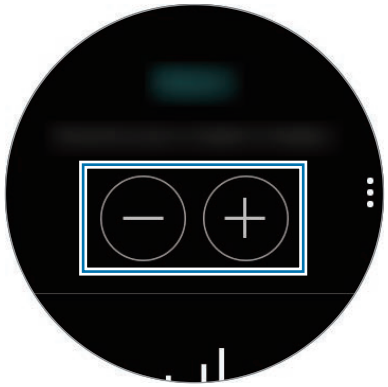

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. Para ver registros diarios, pulse **Ver cada fecha**.

Establecer su objetivo de consumo

1 Pulse y gire el bisel para seleccionar **Objetivo**.

2 Pulse el interruptor **Objetivo** para activar la función.

3 Pulse **Objetivo diario**.

4 Gire el bisel para establecer el objetivo y pulse **HECHO**.

Cafeína

Registre y controle cuántas tazas de café bebe.

Registrar el consumo de café

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha para abrir la pantalla del monitor de cafeína.

3 Pulse cuando beba una taza de café.

Si añade un valor incorrecto por error, puede corregirlo pulsando .

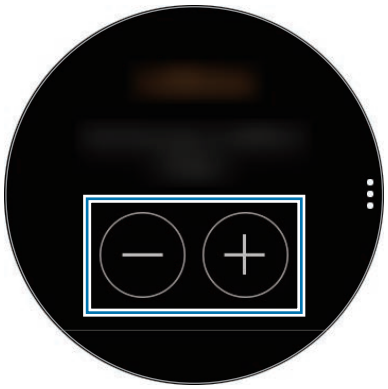

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. Para ver registros diarios, pulse **Ver cada fecha**.

Establecer su límite de consumo de cafeína

1 Pulse y gire el bisel para seleccionar **Objetivo**.

2 Pulse el interruptor **Objetivo** para activar la función.

3 Pulse **Objetivo diario**.

4 Gire el bisel para establecer el objetivo y pulse **HECHO**.

Retos

Compare sus registros semanales de recuento de pasos con los de otros usuarios de Samsung Health. Puede establecer un objetivo, competir con sus amigos y ver el estado del reto.

- Active la función Retos en la aplicación Samsung Health de su dispositivo móvil para consultar la información en su Galaxy Watch.
- Esta función no está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil.

1 Pulse (**Samsung Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha para abrir la pantalla de la aplicación Retos.

Pulse la pantalla para ver información detallada, como el estado de sus retos o los de sus amigos, o su clasificación semanal en el recuento de pasos o la de sus amigos.

Ajustes

Puede configurar las distintas opciones de ajustes relacionadas con el ejercicio.

Pulse (**Samsung Health**), gire el bisel hacia la derecha y pulse **Ajustes**.

- **Perfil**: introduzca la información de su perfil, como el sexo, la altura y el peso.
- **Detectar ejercicio**: configure el Galaxy Watch para que reconozca su ejercicio automáticamente.
- **Alertas tiempo de inactividad**: le avisan de sus periodos de inactividad cuando no detecta movimiento mientras lleva el Galaxy Watch.
- **Ayuda**: muestra información acerca de la aplicación **Samsung Health**.

Información adicional

- El propósito de la recopilación de datos es proporcionar el servicio solicitado por el usuario, incluida la información adicional para mejorar el nivel de bienestar, datos de copia de seguridad y sincronización, análisis de datos y estadísticas para desarrollar y proporcionar mejores servicios. Sin embargo, si inicia sesión en Samsung account desde Samsung Health, sus datos podrían quedar guardados en el servidor con propósitos de copia de seguridad de datos. Los datos personales podrán quedar guardados hasta que se cumplan dichos propósitos. Para eliminar cualquier dato que haya compartido en las redes sociales o transferido a los dispositivos de almacenamiento, deberá hacerlo por separado.
- Usted asume la responsabilidad total por el uso inadecuado de los datos compartidos en redes sociales o transmitidos a otras personas. Tenga cuidado al compartir sus datos con otras personas.
- Si el Galaxy Watch está conectado con un dispositivo móvil, verifique el protocolo de comunicación para confirmar el funcionamiento correcto. Si usa una conexión inalámbrica, como la conexión Bluetooth, el Galaxy Watch podría recibir interferencias electrónicas de otros dispositivos. Evite utilizar el Galaxy Watch cerca de otros dispositivos que transmitan ondas de radio.
- Es posible que el contenido que se usa en la aplicación Samsung Health varíe con determinadas versiones del software de la aplicación. Los servicios que se proporcionan con la aplicación se encuentran sujetos a cambio o cancelación del soporte técnico sin previo aviso.
- Es posible que las funciones y servicios de Samsung Health disponibles varíen en función de las leyes y normativas vigentes en su país.
- Puede que algunas funciones de Samsung Health no estén disponibles en su zona.
- Las funciones de Samsung Health están diseñadas exclusivamente para fines de consulta y mantenimiento de la forma física, y no deberán usarse para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.

- La distancia medida podría ser diferente de la distancia real si da pasos de diferente extensión, camina o pasea.
- Solo se guardarán los registros de los últimos treinta días. Podrá ver los datos anteriores en el dispositivo móvil donde esté instalada la aplicación Samsung Health.

GPS

El Galaxy Watch cuenta con un sensor GPS que le permite consultar la información sobre su ubicación en tiempo real sin necesidad de conectarse a ningún dispositivo móvil. Cuando utilice el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil o use aplicaciones como **Altímetro y barómetro**, se utilizará el sensor GPS del Galaxy Watch. También puede permitir que otras personas realicen un seguimiento de su ubicación enviando un mensaje de socorro en caso de emergencia.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Conexiones** → **Ubicación**, y deslice el interruptor **Ubicación** para activarlo.

Para seleccionar un método para localizar la ubicación, desplácese hacia abajo por la pantalla y seleccione una opción.

Cuando el Galaxy Watch y el dispositivo móvil estén conectados, esta función utilizará el GPS del dispositivo móvil. Active la función de ubicación del dispositivo móvil para utilizar el sensor GPS.

La intensidad de la señal del GPS puede disminuir en ubicaciones en las que la señal se vea obstruida, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.

Altímetro y barómetro

Mida la altitud y la presión atmosférica de su ubicación actual con el sensor de presión atmosférica interno.

Pulse (**Altímetro y barómetro**) en la pantalla Aplicaciones. También puede girar el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj y seleccionar el widget **Altímetro y barómetro** para abrirlo.

Para ver el barómetro, deslice el dedo hacia la izquierda.

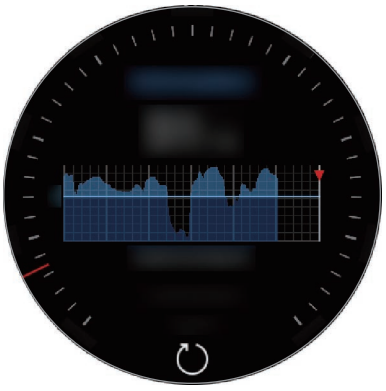

Altímetro

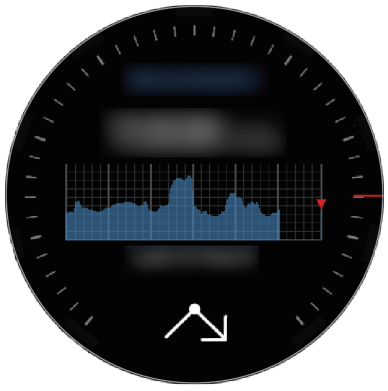

Barómetro

Medir la altitud actual

Mida la altitud actual y vea un gráfico de los cambios que se han producido durante las últimas 6 horas.

Pulse (**Altímetro y barómetro**) en la pantalla Aplicaciones. También puede girar el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj y seleccionar el widget **Altímetro y barómetro** para abrirlo.

- Si ha adquirido o restablecido el Galaxy Watch recientemente, pulse **IR** para activar la función GPS del Galaxy Watch.
- Tras calibrar el altímetro, el valor de este será impreciso una vez transcurrido un periodo de tiempo. Para medir la altitud precisa, pulse con frecuencia para calibrar el valor del altímetro.
- Si hay agua (al realizar actividades acuáticas o en la ducha) o sustancias extrañas sen el sensor de presión atmosférica, puede que la altitud medida no sea precisa. Si el Galaxy Watch entra en contacto con detergente, sudor o gotas de lluvia, aclárelo con agua limpia y seque bien el sensor de presión atmosférica antes de utilizarlo.

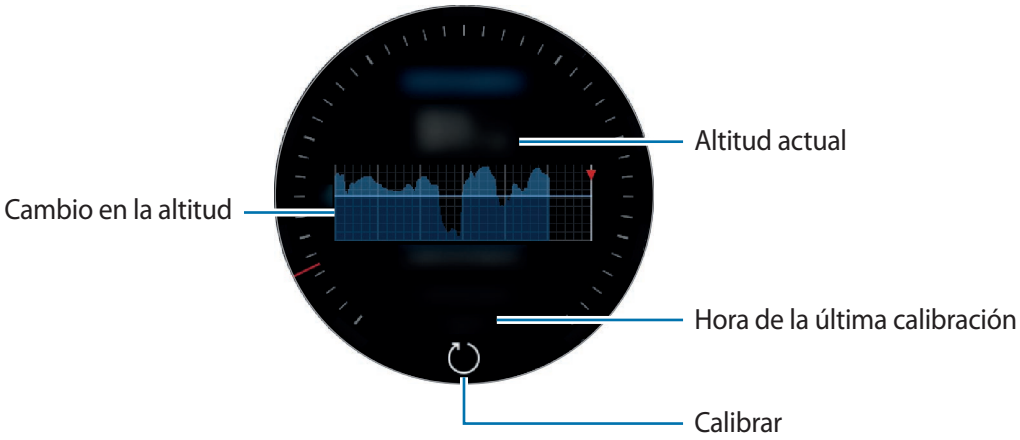

Calibrar manualmente la altitud

Puede calibrar manualmente la altitud medida.

1. Gire el bisel hacia la izquierda o deslice el dedo hacia la izquierda para abrir la pantalla de Ajustes.
2. Pulse **CAMBIAR** >.
3. Pulse **Calibración manual** y deslice el interruptor **Calibración manual** para activarlo.
4. Pulse **Altitud** e introduzca el valor de referencia.

   La altitud se calibra según el valor de referencia introducido.

Medir la presión atmosférica actual

Mida la presión atmosférica actual y vea un gráfico de los cambios producidos durante las últimas 6 horas. Puede anticiparse a los cambios climatológicos utilizando el manómetro de predicción.

1 Pulse (**Altímetro y barómetro**) en la pantalla Aplicaciones o gire el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj y seleccione el widget **Altímetro y barómetro** para abrirlo.

2 Deslice hacia la izquierda para abrir la pantalla del barómetro.

Si hay agua (al realizar actividades acuáticas o en la ducha) o sustancias extrañas en el sensor de presión atmosférica, puede que la presión atmosférica medida no sea precisa. Si el Galaxy Watch entra en contacto con detergente, sudor o gotas de lluvia, aclárelo con agua limpia y seque bien el sensor de presión atmosférica antes de utilizarlo.

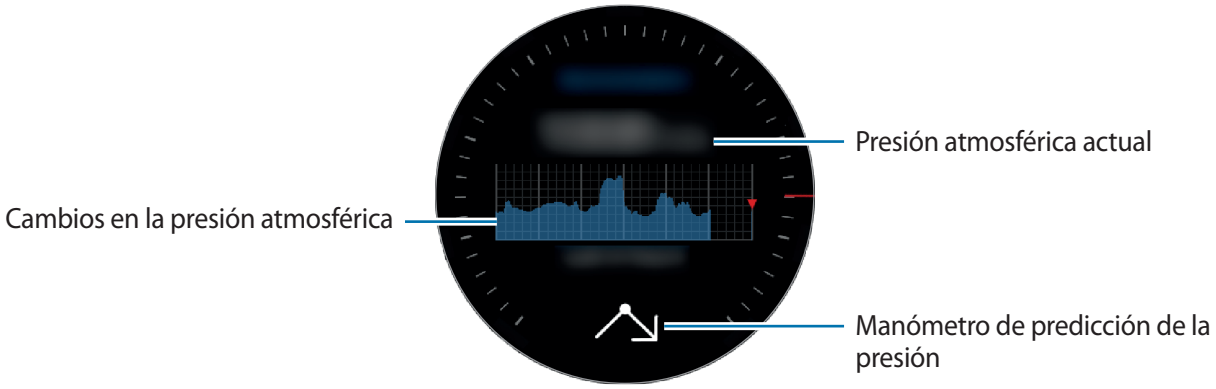

Configurar el altímetro y barómetro

Deslice la pantalla para abrir la pantalla de Ajustes y pulse **CAMBIAR** > para utilizar las siguientes opciones.

- **Actualización auto**: tras ajustar el altímetro, este se calibrará automáticamente transcurrido un periodo de tiempo determinado.
- **Calibración manual**: calibre manualmente el altímetro o el barómetro según el valor de referencia introducido para el altímetro o la presión a nivel del mar.
- **Alertas de presión**: le informa de los cambios rápidos que se producen en la presión atmosférica.
- **Unidad altitud**: permite cambiar la unidad de altura.
- **Unidad de presión**: permite cambiar la unidad de presión.
- **Ayuda**: muestra información sobre cómo utilizar el altímetro y barómetro.

Música

Introducción

Escuche música guardada en el Galaxy Watch y en el dispositivo móvil.

Reproducir música

Pulse (**Música**) en la pantalla Aplicaciones o gire el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj y seleccione el widget **Música** para abrirlo.

Mientras escucha la música guardada en el Galaxy Watch, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir la pantalla de la biblioteca. En esta pantalla puede ver la canción que se está reproduciendo en ese momento y la lista de reproducción, así como ordenar la música por pistas, álbumes y artistas.

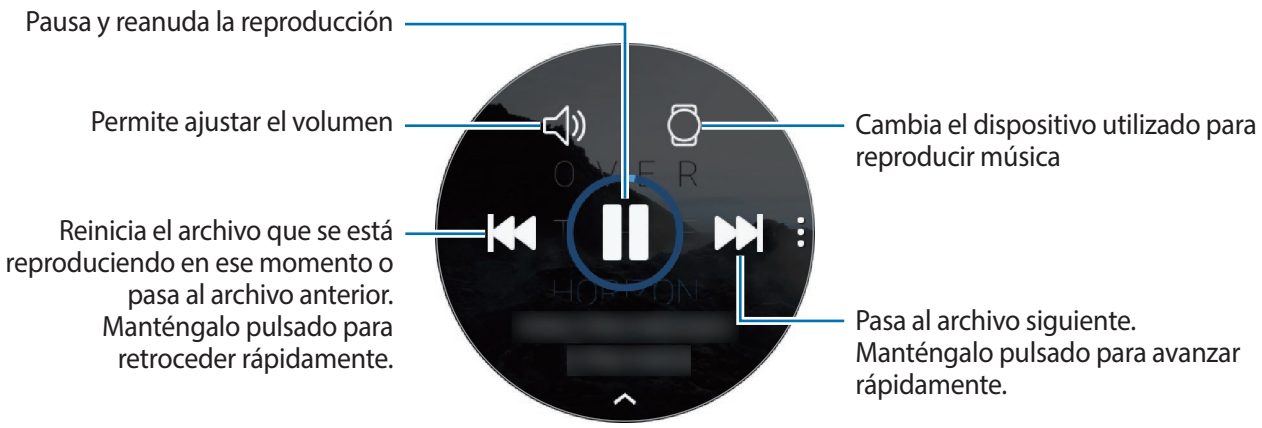
Pausa y reanuda la reproducción
Permite ajustar el volumen
Reinicia el archivo que se está reproduciendo en ese momento o pasa al archivo anterior. Manténgalo pulsado para retroceder rápidamente.
Cambia el dispositivo utilizado para reproducir música
Pasa al archivo siguiente. Manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.

Importar música

Importe en el Galaxy Watch la música que tiene guardada en su dispositivo móvil.

1. Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.
2. Pulse **AJUSTES** → **Añadir contenido al reloj**.
3. Pulse **Añadir pistas**.
4. Seleccione los archivos y pulse **HECHO**.

Para sincronizar la música de su dispositivo móvil con el Galaxy Watch, deslice el interruptor **Sincronización automática** situado en **MÚSICA**. La música de su dispositivo móvil se sincronizará automáticamente con su Galaxy Watch cuando tenga más de un 15% de batería restante.

Reproducir música con el Galaxy Watch

Reproduzca la música guardada en su Galaxy Watch mediante el altavoz interno. También podrá reproducir música con la ayuda de unos auriculares Bluetooth conectados.

1 Pulse (**Música**).

2 Pulse para reproducir la música guardada en su Galaxy Watch.
El icono cambiará a .

3 Pulse ▶.

Reproducir la música de su dispositivo móvil

Reproduzca la música guardada en su dispositivo móvil y contrólela con el Galaxy Watch.

Dispositivo móvil

1 Abra la aplicación Reproductor de música.

Galaxy Watch

2 Pulse (**Música**).

3 Pulse para reproducir la música guardada en su dispositivo móvil.
El icono cambiará a .

4 Pulse ▶.

Para cambiar la aplicación de reproducción de música utilizada en su Galaxy Watch, pulse ⋮ → **Reproductor de música** y seleccione una de las aplicaciones de reproducción de música instaladas en el dispositivo móvil.

Reproducir música sin conectarse a un dispositivo móvil

Escuche música o la radio con el Galaxy Watch. Para ello, deberá descargar música o una aplicación de transmisión de radio en el Galaxy Watch.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Galaxy Apps**). Examine y descargue música o una aplicación de transmisión de radio en **Galaxy Apps** y abra la aplicación.

Reminder

Añada recordatorios de eventos como comprar entradas, ir a la lavandería o tomar medicinas sin necesidad de utilizar la aplicación Calendario. Podrá configurar alarmas para recibir recordatorios en momentos específicos.

Crear un recordatorio

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Reminder**) → **Crear** o gire el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj y pulse **Crear** en el widget **Reminder**.

Si ha guardado un recordatorio, pulse **Crear** o en la parte superior de la lista.

2 Si el Galaxy Watch admite la entrada de voz, dígale un evento para crear un recordatorio. Cuando termine, pulse **HECHO**.

O bien, pulse **Escribir nota** > para introducir texto y pulse **Hecho**.

3 Para configurar una alarma, pulse **Establecer hora** >, configure la hora de la alarma girando el bisel y, a continuación, pulse **HECHO**.

4 Pulse **GUARDAR**.

Ver la alarma del recordatorio

Cuando aparezca una alarma, compruebe los detalles del recordatorio.

También puede girar el bisel hacia la izquierda en la pantalla Reloj para abrir el panel de notificaciones y ver los recordatorios.

- Todos los recordatorios del Galaxy Watch se sincronizarán con el dispositivo móvil conectado automáticamente para que pueda recibir alarmas y consultarlas desde el dispositivo móvil.
- Pulse **Editar hora** > para volver a configurar un recordatorio o pulse ⋮ y gire el bisel para seleccionar **Eliminar** y eliminarlo.

Completar o eliminar el recordatorio

Cuando haya finalizado su tarea, puede marcar el recordatorio como completado o eliminarlo.

En los detalles del recordatorio, pulse **Completado** para finalizarlo.

Para eliminarlo, pulse ⋮, gire el bisel y pulse **Eliminar**.

Calendario

Visualice eventos programados en el dispositivo móvil y el Galaxy Watch.

Todos los eventos programados en el Galaxy Watch se sincronizarán con el dispositivo móvil conectado automáticamente para consultarlos y recibir alarmas del dispositivo móvil.

1 Pulse (**Calendario**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse cualquier punto del calendario mensual y se motrará la lista de eventos del día actual.

3 Para ver los próximos eventos, gire el bisel hacia la derecha.

Tiempo

Vea información del tiempo en el Galaxy Watch para los lugares configurados en el dispositivo móvil cuando los dispositivos estén conectados.

Pulse (**Tiempo**) en la pantalla Aplicaciones o gire el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj y seleccione el widget **Tiempo** para abrirlo.

Para ver la información meteorológica del día actual, pulse la pantalla y gire el bisel.

Para añadir la información meteorológica de otra ciudad, gire el bisel hacia la derecha o deslice hacia la izquierda en la pantalla, pulse **Añadir ubicación** y, a continuación, añada la ciudad desde el dispositivo móvil conectado.

No puede añadir una ciudad cuando se utiliza el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Alarma

Configure alarmas y gestiónelas.

Configurar alarmas

1 Pulse (**Alarma**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse **Añadir alarma**.

Si ha guardado una alarma, pulse **Añadir** en la lista de alarmas.

3 Gire el bisel para configurar la hora de la alarma y pulse **SIGUIENTE**.

4 Seleccione los días en los que desea repetir la alarma y pulse **GUARDAR**.

La alarma guardada se añadirá a la lista de alarmas.

En la lista, pulse para activar la alarma o para desactivarla.

Detener alarmas

Mueva ✕ fuera del círculo grande para detener una alarma o gire el bisel hacia la derecha.

Si quiere utilizar la función de repetición, deslice zZ fuera del círculo grande o gire el bisel hacia la izquierda.

Eliminar alarmas

En la lista de alarmas, mantenga pulsada una alarma y, a continuación, pulse **ELIMINAR**.

Reloj mundial

Crear relojes mundiales

1 Pulse (**Reloj mundial**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse **Añadir ciudad**.

Si ha guardado un reloj mundial, pulse **Añadir** en la lista de relojes.

3 Gire el bisel para seleccionar una zona horaria del mundo.

También puede pulsar **CIUDADES** > y buscar una ciudad o seleccionarla de la lista.

4 Pulse el nombre de la ciudad que represente la zona horaria seleccionada.

Eliminar relojes mundiales

En la lista de relojes mundiales, mantenga pulsado un reloj y, a continuación, pulse **ELIMINAR**.

Galería

Importar y exportar imágenes

Importar imágenes desde el dispositivo móvil

1 Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.

2 Pulse **AJUSTES** → **Añadir contenido al reloj**.

3 Pulse **Copiar imágenes**.

4 Seleccione los archivos y pulse **HECHO**.

Para sincronizar las imágenes de su dispositivo móvil con el Galaxy Watch, deslice el interruptor **Sincronización automática** situado en **IMÁGENES**, pulse **Álbumes para sincronizar**, seleccione los álbumes que desee importar al Galaxy Watch y, a continuación, pulse **HECHO**. Los álbumes seleccionados se sincronizarán automáticamente con el Galaxy Watch cuando tenga más de un 15% de batería restante.

Exportar imágenes a su dispositivo móvil

1 Pulse (**Galería**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse una imagen.

3 Mantenga pulsada la imagen que desee exportar.

4 Gire el bisel y seleccione las imágenes que quiera exportar.

5 Pulse ⋮ → **Enviar al teléfono**.

Podrá ver las imágenes exportadas en aplicaciones como Galería en su dispositivo móvil.

Ver imágenes

Vea y administre las imágenes guardadas en el Galaxy Watch.

1 Pulse (**Galería**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel para desplazarse por la lista de imágenes y seleccione una.

Aumentar o reducir el zoom

Mientras visualiza una imagen, púlsela dos veces para aumentar o reducir el zoom.

Si amplía una imagen, podrá ver el resto de la imagen desplazándose por la pantalla.

Eliminar imágenes

1 Pulse (**Galería**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse una imagen.

3 Manténgala pulsada para eliminarla.

4 Gire el bisel y seleccione las imágenes que quiera eliminar.

5 Pulse **ELIMINAR** → ✓.

Resumen noticias

Consulte los últimos artículos de varias categorías para estar al día de las categorías de noticias que más le interesan.

1 Pulse (**Resumen noticias**) en la pantalla Aplicaciones o gire el bisel hacia la derecha en la pantalla Reloj y seleccione el widget **Resumen noticias** para abrirlo.

2 Cuando utilice la aplicación **Resumen noticias** por primera vez, lea el aviso legal y pulse **ACEPTAR**.

3 Pulse **INICIAR** para seleccionar un artículo de una categoría específica y pulse **Aceptar**.

Para editar las categorías, pulse → **Selección tema** y, a continuación, marque las categorías que desee.

4 Pulse un artículo para leerlo.

Para leer el artículo completo, pulse (**Mostrar**) y léalo en su dispositivo móvil.

Seleccionar la región

Pulse , gire el bisel para seleccionar **Seleccionar región** y, a continuación, seleccione la región que desee.

A partir de este momento podrá consultar las noticias regionales.

Buscar mi teléfono

Si pierde el dispositivo móvil, el Galaxy Watch podrá ayudarle a encontrarlo.

Esta función no está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil.

1 Pulse (**Buscar mi tfno**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse .

El dispositivo móvil emitirá sonidos y se activará la pantalla. Pulse y desplácelo en el dispositivo móvil, o pulse en el Galaxy Watch.

Ver la ubicación de su dispositivo móvil

Pulse → **Localizar teléfono**.

El Galaxy Watch mostrará la ubicación de su dispositivo móvil.

Buscar mi reloj

Si no sabe dónde está su Galaxy Watch, utilice la aplicación Galaxy Wearable de su dispositivo móvil para encontrarlo.

Esta función no está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil.

1 Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Buscar mi reloj**.

2 Pulse .

El Galaxy Watch emitirá un sonido, vibrará y la pantalla se encenderá. Deslice fuera del círculo grande del Galaxy Watch, gire el bisel hacia la derecha o pulse en el dispositivo móvil para detener el sonido y la vibración.

Controlar el Galaxy Watch de forma remota

Si no encuentra su Galaxy Watch, pulse **OBTENER UBICACIÓN** para saber la ubicación actual del Galaxy Watch.

Si pierde o le roban su Galaxy Watch, podrá controlarlo de forma remota. Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Buscar mi reloj** → **ESTABLECER SEGURIDAD**, seleccione una función y, a continuación, deslice el interruptor para activarla.

Esta función está disponible tras registrar la Samsung account en su Galaxy Watch y su dispositivo móvil.

Mensajes de socorro

En caso de emergencia, puede enviar un mensaje de socorro pulsando rápidamente el botón Inicio del Galaxy Watch tres veces. También puede configurar el Galaxy Watch para que llame automáticamente a sus contactos de emergencia.

Configurar los mensajes de socorro

1 Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Enviar solicitudes de auxilio** y deslice el interruptor para activarlo.

2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir contactos de emergencia si aún no lo ha hecho.

Añadir contactos de emergencia

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Enviar solicitudes de auxilio** → **Enviar mensajes SOS a** → **AÑADIR**.

Pulse **Crear contacto** e introduzca la información de contacto, o pulse **Seleccionar desde contactos** para añadir un contacto existente como contacto de emergencia.

Activar llamadas de socorro

Configure el Galaxy Watch para que llame automáticamente a su contacto de emergencia después de enviar un mensaje de socorro. Solo podrá llamar a uno de sus contactos de emergencia.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Enviar solicitudes de auxilio**. Pulse el interruptor **Llamada de auxilio a** para activarlo y seleccione un contacto de emergencia.

Configurar el retardo de los mensajes de socorro

Configure el Galaxy Watch para enviar mensajes de socorro transcurridos unos segundos y permitirle cancelar el envío en caso de pulsar rápidamente tres veces el botón Inicio del Galaxy Watch.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Enviar solicitudes de auxilio**. Deslice el interruptor **Envío con retardo** para activarlo.

Enviar mensajes de socorro

En una situación de emergencia, pulse rápidamente tres veces el botón Inicio del Galaxy Watch.

El mensaje, incluida la información necesaria para controlar su ubicación actual, se enviará al contacto de emergencia anteriormente registrado y se mostrará durante 60 minutos. Si la función **Llamada de auxilio a** está activada, el Galaxy Watch llamará automáticamente al contacto de emergencia seleccionado.

Tras enviar un mensaje de socorro, se mostrará el icono en el panel de notificaciones y podrá ver el resultado de su petición de socorro.

Ver mi ubicación

Después de enviar un mensaje de socorro con información sobre su ubicación, podrá ver su ubicación en el panel de notificaciones. En la pantalla Reloj, deslice el dedo hacia la derecha o gire el bisel hacia la izquierda y pulse la pantalla de socorro para ver su ubicación actual en el mapa.

Para dejar de compartir su ubicación con sus contactos de emergencia, desplácese hacia abajo por la pantalla y pulse (**Dejar de compartir**) → .

Correo

Vea y responda los mensajes de correo electrónico recibidos en el dispositivo móvil.

Leer correos electrónicos

1 Pulse (**Correo**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Seleccione un correo electrónico para abrir la pantalla del correo electrónico.

Para ver un correo electrónico en el dispositivo móvil, pulse y gire el bisel para seleccionar **Mostrar**.

Para responder a un mensaje de correo electrónico, seleccione un modo de entrada e introduzca su mensaje de correo electrónico.

Es posible que no pueda responder a correos electrónicos en función del dispositivo móvil que conecte al Galaxy Watch.

Controlador PPT

Introducción

Puede controlar las diapositivas de PPT en el ordenador con el Galaxy Watch después de conectarlo a un ordenador.

Conectar el Galaxy Watch a un ordenador mediante Bluetooth

1 Pulse (**Controlad or PPT**) en la pantalla Aplicaciones.

Aprenda las características y los controles básicos con el tutorial en pantalla que aparecerá en el Galaxy Watch.

2 Pulse **CONECTAR**.

Su Galaxy Watch entrará en el modo de asociación Bluetooth y el ordenador encontrará su Galaxy Watch.

3 Busque el Galaxy Watch o selecciónelo en la lista de Bluetooth del ordenador.

4 Siga las instrucciones de la pantalla para completar la conexión.

Si el ordenador y el Galaxy Watch no se conectan, cancele la solicitud de Bluetooth en ambos dispositivos y vuelva a intentarlo. También puede eliminar el Galaxy Watch de la lista de Bluetooth del ordenador e intentarlo de nuevo. Consulte el manual de usuario del ordenador para obtener más información.

5 Pulse **PRESENTACIÓN** para controlar las diapositivas.

Pulse ⟩ para ir a la siguiente diapositiva o pulse ⟨ para ir a la diapositiva anterior. También puede girar el bisel hacia la derecha o hacia la izquierda para cambiar de diapositiva.

Pulse **PANEL TÁCTIL** > y mueva el dedo en la pantalla para controlar el cursor del ordenador.

La pantalla del Galaxy Watch puede apagarse mientras controla las diapositivas con el Galaxy Watch. Para configurar la pantalla para que esté siempre encendida, pulse ⋮ → **Pantalla siempre encendida** y pulse el interruptor **Siempre encendida** para activarlo.

6 Pulse **DETENER** para dejar de controlar las diapositivas.

Conectar el Galaxy Watch a un ordenador nuevo

1 Para conectar el Galaxy Watch a un nuevo ordenador, pulse ⋮ y gire el bisel para seleccionar **Conectar otro ordenador**.

2 Pulse primero ✓ para desconectar el Galaxy Watch del ordenador anterior y después **CONECTAR** para conectarlo a un nuevo ordenador.

Configurar las funciones de alarma

Configurar la alerta de resumen

Cuando haga una presentación con diapositivas, configure la hora de finalización en el Galaxy Watch con antelación para recibir una alarma.

1 Pulse ⋮ y gire el bisel para seleccionar **Alerta de finalización**.

2 Pulse el interruptor **Alerta de finalización** para activarlo.

3 Pulse **Establecer hora**, gire el bisel para configurar la hora de finalización y, a continuación, pulse **ESTABLECER**.

Configurar alertas de intervalos

Configure alertas de intervalos regulares en el Galaxy Watch con antelación para recibir alertas mientras haga una presentación.

1 Pulse ⋮ y gire el bisel para seleccionar **Alertas de intervalo**.

2 Pulse el interruptor **Alertas de intervalo** para activarlo.

3 Pulse **Establecer intervalo**, gire el bisel para configurar el intervalo y, a continuación, pulse **ESTABLECER**.

Samsung Flow

Introducción

Desbloquee el ordenador o la tableta con el Galaxy Watch mediante Samsung Flow.

- Si Samsung Flow aún no se ha instalado en el dispositivo móvil, el ordenador o la tableta, descárguelo de **Galaxy Apps**, **Play Store** o **Microsoft Store**.
- Para usar Samsung Flow, configure la función de bloqueo de pantalla en el Galaxy Watch y el dispositivo móvil. Para usar la función de bloqueo de pantalla del Galaxy Watch y el dispositivo móvil, consulte Pantalla Bloqueo y el manual de usuario del dispositivo móvil.

Conectar dispositivos mediante Bluetooth

Conecte su Galaxy Watch y dispositivo móvil a un ordenador o una tableta.

Galaxy Watch

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Samsung Flow**).

2 Pulse ✓.

Su Galaxy Watch entrará en el modo de asociación Bluetooth y el ordenador o la tableta encontrarán su Galaxy Watch.

Dispositivo móvil

3 Abra la aplicación **Samsung Flow**.

Ordenador o tableta

4 Busque el Galaxy Watch y el dispositivo móvil o selecciónelos en la lista de Bluetooth del ordenador o la tableta.

5 Abra la aplicación **Samsung Flow** y seleccione **INICIAR** para registrar el Galaxy Watch y el dispositivo móvil.

6 Siga las instrucciones de la pantalla para completar la conexión.

Desbloquear el ordenador o la tableta

Desbloquear el ordenador o la tableta de forma normal

1 Acerque el Galaxy Watch a la pantalla de bloqueo del ordenador o la tableta.

2 Gire el bisel hacia la derecha para desbloquear el ordenador o la tableta.

Desbloquear el ordenador o la tableta con el método de desbloqueo sencillo

1 En la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch, pulse (**Samsung Flow**).

2 Deslice el interruptor **Desbloqueo sencillo** para activarlo.

3 Acerque el Galaxy Watch a la pantalla de bloqueo del ordenador o la tableta.

El ordenador o la tableta se desbloquearán automáticamente.

Galaxy Apps

Descargue aplicaciones especializadas y esferas del reloj directamente en su Galaxy Watch, sin necesidad de conectarse mediante el dispositivo móvil.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Galaxy Apps**). Desplácese por la lista y seleccione una aplicación para descargarla o una esfera del reloj o pulse para buscar aplicaciones por palabra clave.

Pulse y gire el bisel para seleccionar **Mostar en tfno** y abra **Galaxy Apps** en su dispositivo móvil. A continuación, examine y seleccione la aplicación o la esfera del reloj que desee descargar.

Registre su Samsung account en el dispositivo móvil conectado para utilizar esta aplicación.

Ajustes

Introducción

Personalice los ajustes de funciones y aplicaciones. Podrá personalizar su Galaxy Watch configurando varios tipos de ajustes.

Pulse (**Ajustes**) en la pantalla Aplicaciones.

Esferas de reloj

Personalice la esfera del reloj.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Esferas de reloj**.

- **Esferas de reloj**: permite seleccionar un tipo de reloj, así como elementos para mostrarlos en la esfera del reloj y descargar más esferas en **Galaxy Apps**.
- **Reloj siempre activado**: configura el Galaxy Watch para que muestre el reloj cuando la pantalla esté apagada.

  La función **Reloj siempre activado** solo funciona cuando el Galaxy Watch se lleva puesto.

- **Orden de esferas**: selecciona la disposición de las esferas del reloj.
  - **1.º más recientes**: configura las esferas del reloj utilizadas recientemente para que aparezcan primero.
  - **Personalizado**: ordena las esferas del reloj según sus preferencias.
- **Sonido horario**: configura el Galaxy Watch para que le avise de cada hora con un sonido o una vibración.
- **Indicador notificaciones**: configura el Galaxy Watch para que muestre un punto naranja en la pantalla Reloj para avisarle de las notificaciones que no ha consultado.
- **Indicador de estado**: configura los indicadores de estado para que aparezcan en la pantalla Reloj.

Sonido y vibración

Cambie los ajustes de sonido y vibración del Galaxy Watch.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Sonido y vibración**.

Algunas opciones no se muestran cuando utiliza el modelo Bluetooth sin conectarlo a un dispositivo móvil.

- **Modo Sonido**: configura el Galaxy Watch para que use el modo Sonido, el modo Vibración o el modo Silencio.
- **Vibrar con sonido**: configura el Galaxy Watch para que vibre y reproduzca un tono de llamada cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.
- **Volumen**: ajuste los niveles de volumen del tono de llamada, el contenido multimedia, las notificaciones y el sistema.

  - La pantalla del tono de llamada no aparece cuando se utiliza el modelo Bluetooth sin conectarlo a un dispositivo móvil.
  - Cuando está activada la función Voice Assistant, también puede ajustar el volumen de accesibilidad.

- **Intensidad de la vibración**: ajusta la intensidad de vibración de las notificaciones.
- **Vibración prolongada**: configura el Galaxy Watch para que vibre durante más tiempo cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.
- **Melodía**: cambia el tono de llamada.
- **Vibración de melodía**: selecciona un patrón de vibración para las llamadas entrantes.
- **Sonido de notificación**: cambia la melodía de la notificación.
- **Vibración de notificación**: selecciona un patrón de vibración para las notificaciones.
- **Sonido toque**: configura el Galaxy Watch para que emita un sonido al seleccionar aplicaciones u opciones en la pantalla táctil.

Pantalla

Cambia la configuración de pantalla del Galaxy Watch y la pantalla Aplicaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla**.

- **Brillo**: ajusta el brillo de la pantalla.
- **Ajuste brillo automático**: configura el Galaxy Watch para que ajuste automáticamente el brillo en función de las condiciones de la luz ambiente.
- **Tiempo espera**: permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla del Galaxy Watch.
- **Ver última app**: seleccione el periodo de tiempo durante el que desea mostrar una aplicación recientemente utilizada cuando la pantalla se encienda después de apagarse.
- **Estilo de fondo**: cambia el fondo de pantalla.
- **Fuente**: cambia el tipo y el tamaño de la fuente.

Avanzado

Active las funciones avanzadas del Galaxy Watch y cambie los ajustes de control.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Avanzado**.

- **Pulsar dos veces botón Inicio**: selecciona la acción que se desea realizar al pulsar el botón Inicio del Galaxy Watch dos veces.
- **Gesto para despertar**: configura el Galaxy Watch para que encienda la pantalla cuando levante la muñeca en la que lleva el Galaxy Watch.

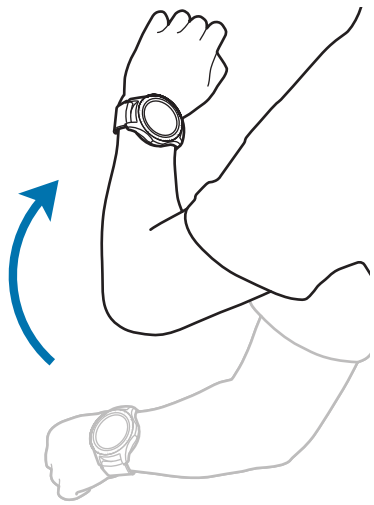

- **Activación mediante bisel**: configura el Galaxy Watch para que encienda la pantalla cuando gire el bisel.
- **Bloqueo en agua**:
  - **Bloqueo de agua**: activa el modo Bloqueo de agua antes de entrar en el agua. La pantalla táctil y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán.
  - **Expulsar agua**: elimina el agua del interior del altavoz por medio de un sonido a un volumen elevado si el Galaxy Watch no emite sonido correctamente después de usarlo bajo el agua. Pulse **Emitir sonido** para empezar a limpiar el agua interna.
  - **Ayuda**: muestra información de ayuda sobre el uso del modo Bloqueo de agua.
- **Sensibilidad**: configura el Galaxy Watch para permitir el uso de la pantalla táctil con guantes puestos.
- **No molestar**: configura el Galaxy Watch para que no vibre al recibir llamadas o notificaciones que no sean alarmas.
- **Modo Cine**: active el modo Cine para ver películas. La pantalla permanecerá apagada, el sonido se silenciará y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.
- **Modo Buenas noches**: active el modo Buenas noches para irse a dormir. Todos los sonidos, salvo los sonidos táctiles y las alarmas, se silenciarán y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.
- **Editar ajustes rápidos**: cambia el panel rápido del Galaxy Watch.
- **Captura de pantalla**: deslice el dedo hacia la derecha por la pantalla mientras pulsa el botón Inicio para capturar la pantalla.

Conexiones

Bluetooth

Conéctese a un dispositivo móvil mediante Bluetooth. También puede conectar unos auriculares Bluetooth al Galaxy Watch y escuchar música o mantener una conversación telefónica.

- Samsung no se hace responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales, por ejemplo, para piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con propósitos comerciales.

  Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: activa o desactiva la función Bluetooth.
- **Auricular BT**: busca auriculares Bluetooth para conectarlos al Galaxy Watch.

Redes móviles

Personalice la configuración para controlar las redes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Redes móviles**.

Las opciones de **Redes móviles** no se muestran en el modelo Bluetooth.

- **Redes móviles**:
  - **Enc/apagado auto**: configura el Galaxy Watch para conectarse o desconectarse automáticamente de la red móvil, según la conexión del Galaxy Watch con el dispositivo móvil mediante Bluetooth.

    - Cuando el Galaxy Watch esté conectado al dispositivo móvil mediante Bluetooth, la red móvil del Galaxy Watch se apagará para ahorrar batería. Por tanto, el Galaxy Watch no recibirá mensajes ni llamadas hechas al número de teléfono del Galaxy Watch.
    - La red móvil del Galaxy Watch se enciende automáticamente después de un momento cuando no se detecta ninguna conexión Bluetooth. Por tanto, podrá recibir mensajes y llamadas realizadas al número de teléfono del Galaxy Watch.

  - **Siempre activado**: configura el Galaxy Watch para que se conecte a la red móvil.

    Con esta opción activada, puede recibir llamadas entrantes y mensajes en los números del Galaxy Watch y del dispositivo móvil.

    Si habilita la opción **Siempre activado**, el consumo de batería del Galaxy Watch podría aumentar.

  - **Siempre desactiv**: configura el Galaxy Watch para que no se conecte a la red móvil.

    Cuando esta opción está activada, no puede recibir llamadas entrantes ni mensajes en el número del teléfono del Galaxy Watch. Si el Galaxy Watch está conectado con el dispositivo móvil mediante Bluetooth, puede recibir llamadas entrantes o notificaciones del número de teléfono de su dispositivo móvil.

- **Datos móviles**: configura el Galaxy Watch para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Itineranc datos**: configura el Galaxy Watch para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Modo de red**: seleccione el tipo de red al que desee conectar, entre LTE y 3G.
- **Operadores de red**: busca redes disponibles. Seleccione una red manualmente.
- **Puntos de acceso**: configura nombres de punto de acceso (APN).

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi.

Esta función solo estará disponible cuando el Galaxy Watch no esté conectado con el dispositivo móvil mediante Bluetooth.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi**.

2 Pulse **Wi-Fi** y seleccione **Automático** o **Siempre activado** para conectarse a una red Wi-Fi.

Si selecciona **Automático**, la red Wi-Fi se desconectará automáticamente cuando el Galaxy Watch esté conectado a su dispositivo móvil a través de Bluetooth. Si selecciona **Siempre desactiv**, puede utilizar el Galaxy Watch tras conectarlo a su dispositivo móvil a través de Bluetooth en lugar de utilizar una red Wi-Fi.

- Si selecciona la opción **Siempre activado**, la batería se agotará más rápido de lo normal.
- La opción **Automático** no se muestra y no puede conectarse a una red Wi-Fi automáticamente si no usa el Galaxy Watch sin conectarse a un dispositivo móvil.

3 Pulse **Redes Wi-Fi** y seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi.

Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado.

4 Pulse **CONECTAR**.

- Cuando el Galaxy Watch se conecte a una red Wi-Fi, volverá a conectarse a esa red cada vez que esté disponible sin solicitar una contraseña. Para evitar que el Galaxy Watch se conecte a la red automáticamente, selecciónela en la lista de redes y pulse **OLVIDAR**.
- Si no puede conectarse a una red Wi-Fi correctamente, reinicie la función Wi-Fi del dispositivo o el router inalámbrico.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

NFC

Podrá usar la función NFC.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **NFC**.

El Galaxy Watch incorpora una antena NFC integrada. Manipule el Galaxy Watch con cuidado para evitar dañarla.

- **NFC**: activa la función NFC.
- **Pulsar y pagar**: configura la aplicación predeterminada para usar la función NFC.

Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

Usar la función NFC

Antes de usar la función NFC, debe registrarse en el servicio correspondiente. Para registrarse o recibir más información sobre este servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **NFC** y deslice el interruptor **NFC** para activarlo.

2 Coloque el área de la antena NFC de la parte superior de la pantalla táctil del Galaxy Watch sobre el lector de tarjetas NFC.

Para configurar la aplicación predeterminada, abra la pantalla de Ajustes y pulse **Conexiones** → **NFC** → **Pulsar y pagar** y, a continuación, seleccione una aplicación.

Puede que la lista de servicios de pago no incluya todas las aplicaciones disponibles.

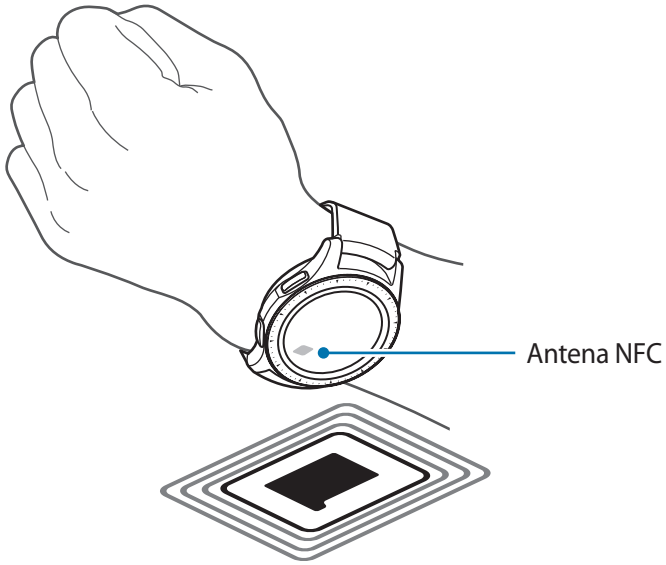

Alertas

Configure el Galaxy Watch para que vibre al desconectarlo de su dispositivo móvil.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** y, a continuación, deslice el interruptor **Alertas** para activarlo.

La opción **Alertas** no aparece cuando se utiliza el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Modo Avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo podrá usar los servicios sin red.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** y deslice el interruptor **Modo Avión** para activarlo.

Siga la normativa de la compañía aérea y las indicaciones del personal del avión. En aquellos casos en los que se permita el uso del dispositivo, utilícelo siempre en Modo avión.

Uso de datos

Controle el uso de datos y personalice sus límites de uso.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Uso de datos**.

Las opciones de **Uso de datos** no se muestran en el modelo Bluetooth.

- **Datos móviles**: configura el Galaxy Watch para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Límite de datos**: permite establecer un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo uso datos**: define un ciclo de restablecimiento de datos para controlar el uso de datos entre los períodos de uso.
- **Fecha inicial**: configura la fecha de inicio del ciclo de uso de datos.
- **Detalles de uso**: muestra el uso total de datos correspondiente al ciclo actual.

Ubicación

Configure el Galaxy Watch para que permita a las aplicaciones usar los datos de la ubicación actual.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Ubicación**.

Pulse **Ubicación** para activarla y seleccione un método para recopilar los datos de su ubicación.

Aplicaciones

Orden de apps

Seleccione la disposición de las aplicaciones en la pantalla Aplicaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones** → **Orden de apps**.

- **1.º más recientes**: configura las aplicaciones utilizadas recientemente para que aparezcan primero.
- **Personalizado**: ordena las aplicaciones según sus preferencias.

Autoapertura de apps

Configure una aplicación para que se abra girando el bisel sin pulsar la aplicación. Cuando el icono del indicador del bisel se muestre sobre una aplicación, esta se abrirá automáticamente.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones** y deslice el interruptor **Autoapertura de apps** para activarlo.

Permisos

Para que algunas aplicaciones funcionen correctamente, podrían necesitar permisos para utilizar la información de su Galaxy Watch o acceder a ella. Consulte los ajustes de permisos de cada aplicación y cámbielos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones** → **Permisos**.

Llamadas

Cambie los ajustes de la función de llamadas.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones** → **Llamadas**.

Las opciones de **Llamadas** no se muestran en el modelo Bluetooth.

- **Número saliente**: vea el número de teléfono del Galaxy Watch.

  Esta opción no se muestra cuando utiliza el modelo con red móvil sin conectarlo a un dispositivo móvil.

- **Mostrar ID llamante**: configura el Galaxy Watch para que su número de teléfono se muestre en la pantalla de la persona a la que llama.
- **Buzón de voz**: indica el número para acceder al servicio de buzón de voz.
- **Lista bloqueados**: muestra los números de teléfono bloqueados.

Mensajes

Cambie los ajustes de la función de mensajes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones** → **Mensajes**.

- Las opciones de **Mensajes** no se muestran cuando utiliza el modelo Bluetooth sin conectarlo a un dispositivo móvil.
- Algunas opciones no se muestran en el modelo Bluetooth.

- **Enviar como audio**: configura el Galaxy Watch para que envíe un mensaje de voz como archivo de audio.
- **Lista de bloqueados**: muestra los números de teléfono bloqueados y los mensajes recibidos de estos números.

Seguridad

Bloquear

Cambie los ajustes para proteger el Galaxy Watch. Cuando utilice esta función, es posible que el Galaxy Watch se bloquee automáticamente cuando no detecte movimiento durante un periodo de tiempo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad** → **Bloquear**.

- **Tipo**: selecciona el método de bloqueo del Galaxy Watch.
- **Ayuda**: muestra información sobre cómo bloquear el Galaxy Watch.

Servicio de actualización

Puede actualizar la política de seguridad de forma manual o automática.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad** → **Servicio de actualización**.

Si utiliza el modelo Bluetooth sin conectarlo a un dispositivo móvil, la política de seguridad solo se podrá actualizar cuando el Galaxy Watch esté conectado a Wi-Fi.

- **Buscar actualizaciones**: actualiza la política de seguridad del Galaxy Watch manualmente.
- **Actualización automática**: actualiza la política de seguridad del Galaxy Watch automáticamente.
- **Descargar actualizaciones**: configura el Galaxy Watch para que actualice la política de seguridad automáticamente cuando esté conectado a una red Wi-Fi o móvil.

Cuenta y copia de seguridad (Cuenta)

Inicie sesión con su Samsung account y realice una copia de seguridad de los datos del Galaxy Watch en Samsung Cloud o restaure los datos del Galaxy Watch guardados en su Samsung account en el Galaxy Watch.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Cuenta y copia de seguridad** o **Cuenta**.

Mientras usa su Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil, puede introducir su Samsung account y se mostrará la opción **Copiar y restaurar**. Si utiliza el Galaxy Watch mientas está conectado a un dispositivo móvil, realice una copia de seguridad y restaure los datos en su dispositivo móvil con la misma Samsung account que su dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte Realizar copias de seguridad y restaurar datos.

- **Samsung account**: introduzca su Samsung account e inicie sesión.
- **Copiar y restaurar**: realiza una copia de seguridad de los datos guardados en el Galaxy Watch en Samsung Cloud o restaura los datos guardados en Samsung Cloud en el Galaxy Watch.
- **Servicio de personalización**: tras analizar su patrón de estilo de vida, configura el Galaxy Watch para que proporcione la función adecuada según la ubicación y la situación.

  Esta función está disponible tras conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil compatible con la versión de la plataforma del servicio de personalización 2.2 o posterior. Tras aceptar el contrato de uso del servicio de personalización, abra la aplicación **Ajustes**, pulse **Nube y cuentas** → **Cuentas** → **Samsung account** → **Privacidad** → **Servicio de personalización** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Accesibilidad

Configure varios ajustes para mejorar la accesibilidad del Galaxy Watch.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad**.

- **Visión**: permite personalizar los ajustes para mejorar la accesibilidad para usuarios con deficiencia visual.
- **Audición**: permite personalizar los ajustes para mejorar la accesibilidad de usuarios con discapacidad auditiva.
- **Texto a voz**: modifica los ajustes de las opciones de texto a voz.
- **Acceso directo**: configure esta opción para abrir menús de accesibilidad rápidamente.
- **Recordatorio de notificaciones**: configure el Galaxy Watch para que le avise a intervalos de tiempo regulares si hay una notificación que no ha comprobado aún.

General

Entrada

Cambia la configuración de la entrada de texto.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Entrada**.

- **Teclado predeterminado**: muestra el teclado predeterminado para introducir los caracteres.
- **Ajustes del teclado**: configura los ajustes del teclado Samsung.

Texto a voz

Modifique los ajustes de las funciones de texto a voz, como los idiomas, la velocidad y muchas opciones más.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Texto a voz**.

- **Idioma**: selecciona un idioma para usar.
- **Velocidad de la voz**: configura la velocidad de lectura.
- **Leer en alto las notificaciones**: configura el Galaxy Watch para que lea en voz alta las notificaciones recibidas en el Galaxy Watch.
- **Buscar actualizaciones**: actualiza los idiomas compatibles.

Fecha y hora

Puede configurar la fecha y la hora manualmente.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Fecha y hora**.

La opción **Fecha y hora** solo está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil.

- **Automático**: establece la zona horaria proporcionada por la red para aplicarla al viajar a una zona horaria distinta.

  Esta opción no se muestra cuando utiliza el modelo Bluetooth sin conectarlo a un dispositivo móvil.

- **Ajustar fecha**: permite configurar la fecha de forma manual.
- **Ajustar hora**: permite configurar la hora de forma manual.
- **Zona horaria**: permite seleccionar la zona horaria de forma manual.
- **Usar formato de 24 h**: permite mostrar la hora en el formato de 24 horas.

Idioma

Seleccione el idioma que desea utilizar en el Galaxy Watch.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Idioma**.

La opción **Idioma** solo aparece cuando se utiliza el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Restablecer

Elimina todos los datos del Galaxy Watch.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Restablecer**.

Actualizar software del reloj

Actualice el Galaxy Watch con la última versión del software.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Actualizar software del reloj**.

La opción **Actualizar software del reloj** solo aparece cuando se utiliza el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Batería

Seleccione el modo de la batería del Galaxy Watch. Con algunos modos de la batería puede reducir el consumo de batería.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Batería**.

- **Predeterminado**: seleccione esta opción para utilizar el Galaxy Watch con normalidad. Puede utilizar todas las funciones del Galaxy Watch.
- **Ahorro de energía**: seleccione esta opción para activar el modo Ahorro de energía. Muestra los colores de la pantalla en tonos grises y se restringen algunas funciones para reducir el consumo de batería. Consulte Modo Ahorro de energía para obtener más información.
- **Solo reloj**: en la pantalla solo se muestra el reloj y todas las demás funciones se desactivan para reducir el consumo de batería. Pulse el botón Inicio para ver el reloj. Mantenga pulsado el botón Inicio para desactivar el modo Solo reloj.

Acerca del reloj

Vea información sobre el Galaxy Watch.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Acerca del reloj**.

- **Número de teléfono del reloj**: muestra el número de teléfono del Galaxy Watch.

  Esta opción no se muestra en el modelo Bluetooth.

- **Info dispositivo**: muestra el número de modelo del Galaxy Watch.
- **Número de serie**: muestra el número de serie del Galaxy Watch.
- **Almacenamiento**: muestra el espacio total y el espacio de almacenamiento utilizado.
- **Dispositivo**: muestra la información del Galaxy Watch como la dirección MAC de Wi-Fi, la dirección Bluetooth y el número de serie.
- **Software**: muestra la versión del software y el estado de seguridad del Galaxy Watch.
- **Batería**: muestra la tensión y la capacidad de la batería del Galaxy Watch.
- **Código abierto**: muestra la guía sobre cómo consultar la licencia de código abierto del Galaxy Watch.
- **Enviar informe de diagnóstico y uso**: configura el Galaxy Watch para que envíe automáticamente información de diagnóstico y uso del dispositivo a Samsung.
- **Depuración**: activa o desactiva el modo de depuración al desarrollar aplicaciones para el Galaxy Watch.

Conectar a teléfono nuevo

Conecta el Galaxy Watch a un dispositivo móvil nuevo. El Galaxy Watch puede conectarse a otro dispositivo móvil después de realizar un restablecimiento parcial para eliminar los datos a excepción de los archivos multimedia y los datos personales.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conectar a teléfono nuevo**.

La opción **Conectar a teléfono nuevo** solo está disponible si el Galaxy Watch está conectado a un dispositivo móvil.

Conectar al teléfono

Conéctese a un dispositivo móvil mientras utiliza el Galaxy Watch. Puede optar por restaurar los datos del Galaxy Watch que están almacenados en el dispositivo móvil.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conectar al teléfono**.

- ✓ : conecta su Galaxy Watch a un dispositivo móvil y sincroniza la información sobre su salud, los valores de ajuste y la información sobre los contactos guardados en el Galaxy Watch.
- ✕ : conecta su Galaxy Watch a un dispositivo móvil después de restablecer todos los datos guardados en el Galaxy Watch.

La opción **Conectar al teléfono** solo aparece cuando se utiliza el Galaxy Watch sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Aplicación Galaxy Wearable

Introducción

Para conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil debe instalar la aplicación Galaxy Wearable en dicho dispositivo. Podrá consultar el estado del Galaxy Watch y descargar aplicaciones y esferas del reloj recomendadas, además de personalizar los distintos ajustes del Galaxy Watch, como los ajustes de las notificaciones.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.

Es posible que algunas opciones no estén disponibles en función del dispositivo móvil conectado.

Accede a las opciones adicionales
Estado del Galaxy Watch
Aplicaciones y esferas del reloj recomendadas/ Samsung Health
Personalice la esfera del reloj
Personalice los ajustes de su Galaxy Watch
INFO
ESFERAS DE RELOJ
AJUSTES

Pulse ⋮ para usar las siguientes opciones:

- **Desconectar**: desconecta su Galaxy Watch del dispositivo móvil actualmente conectado.
- **Conectar dispositivo nuevo**: desconecta su dispositivo del dispositivo móvil actualmente conectado y lo conecta a uno nuevo. Pulse **BUSCAR** para encontrar un dispositivo nuevo. Para volver a conectarse a un dispositivo anteriormente conectado, seleccione una opción de la lista **DISPOSITIVOS VINCULADOS**.
- **Cambio automático**: el Galaxy Watch seguirá conectándose automáticamente a su dispositivo móvil si lo lleva en la muñeca.

  Esta opción solo se muestra cuando hay más de dos Galaxy Watch emparejados con su dispositivo móvil.

- **Manual de usuario**: muestra el manual de usuario para aprender a utilizar el Galaxy Watch.
- **Contáctanos**: **Samsung Members** ofrece a los clientes servicios de soporte técnico, como diagnóstico de problemas de los dispositivos y permite a los usuarios enviar preguntas e informes de errores. También podrá compartir información con otras personas en la comunidad de usuarios de Galaxy o ver las últimas noticias y consejos sobre los dispositivos Galaxy. **Samsung Members** puede ayudarle a solucionar los problemas que puedan surgirle mientras utiliza el dispositivo.

  Es posible que esta opción no esté disponible si la región, el proveedor de servicios o el modelo no son compatibles con la aplicación **Samsung Members**.

INFO

Consulte el estado de su Galaxy Watch, los datos de Samsung Health y descargue aplicaciones y esferas del reloj populares.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **INFO**.

ACERCA DEL RELOJ

Obtenga una descripción general sobre el estado de la batería, el almacenamiento y la RAM del Galaxy Watch.

Seleccione un elemento para ver sus detalles.

ESFERAS DE RELOJ DESTACADAS

Puede descargar esferas populares de **Galaxy Apps**.

Seleccione una esfera popular para descargarla. Para ver más esferas de reloj, pulse **VER MÁS**.

APLICACIONES DE RELOJ DESTACADAS

Descargue aplicaciones populares de **Galaxy Apps**.

Para ver más aplicaciones, pulse **VER MÁS**.

SALUD

Vea datos guardados en Samsung Health, como los recuentos de pasos o su frecuencia cardiaca.

Pulse **ABRIR SAMSUNG HEALTH**.

ESFERAS DE RELOJ

Puede cambiar el tipo de reloj que se muestra en la pantalla Reloj.

Abra **Galaxy Wearable** en el dispositivo móvil, pulse **ESFERAS DE RELOJ** y seleccione el tipo de reloj que desee. La esfera seleccionada se aplicará a la pantalla Reloj.

Pulse para cambiar el fondo y configurar los elementos que desea mostrar en la esfera del reloj.

AJUSTES

Notificaciones

Cambie los ajustes de la función Notificación. Manténgase al día con una amplia variedad de eventos, como nuevos mensajes recibidos en el dispositivo móvil.

Abra **Galaxy Wearable** en el dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Notificaciones**, deslice el interruptor para activarlo y, a continuación, active los elementos.

- **Administrar notificaciones**: seleccione las aplicaciones del dispositivo móvil que pueden enviar notificaciones al Galaxy Watch.
- **Mostrar solo con reloj puesto**: configura el Galaxy Watch para que muestre notificaciones solo cuando lo lleve puesto.
- **Silenciar teléfono conectado**: silencia el dispositivo móvil cuando el Galaxy Watch recibe una notificación.
- **Mostrar detalles**: configura el Galaxy Watch para que muestre los detalles de las notificaciones cuando estas se reciban.
- **Indicador de notificaciones**: configura el Galaxy Watch para que muestre un punto naranja en la pantalla Reloj para avisarle de las notificaciones que no ha consultado.
- **Encender pantalla**: configura el Galaxy Watch para que encienda la pantalla cuando se reciba una notificación.
- **Mostrar al usar el teléfono**: configura el Galaxy Watch para que muestre notificaciones cuando utilice su dispositivo móvil.
- **Smart relay**: configura el dispositivo móvil para que abra automáticamente la aplicación que recibe la notificación del Galaxy Watch al levantar el dispositivo móvil.

- Algunos dispositivos móviles no admiten la función de Retraso inteligente.
- Para ver los detalles cuando la pantalla esté bloqueada, primero deberá desbloquear el dispositivo móvil.

Aplicaciones

Personalice la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch. También permite reorganizar las aplicaciones.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Aplicaciones**.

Desinstalar aplicaciones

Pulse ⋮ → **Desinstalar** y pulse ⊖ junto a las aplicaciones que desee eliminar del Galaxy Watch.

Reordenar las aplicaciones

1 Pulse ⋮ → **Reordenar** y **Personalizado**.

2 Pulse ⇕ junto a una aplicación y deslícela hacia arriba o hacia abajo hasta otra ubicación.

También puede reorganizar las aplicaciones al pulsar **1.º más recientes** o **Personalizado**.

Ocultar aplicaciones

Oculte una aplicación para que no se muestre en la pantalla Aplicaciones.

1 Pulse ⋮ → **Ocultar**.

2 Seleccione una aplicación y pulse **APLICAR**.

La aplicación aparecerá en la lista **Aplicaciones ocultas** y no se mostrará en la pantalla Aplicaciones.

Mostrar aplicaciones

1 Pulse ⋮ → **Ocultar**.

2 Seleccione la aplicación que ha ocultado y pulse **APLICAR**.

La aplicación desaparecerá de la lista **Aplicaciones ocultas** y aparecerá en la última página de la pantalla Aplicaciones en último lugar.

Personalizar aplicaciones

Pulse ⚙ en la aplicación para personalizar los ajustes básicos.

Widgets

Personaliza los widgets del Galaxy Watch y permite reorganizarlos.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Widgets**.

Añadir o quitar widgets

Pulse ⊖ en el widget para quitarlo o ⊕ para añadirlo.

Reorganizar widgets

Pulse ⇕ junto a un widget y deslícelo hacia arriba o hacia abajo hasta otra ubicación.

Sonido y vibración

Cambie los ajustes de sonido y vibración del Galaxy Watch.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Sonido y vibración**.

- **Modo Sonido**: configura el Galaxy Watch para que use el modo Sonido, el modo Vibración o el modo Silencio.
- **Vibrar con sonido**: configura el Galaxy Watch para que vibre y reproduzca un tono de llamada cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.
- **Volumen**: ajuste los niveles de volumen del tono de llamada, el contenido multimedia, las notificaciones y el sistema.
- **Intensidad de la vibración**: ajusta la intensidad de vibración de las notificaciones.
- **Vibración prolongada**: configura el Galaxy Watch para que vibre durante más tiempo cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.
- **Melodía**: cambia el tono de llamada.
- **Vibración de melodía**: selecciona un patrón de vibración para las llamadas entrantes.
- **Sonido de notificación**: cambia la melodía de la notificación.
- **Vibración de notificación**: selecciona un patrón de vibración para las notificaciones.
- **Sonido toque**: configura el Galaxy Watch para que emita un sonido al seleccionar aplicaciones u opciones en la pantalla táctil.

Pantalla

Cambia la configuración de pantalla del Galaxy Watch y la pantalla Aplicaciones.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Pantalla**.

- **Brillo**: ajusta el brillo de la pantalla.
- **Ajuste brillo automático**: configura el Galaxy Watch para que ajuste automáticamente el brillo en función de las condiciones de la luz ambiente.
- **Tiempo de espera de pantalla**: permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla del Galaxy Watch.
- **Ver última app**: seleccione el periodo de tiempo durante el que desea que se muestre una aplicación recientemente utilizada cuando la pantalla se encienda después de apagarse.
- **Estilo de fondo**: cambia el fondo de pantalla.

Avanzado

Active las funciones avanzadas del Galaxy Watch y cambie los ajustes de control.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Avanzado**.

- **Pulsar dos veces botón Inicio**: selecciona la acción que se desea realizar al pulsar el botón Inicio del Galaxy Watch dos veces.
- **Gesto para despertar**: configura el Galaxy Watch para que encienda la pantalla cuando levante la muñeca en la que lleva el Galaxy Watch.
- **Activación mediante bisel**: configura el Galaxy Watch para que encienda la pantalla cuando gire el bisel.
- **Bloqueo en agua**: activa el modo Bloqueo de agua antes de entrar en el agua. La pantalla táctil y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán.
- **Sensibilidad**: configura el Galaxy Watch para permitir el uso de la pantalla táctil con guantes puestos.
- **No molestar**: configura el Galaxy Watch para que no vibre al recibir llamadas o notificaciones que no sean alarmas.
- **Modo Cine**: active el modo Cine para ver películas. La pantalla permanecerá apagada, el sonido se silenciará y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.
- **Modo Buenas noches**: active el modo Buenas noches para irse a dormir. Todos los sonidos, salvo los sonidos táctiles y las alarmas, se silenciarán y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.
- **Captura de pantalla**: deslice el dedo hacia la derecha por la pantalla mientras pulsa el botón Inicio para capturar la pantalla.

Añadir contenido al reloj

Transfiera al Galaxy Watch manual o automáticamente los archivos de imagen o audio guardados en su dispositivo móvil.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Añadir contenido al reloj**.

- **MÚSICA**
  - **Añadir pistas**: selecciona los archivos de audio y los envía manualmente desde el dispositivo móvil hasta el Galaxy Watch.
  - **Sincronización automática**: configura el dispositivo para que sincronice los archivos de audio añadidos recientemente con el Galaxy Watch cuando tenga más de un 15% de batería restante.

    Si los archivos de música guardados en el Galaxy Watch ocupan más de 1 GB, elimina archivos que usted no haya seleccionado como favoritos empezando por los archivos de música añadidos en primer lugar.

  - **Listas para sincronizar**: selecciona las listas de reproducción que desee sincronizar con el Galaxy Watch.

    Listas para sincronizar solo está disponible si la aplicación Samsung Music está instalada en su dispositivo móvil y activada cuando activa la función **Sincronización automática**.

- **IMÁGENES**
  - **Copiar imágenes**: selecciona los archivos de imagen y los envía manualmente desde el dispositivo móvil hasta el Galaxy Watch.
  - **Sincronización automática**: configura el dispositivo para que sincronice las imágenes con el Galaxy Watch cuando tenga más de un 15% de batería restante.
  - **Límite de imágenes**: seleccione el número de imágenes que desea enviar a su Galaxy Watch desde un dispositivo móvil.
  - **Álbumes para sincronizar**: seleccione el álbum de imágenes que desee sincronizar con el Galaxy Watch.

Enviar solicitudes de auxilio

Configure el dispositivo para que envíe mensajes de ayuda pulsando el botón Inicio del Galaxy Watch tres veces. También puede configurarlo para que llame automáticamente a sus contactos de emergencia.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Enviar solicitudes de auxilio** y deslice el interruptor para activarlo. Consulte Mensajes de socorro para obtener más información.

Buscar mi reloj

Controle su Galaxy Watch de forma remota cuando lo haya perdido o no sepa dónde se encuentra.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Buscar mi reloj**.

Registre su Samsung account en el dispositivo móvil conectado para utilizar esta función.

- **OBTENER UBICACIÓN**: compruebe dónde está el Galaxy Watch.
- **ESTABLECER SEGURIDAD**:
  - **Bloqueo remoto**: bloquea el Galaxy Watch de forma remota para evitar el acceso no autorizado. Esta función puede utilizarse cuando su dispositivo móvil está conectado al Galaxy Watch a través de Bluetooth o de una conexión remota. Si el Galaxy Watch está bloqueado, conecte su dispositivo móvil al Galaxy Watch a través de Bluetooth. El bloqueo se desactivará automáticamente.
  - **Restablecer reloj**: elimina todos los datos personales almacenados en el Galaxy Watch. Después de restablecer el Galaxy Watch, no podrá recuperar los datos ni usar la función Buscar mi reloj.
  - **Bloqueo de reactivación**: configura el Galaxy Watch para que solicite la información de su Samsung account después de restablecer el dispositivo. Esta función evita que otras personas reactiven su dispositivo si lo pierde o se lo roban.

Conexión del reloj

Personalice los ajustes de conexión inalámbrica de su Galaxy Watch.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Conexión del reloj** y deslice el interruptor para activarlo.

- **Conexión remota**: configura el Galaxy Watch para que se conecte al dispositivo móvil de forma remota mediante una red móvil o Wi-Fi cuando no esté disponible una conexión Bluetooth entre los dispositivos.

  Registre su Samsung account en el dispositivo móvil conectado para utilizar esta función.

- **Notificación de conexión**: configura el Galaxy Watch para recibir una notificación cuando el Galaxy Watch se desconecta de un dispositivo móvil.
- **Sincronizar perfiles Wi-Fi**: configura el dispositivo para que sincronice la lista de redes Wi-Fi guardadas con su Galaxy Watch.

Galaxy Apps

Adquiera y descargue aplicaciones o esferas del reloj especializadas para el Galaxy Watch en la aplicación **Galaxy Apps**.

Abra **Galaxy Wearable** en el dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Galaxy Apps**.

Busque por categoría y seleccione una aplicación y una esfera del reloj para descargarlas.

Samsung Health

Vea los datos guardados en la aplicación Samsung Health.

Abra **Galaxy Wearable** en el dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Samsung Health**.

SmartThings

Abra **SmartThings** en su dispositivo móvil para controlar y gestionar cómodamente electrodomésticos y productos del Internet de las cosas (IoT).

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **SmartThings**.

Redes móviles

Utilice diversos servicios a través de la red móvil tras activarla en el Galaxy Watch.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Redes móviles**.

La opción **Redes móviles** no se muestra en el modelo Bluetooth.

Acerca del reloj

Consulte el estado del Galaxy Watch, realice una copia de seguridad de los datos o restáurelos, o bien actualice el software del Galaxy Watch.

Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Acerca del reloj**.

- **Batería**: compruebe la carga de batería restante y el tiempo de uso del Galaxy Watch.

  El tiempo de uso que queda indica el tiempo restante antes de que la carga de la batería se agote. Este tiempo puede variar en función de los ajustes del dispositivo y las condiciones de funcionamiento.

- **Almacenamiento**: muestra el estado de la memoria utilizada y disponible. Para eliminar archivos innecesarios, pulse **LIBERAR AHORA**.

  La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

- **RAM**: muestra el estado de la memoria RAM utilizada y disponible. Para acelerar su Galaxy Watch reduciendo la cantidad de RAM que está utilizando, marque aplicaciones en la lista de aplicaciones y pulse **LIBERAR AHORA**.

- **Actualizar software del reloj**: actualiza el Galaxy Watch con la última versión del software.
- **Copia de seguridad y restaurar**: realiza una copia de seguridad de los datos del Galaxy Watch en Samsung Cloud o restaura los datos de copia de seguridad. Consulte Realizar copias de seguridad y restaurar datos para obtener más información.
- **Información legal**: muestra la información legal del Galaxy Watch.
- **Fuentes desconocidas**: configura el Galaxy Watch para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.
- **Samsung account**: muestra la información de Samsung account.
- **Nombre del disp.**: cambia el nombre del Galaxy Watch.
- **Información del dispositivo**: muestra la información del Galaxy Watch como la dirección MAC de Wi-Fi, la dirección Bluetooth y el número de serie.

Actualizar el software mediante la aplicación Galaxy Wearable

Podrá actualizar el Galaxy Watch directamente con la versión del software más reciente mediante el servicio de Firmware over-the-air (FOTA).

1 Abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.

2 Pulse **AJUSTES** → **Acerca del reloj** → **Actualizar software del reloj** → **Actualizar ahora**.

3 Pulse **DESCARGAR** e instale la versión más reciente del software en su dispositivo móvil.

4 Lea la información en pantalla y pulse **INSTALAR AHORA**.

El Galaxy Watch copiará el software actualizado desde su dispositivo móvil y se reiniciará.

Para comprobar automáticamente si hay actualizaciones disponibles y descargarlas, pulse **Actualización automática** para activar la función. Las actualizaciones se descargarán solo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

Realizar copias de seguridad y restaurar datos

Conserve los datos sobre los ajustes del Galaxy Watch y los ajustes de otras aplicaciones y restáurelos más adelante.

Para realizar una copia de seguridad de los datos, abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Acerca del reloj** → **Copia de seguridad y restaurar** → **Ajustes de copia de seguridad**, pulse el interruptor correspondiente al elemento del que desea realizar una copia de seguridad y, a continuación, pulse **COPIAR AHORA**. Los datos se guardarán en Samsung Cloud.

- No se realizará ninguna copia de seguridad de la música y las imágenes guardadas en el Galaxy Watch.
- Los datos de la aplicación Samsung Health se guardarán automáticamente en la aplicación Samsung Health del dispositivo móvil conectado.

Para restaurar los datos, abra **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Acerca del reloj** → **Copia de seguridad y restaurar** → **Restaurar**, marque el tipo de datos que desee restaurar y, a continuación, pulse **RESTAURAR AHORA**. Se restaurarán los datos de la última copia de seguridad.

Acerca de Galaxy Wearable

Consulte información sobre la versión de la aplicación Galaxy Wearable.

Abra **Galaxy Wearable** en el dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Acerca de Galaxy Wearable**.

Usar el Galaxy Watch

Introducción

Utilice las prácticas funciones del Galaxy Watch para disfrutar de mayor comodidad en su vida cotidiana y controlar su estado de salud. Además, el servicio de personalización del Galaxy Watch analiza sus patrones de uso y estado para proporcionarle servicios e información según su ubicación y lugar.

Disfrute de las numerosas funciones del Galaxy Watch.

Utilizarlo como un planificador

Consultar la información de hoy

Utilice el Galaxy Watch en un día importante. Puede ver información como agendas, recordatorios y la hora de la alarma en la pantalla Reloj aunque no esté ejecutando ninguna aplicación.

Mantenga pulsada la pantalla Reloj y gire el bisel o deslice el dedo por la pantalla hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la esfera del reloj **Mi día**. Puede ver su agenda del día y gestionarla desde la esfera del reloj **Mi día**.

Puede ver la siguiente información en la esfera del reloj:

- Agenda de hoy que haya creado en el calendario
- Elementos que haya guardado como recordatorios
- Horas de alarmas

Para obtener más información sobre cómo registrar una agenda o un recordatorio, o cómo configurar una alarma, consulte Calendario, Reminder o Alarma.

- Solo puede consultar la información de alarma y agenda que haya establecido durante las 10 horas anteriores a la hora actual.
- La información de alarmas añadida al dispositivo móvil no se muestra en la pantalla del reloj.

Gestionar mi día a día

El Galaxy Watch le ayuda a disfrutar de su vida de una manera cómoda. El servicio de personalización del Galaxy Watch identifica su estilo de vida y preferencias, y le ofrece funciones adaptadas a su ubicación o situación. Empiece y termine el día con el Galaxy Watch, que le proporcionará lo que más necesite en cualquier momento y lugar.

- Esta función está disponible tras conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil compatible con la versión de la plataforma del servicio de personalización 2.2 o posterior. Tras aceptar el contrato de uso del servicio de personalización, abra la aplicación **Ajustes**, pulse **Nube y cuentas** → **Cuentas** → **Samsung account** → **Privacidad** → **Servicio de personalización** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- Si el patrón de estilo de vida anteriormente analizado cambia, el Galaxy Watch proporcionará el servicio y la función según el patrón modificado.

Recibir un resumen dos veces al día

Puede recibir un resumen tras despertarse y antes de irse a dormir con la información que necesita para pasar el día.

Tras despertarse, el Galaxy Watch le informa de los eventos importantes que tiene durante ese día o del tiempo. Antes de irse a dormir, el Galaxy Watch le indica su estado de ejercicio físico, el tiempo de mañana, y le recuerda aquellos elementos de recordatorios que tenga pendientes.

Para obtener más información sobre cómo registrar una agenda o un recordatorio para un resumen, consulte, Calendario o Reminder.

Abrir aplicaciones recomendadas según la ubicación y la hora

Abra sus aplicaciones favoritas cómodamente mediante widgets. El Galaxy Watch analiza sus patrones de uso por hora y lugar para añadir automáticamente al widget **Atajos Apps** las aplicaciones favoritas que ha utilizado a horas concretas o en lugares específicos.

Por ejemplo, cuando llegue a una parada de autobús en hora punta, las aplicaciones de mapas, de transporte público y de música que utilice con frecuencia se añaden al widget automáticamente.

Gire el bisel de la esfera del reloj para abrir las aplicaciones que se han añadido automáticamente al widget **Atajos Apps**.

Activar el modo Buenas noches para dormir más plácidamente

Antes de la hora de irse a la cama, el Galaxy Watch le avisa de que va llegando la hora de acostarse. Active el modo Buenas noches optimizado para el sueño.

Cuando reciba la notificación para activar el modo Buenas noches, siga la pantalla para activarlo.

Se desactivarán las siguientes funciones:

- Todos los sonidos, salvo las alarmas y los sonidos de alarma del sistema
- La función Reloj siempre activado
- La función de activación por gestos

El modo Buenas noches se desactiva automáticamente cuando se levanta.

Si no activa el modo Buenas noches durante la notificación de activación de este modo, sino que lo activa manualmente, el modo Buenas noches no se desactivará automáticamente al despertarse.

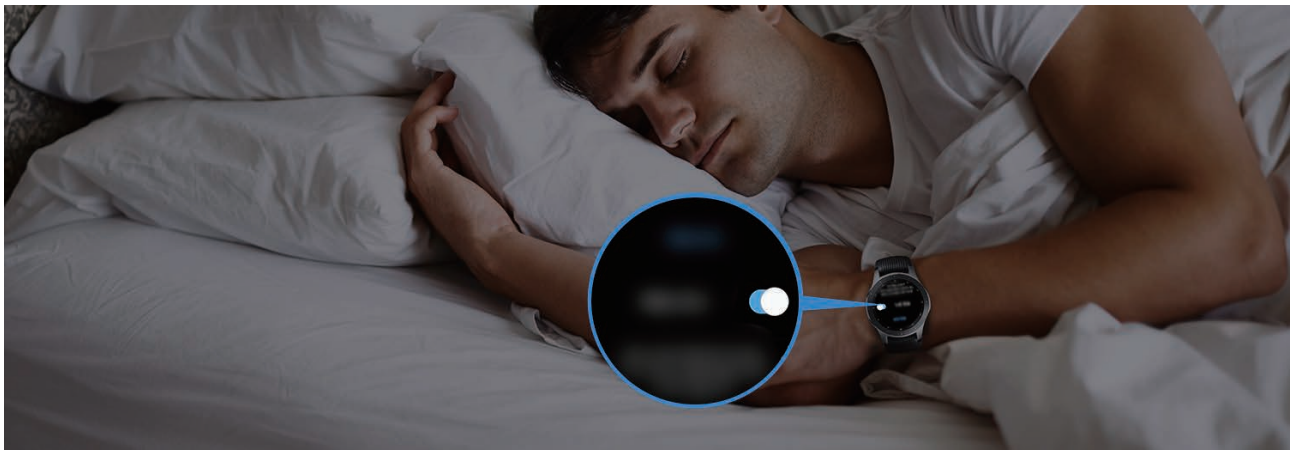

Usar el reloj dual mientras está en el extranjero

Si viaja al extranjero o está en un viaje de negocios, el Galaxy Watch detectará automáticamente el cambio de zona horaria y le sugerirá que cambie a la pantalla de reloj dual para que sepa cuál es la hora local y la hora de su país. Utilice la función de reloj dual al cambiar la esfera del reloj según las notificaciones.

Esta función está disponible tras conectar el Galaxy Watch a un dispositivo móvil compatible con la versión de la plataforma del servicio de personalización 2.2 o posterior. Tras aceptar el contrato de uso del servicio de personalización, abra **Ajustes**, pulse **Nube y cuentas** → **Cuentas** → **Samsung account** → **Privacidad** → **Servicio de personalización** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Usar un recordatorio práctico

Registre un recordatorio rápido con la voz para recibir un resumen de los recordatorios del día.

Registrar recordatorios con la voz

Puede guardar fácilmente con la voz aquello que necesite recordar.

Diga, por ejemplo, “Llamar a mi madre a las 3 en punto” y se creará un recordatorio. A las 3 en punto se le avisará de que es hora de llamar a su madre.

Si desea obtener más información sobre cómo registrar recordatorios, consulte Crear un recordatorio.

Usarlo como entrenador personal

Cuide su salud con el Galaxy Watch. El sensor de frecuencia cardiaca mide su frecuencia cardiaca de forma periódica y analiza tanto su nivel de estrés como su patrón de sueño. Además, puede crear una rutina personal basada en los datos de perfil que ha introducido.

Mientras usa el Galaxy Watch conectado a un dispositivo móvil, puede utilizar otras funciones de gestión del ejercicio físico y la salud.

Gestionar el estrés y la calidad del sueño

Un sensor de frecuencia cardiaca más preciso mide de forma continua sus niveles de estrés y patrones de sueño.

Una vez finalizada la medición del nivel de estrés, pulse **RESPIRAR** > y relájese siguiendo las indicaciones que el Galaxy Watch proporciona. Respirar al ritmo que marca el sonido le ayudará a aliviar el estrés.

Cuando se levanta por la mañana, el Galaxy Watch analiza hasta cuatro fases de su patrón de sueño. Conozca su patrón de sueño mediante la observación constante.

Se analizarán los cuatro estados del patrón de sueño (despertarse, ligero, profundo, REM) mediante sus movimientos y los cambios que se produzcan en su frecuencia cardiaca mientras duerme. No obstante, la **Ajustes FC automática** debe estar establecida en **Siempre** para medir su frecuencia cardiaca de forma continua mientras duerme. Para obtener más información, consulte Controlar la frecuencia cardiaca.

Lograr su objetivo de calorías diarias

El Galaxy Watch le ayuda a controlar su peso y su estado de salud teniendo en cuenta su patrón de ejercicio físico y su objetivo de calorías diarias.

Introduzca la cantidad de calorías que ha consumido a lo largo del día. Si la cantidad de calorías supera su objetivo, haga más ejercicio. Inicie un entrenamiento adicional para lograr un cuerpo saludable y equilibrado.

Si desea obtener más información sobre cómo introducir calorías, consulte Comida.

Disfrutar de ejercicios mejorados

El Galaxy Watch admite unos 40 ejercicios y actividades de interior y exterior. Practique ejercicio con el Galaxy Watch de manera eficiente en casa, al aire libre o en un gimnasio. El Galaxy Watch le ayuda a lograr su objetivo establecido al analizar detenidamente su tiempo de entrenamiento, distancia, velocidad, frecuencia cardiaca y consumo de calorías durante el ejercicio.

Si desea obtener más información para iniciar diversos ejercicios, consulte Ejercicio.

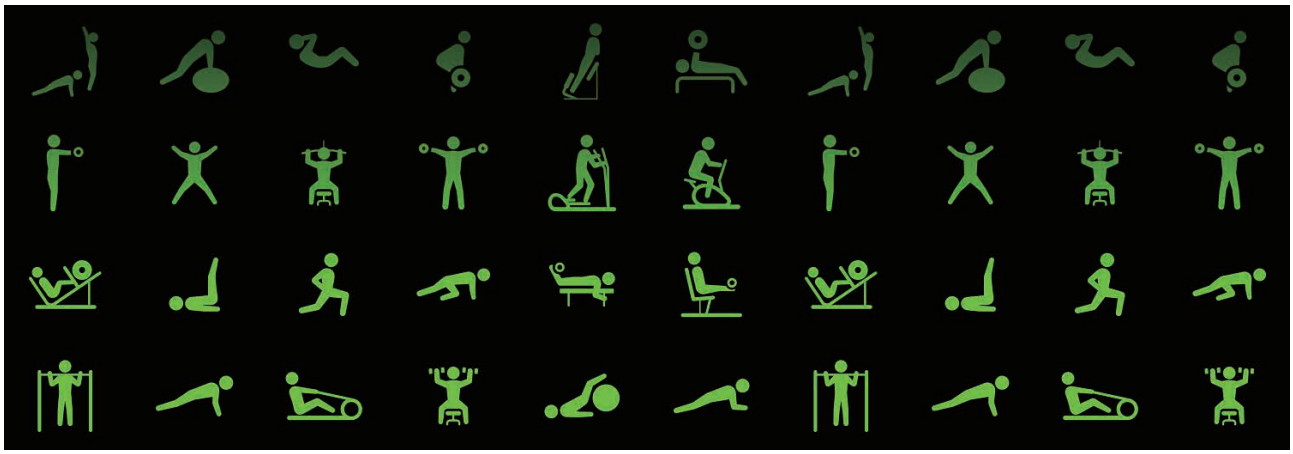

Puede encadenar varios ejercicios en una sola sesión de manera eficaz. Cuando finalice un ejercicio, inicie el siguiente justo a continuación.

Para obtener más información, consulte Realizar varios ejercicios.

Usarlo como un dispositivo de desbloqueo sencillo

Desbloquear el ordenador de forma rápida y sencilla

Desbloquee su ordenador fácilmente con la función Bluetooth Samsung Flow del Galaxy Watch sin tener que introducir su contraseña o datos biométricos en su ordenador. Acerque el Galaxy Watch a su ordenador y este se desbloqueará. Para obtener más información, consulte Samsung Flow.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, pruebe las siguientes soluciones. Es posible que algunas situaciones no se apliquen a su Galaxy Watch.

El panel rápido muestra mensajes de error de red o de servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, puede perder la cobertura. Cambie de ubicación y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a determinadas opciones sin una suscripción. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su Galaxy Watch no se enciende

Si la batería está completamente descargada, el Galaxy Watch no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el Galaxy Watch.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca un protector de pantalla o accesorios opcionales en la pantalla táctil, es posible que esta no funcione correctamente.
- Si usa guantes o no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si la pulsa con objetos puntiagudos, puede que no funcione correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el Galaxy Watch para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del Galaxy Watch esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un centro de asistencia de Samsung.

El Galaxy Watch deja de responder o presenta errores

Pruebe las siguientes soluciones. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Reiniciar el Galaxy Watch

Si el Galaxy Watch se bloquea o no responde, es posible que deba cerrar las aplicaciones o apagar el dispositivo y volver a encenderlo.

Forzar el reinicio

Si el Galaxy Watch se bloquea y no responde, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Restablecer el Galaxy Watch

Si los métodos anteriores no resuelven el problema, restablezca los valores de fábrica.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **General** → **Restablecer**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el Galaxy Watch.

Otro dispositivo Bluetooth no puede localizar el Galaxy Watch

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el Galaxy Watch.
- Restablezca el Galaxy Watch e inténtelo de nuevo.
- Asegúrese de que el Galaxy Watch y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). Es posible que la distancia varíe en función del entorno en el que se usen los dispositivos.

Si una vez seguidas las sugerencias el problema persiste, póngase en contacto con un centro Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se establece una conexión Bluetooth o el Galaxy Watch y el dispositivo móvil están desconectados

- Asegúrese de que la función Bluetooth de ambos dispositivos esté activada.
- Asegúrese de que no haya obstáculos, como paredes o equipos eléctricos, entre los dispositivos.
- Asegúrese de que la última versión de la aplicación Galaxy Wearable esté instalada en el dispositivo móvil.
- Asegúrese de que el Galaxy Watch y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). Es posible que la distancia varíe en función del entorno en el que se usen los dispositivos.
- Reinicie ambos dispositivos y vuelva a iniciar la aplicación Galaxy Wearable en el dispositivo móvil.

No se puede llamar/recibir llamadas

- Asegúrese de que el Galaxy Watch esté conectado a un dispositivo móvil a través de Bluetooth. Si el Galaxy Watch está conectado a su dispositivo móvil de forma remota, no podrá recibir llamadas entrantes.
- Asegúrese de que el dispositivo móvil y el Galaxy Watch han accedido a la red móvil correcta.
- Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono entrante en el dispositivo móvil y en el Galaxy Watch.
- Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono que está marcando en el dispositivo móvil y el Galaxy Watch.
- Asegúrese de que no están activados los modos No molestar, Buenas noches o Cine. Si uno de estos modos está activado, la pantalla táctil no se encenderá durante las llamadas entrantes. Gire el bisel o pulse el botón Inicio o el botón Atrás para encender la pantalla y consultar la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el dispositivo.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares Bluetooth, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen o muévase hacia otro lugar.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del Galaxy Watch.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, puede perder la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación base del proveedor de servicios. Cambie de ubicación y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de redes inalámbricas podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Cargue la batería.

La batería no se carga correctamente (con cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de conectar el Galaxy Watch a la base de carga inalámbrica y de conectar la base al cargador correctamente.
- Visite el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para obtener el reemplazo de la batería.

La batería se descarga más rápido que cuando compró el dispositivo

- Al exponer el Galaxy Watch o la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la carga útil podría reducirse.
- El consumo de batería aumenta al usar ciertas aplicaciones.
- La batería se consume y la carga útil se acortará con el tiempo.

El Galaxy Watch está caliente

El Galaxy Watch puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del Galaxy Watch durante periodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la vida útil o el rendimiento del Galaxy Watch.

Si el Galaxy Watch se sobrecalienta o permanece caliente durante un periodo de tiempo prolongado, deje de usarlo durante unos minutos. Si se sigue sobrecalentando, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

La información del altímetro y barómetro es errónea

- Tras calibrar el altímetro, el valor del altímetro será impreciso una vez transcurrido un periodo de tiempo. Para medir la altitud precisa, pulse ↻ con frecuencia para calibrar el valor del altímetro.
- Si hay agua (actividad de agua y ducha) o materiales extraños en el sensor de presión atmosférica, puede que la altitud medida no sea precisa. Si el Galaxy Watch entra en contacto con detergente, sudor o gotas de lluvia, aclárelo con agua limpia y seque bien el sensor de presión atmosférica antes de utilizarlo.

El Galaxy Watch no encuentra la ubicación actual

El Galaxy Watch utiliza la información de ubicación de su dispositivo móvil. Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares como, por ejemplo, en lugares cerrados. Configure el dispositivo móvil para utilizar la red Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el Galaxy Watch

Realice siempre copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el Galaxy Watch. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el Galaxy Watch.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del Galaxy Watch

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría causar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría hacer que este espacio se agrandara levemente.

No hay espacio suficiente en el almacenamiento del Galaxy Watch

Utilice la aplicación Galaxy Wearable para eliminar los datos innecesarios, como la caché, o elimine manualmente las aplicaciones o los archivos que no utilice para liberar espacio de almacenamiento.

Extracción de la batería

- **Para extraer la batería, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Para obtener las instrucciones sobre cómo extraer la batería, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Por su propia seguridad, **no intente extraer** la batería. Si no se extrae correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían deteriorarse y causarle daños personales o comprometer su seguridad al utilizar el dispositivo.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna por los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran ocasionarse por no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones. Quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo.

Copyright

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.